

取扱説明書

A5511T

by TOSHIBA

目次

ご利用いただく前に

電話機能

文字入力

アドレス帳

メール

カメラ

データフォルダ

miniSD™カード

EZweb

EZテレビ

EZナビウォーク

EZアプリ

各種設定

便利な機能
スマートモード

auのネットワークサービス

付録／索引
クイックガイド

このたびは、「A5511T」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前に、「A5511T」『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、
正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管し
てください。

「A5511T」『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、auショップ
もしくはauお客様センターまでご連絡ください。

「A5511T」のマニュアル

「A5511T」には、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。

各機能の詳しい使いかたを
知りたい場合



この「A5511T」『取扱説明書』を
お読みください。

基本的な使いかたを
知りたい場合


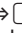



付属の「A5511T」『かんたんマニ
アル』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード
(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)
- ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからご利用いただけます。

<アクセス方法>  ⇒  「トップメニュー」⇒  「料金・申込・インフォ」⇒
「auオンラインマニュアル」

バーコード (QRコード) を読み取って
auオンラインマニュアルにアクセス ▶



英語版の取扱説明書が必要な方へ

かんたんマニュアルの英語版をauホームページからダウンロードすることができます (発売後
約1ヶ月後から)。

簡易英語版はかんたんマニュアルの巻末でご覧いただけます。

For Those Requiring an English Instruction Manual

You can download the English version of the Basic Manual from the au website
(from approximately one month after the product is released).

(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)

English Simple Manual can be read at the end of the Basic Instruction Manual.

安全上のご注意

「A5511T」をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用
ください。

au電話をご利用いただくにあたって

- ・ サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル、地下など）では通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・ au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- ・ au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性が無いとはいえませんのでご注意ください（ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております）。
- ・ A5511Tは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- ・ au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ・ 公共の場所でのご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。

お知らせ

- ・ 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・ 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- ・ 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- ・ 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

本書の使いかた

機能の探しかた

以下の4つの方法で、使いたい機能の説明や操作方法を探することができます。

目次から探す

A5511Tでできることが、「メール」、「カメラ」などのように機能別に整理されています。 ▶▶ **P.16から**

できることから探す

A5511Tでできることが目的別に整理されています。
知らない便利な機能をチェックしたいとき、すぐに使いたい基本的な機能を調べたいときはこちらをご参照ください。 ▶▶ **P.26から**

表示から探す

わからないボタンやアイコン、画面表示の機能や意味を表示から調べることができます。 ▶▶ **P.32から**

- 各部の名称と機能 (P.32)
- 表示の見かた (P.34)
- キー操作について (P.38)
- M機能一覧 (P.337)

索引から探す

機能名称、サービス名などのキーワードから機能を探することができます。 ▶▶ **P.354から**

こんなときは…

- 警告表示やお知らせ表示の内容を知りたい ⇒ **P.53から**
機能が制限されているときの警告や、不在着信などのお知らせ表示の内容を確認できます。
- 壁紙や着信音にどんな画像、曲を設定できるのかを知りたい ⇒ **P.339から**
お買い上げ時に登録されている壁紙や着信音のデータを一覧できます。
 - ・お買い上げ時に登録されている画像 (P.339)
 - ・着信音一覧 (P.343)
- 画面のサイズなどのデータを知りたい ⇒ **P.349から**
A5511Tの主な仕様を一覧できます。
各機能で利用できる画像のサイズやデータ容量などの詳しいデータを確認できます。
- 各種機能のお買い上げ時の設定を知りたい ⇒ **P.264から**
A5511Tのお買い上げ時の設定を一覧できます。

操作説明ページの構成

大項目タイトル

機能概要
この機能でできることを説明しています。

インデックス
章のタイトルを示しています。章ごとに位置が変わります。

中項目タイトル

操作手順
機能の設定画面の呼び出しから、操作の流れを説明しています。


お知らせ
操作上のアドバイスや注意事項、知っておくと便利な情報です。大項目ごとにまとめて記載しています。

- ※ 本書では、EZアプリ（BREW®）を「EZアプリ」と記載しています。
- ※ 本書では、miniSD™メモリーカード（試供品）を「miniSD™カード」と記載しています。
- ※ 本書では、バーコード（QRコード）を「バーコード」と記載しています。


画面表示について

本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

例

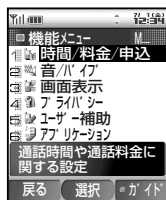

実際の画面表示

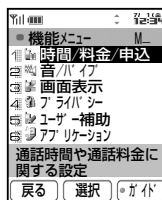

本書での画面表示

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

この「安全上のご注意」には、A5511Tをお使いになる方やほかの人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

お子様がお使いになるときは、保護者の方が取扱説明書をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

以下の内容(表示・図記号)を良く理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

表示	表示の意味
危険	“取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと”を示します。
警告	“取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定されること”を示します。
注意	“取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定されること”を示します。

*1：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などをさします。

*3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

図記号	図記号の意味
禁止 分解禁止 水ぬれ禁止 ぬれ手禁止 火気禁止	<p>“ </p> は、禁止（してはいけないこと）を示します。
指示 フラグをコンセントから抜く	<p>“ </p> は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。

免責事項について

- ・地震・雷・風水害などの自然災害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意・過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（情報内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・当社指定外の接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・本製品の故障・修理・その他取扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・お客様ご自身で登録された情報内容は、故障や障害の原因にかかわらず保証いたしかねます。情報内容の変化・消失に伴う損害を最小限にするために、重要な内容は別にメモを取るなどして保管してください。

A5511T共通（本体・電池パック・充電用機器・miniSD™カード）

⚠ 危険

必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



指示

専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

・電池パック（5506UAA）
・卓上ホルダ（5511PUA）
・共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）
・共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）



火気禁止

高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



火気禁止

電子レンジや高圧容器などの中に入れてください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



火気禁止

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。



禁止

接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入れたりしないようにしてください。火災や故障の原因になる場合があります。



禁止

引火性ガスが発生する場所で使用しないでください。ガスに引火するおそれがあり、火災の原因となります。ガソリンスタンドでの給油中など、引火性ガスが発生する場所ではau電話の電源を切り、充電もしないでください。



禁止

共通ACアダプタ01（別売）をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。



禁止

カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。

⚠ 警告

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



指示

落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。



指示

屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。



分解禁止

分解や改造をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などによりau電話・車両などに不具合が生じてもKDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切の責任を負いかねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。



水ぬれ禁止

水など液体をかけたりしないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、またはぬれた手での使用は絶対しないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。（雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご注意ください。）万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。水ぬれや湿気による故障は保証外となり、修理ができません。



禁止

充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



禁止

au電話が落下などによって破損し、au電話の内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部だけがすることがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



禁止

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

⚠ 注意

必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



直射日光のあたる場所（自動車内など）や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。au電話・電池パックが、発熱・発火・変形・故障する原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。パイプレータ設定中は特にご注意ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないでください。傷害などの原因となる場合があります。



湿気が多い場所で使用しないでください。身につけている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水ぬれや湿気による故障と判明した場合は保証の対象外となり、修理ができません。



使用中に煙が出たり、においがする、異常な音がする、発熱しているなど異常が起きたらすぐに使用をやめてください。異常が起きた場合、冷えたのを確認してから電源を切り電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下や破損した場合などもそのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターにご連絡ください。



お客様による修理などは危険ですから、絶対にしないでください。



外部から電源が供給されている状態のA5511T本体・電池パック・充電用機器に長時間、触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。



電池パックのフタを外したまま使用しないでください。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



金属性のストラップを使用されている場合は、充電の際に卓上ホルダや電池パックの端子、特にコンセントなどに触れないように十分注意してください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。



メモ리카ードスロットに液体・金属片・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。ほこりなどが入らないようにキャップをはめてご使用ください。



東芝平型ステレオイヤホン02をau電話本体に装着し、ゲームや音楽再生、テレビの視聴をする場合は、適度なボリュームに調節をしてください。音量が大きすぎると難聴の原因となります。また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因になります。

A5511T本体について

⚠ 警告

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



自動車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。



航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。
※オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。



植え込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器や医用電気機器のお近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことを守ってください。

1. 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、携帯電話をペースメーカーなど装着部から22cm以上離して携行および使用してください。
2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
3. 医療機関の屋内では次の事に注意してご使用ください。
 - ・手術室・集中治療室（ICU）・冠状動脈疾患監視病室（CCU）には携帯電話を持ち込まないでください。
 - ・病棟内では、携帯電話の電源を切ってください。
※オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。
 - ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は携帯電話の電源を切ってください。
 - ・医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
4. 医療機関の外で植え込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合（自宅療養など）は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。



高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。（影響を与えるおそれがある機器の例：ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知機・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。）



モバイルライトを目に近づけて点灯させないでください。また、モバイルライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を起こす原因となります。



ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす方がいます。こうした経験のある方は、事前に必ず医師と相談してください。



通話・メール・撮影・ゲーム・テレビの視聴などをするときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに通話などをすると、転倒・交通事故の原因となります。



ハンドストラップなどを持って振りまわさないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。



東芝平型ステレオイヤホン02をau電話本体に装着し、歩きながらのゲームや音楽再生、テレビの視聴はしないでください。転倒・交通事故の原因となります。

⚠ 注意

必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。



キャッシュカード・フロッピーディスクなどの磁気を帯びたものを近づけないでください。記録内容が消去される場合があります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。
本製品には、以下に記載の材料の使用や表面処理を施しています。

●A5511T本体

使用箇所	使用材料	表面処理
ワーブファンクションキー（中央部）	PC樹脂	—
ワーブファンクションキー（除く中央部）	PC樹脂	ポリエステル系熱硬化インク
ソフトキー（メールキー・EZキー・アドレス帳キー・カメラキー）	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
サイドキー	PC樹脂	—
操作キー（除くワーブファンクションキー）	PC樹脂	—
マクロ撮影切替スイッチ	ポリアセタール樹脂	—
ネジカバー（ディスプレイパネル上部）	ポリエステル系エラストマー樹脂	—
ネジカバー（ディスプレイパネル下部）	PET樹脂	—
ヒンジキャップ	ウレタンアクリレート樹脂	—
外装ケース（操作キー側）	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース（ディスプレイパネル側）		
外装ケース（サブディスプレイ側）	PC/ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース（電池蓋含む）	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
ディスプレイパネル、カメラパネル	アクリル樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
サブディスプレイパネル	アクリル樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
ネジキャップ（電池側）	ポリウレタン樹脂	—
充電端子	銅合金	金メッキ（下地：ニッケル）
コネクタキャップ、メモリカードスロットキャップ	PC/ABS樹脂＋ポリエステル系エラストマー樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
平型（スイッチ付/ステレオ）イヤホンマイク端子キャップ	ポリエステル系エラストマー樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
ネジ	鉄	ニッケルメッキ（下地：銅）

●東芝平型ステレオイヤホンO2

使用箇所	使用材料	表面処理
イヤホン部	ABS樹脂	—
スイッチ部/マイク部	ABS樹脂	—
クリップ部	PC樹脂	—
コード	オレフィン系エラストマー樹脂	—
平型コネクタ部	オレフィン系エラストマー樹脂	—



通常は平型（スイッチ付/ステレオ）イヤホンマイク端子キャップ・外部接続端子のコネクタキャップ・メモリカードスロットキャップをはめた状態で使用してください。キャップをはめず使用していると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。



au電話を開閉するときは、手や物をはさまないようにしてください。けがやディスプレイ（液晶）などの破損の原因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定に気をつけてください。驚いたりして、心臓に影響を与えるおそれがあります。

A5511T電池パックについて

A5511Tの電池パックはリチウムイオン電池です。



Li-ion

⚠ 危険

誤った取扱いをすると、発熱・漏液・破裂のおそれがあり危険です。
必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。



指示

持ち運ぶ際や保管するときは、金属片（ネックレスやヘアピンなど）などと接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。



禁止

分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し、目に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。



禁止

電池パックをぬらさないでください。電池パックに水、海水、ペットの尿などの液体が入ると発熱・破損・発火・感電・故障の原因となります。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外してauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、ぬれた電池パックは充電しないでください。



指示

内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害をおこすおそれがあるので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがあるので、こすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。

A5511T充電用機器について

⚠ 警告

誤った取扱いをすると、発熱・発火・感電などのおそれがあります。
必ず下記の警告事項をよくお読みになってからお使いください。



禁止

指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災や感電などの原因となります。共通ACアダプタ01（別売）はAC100Vを使用し、単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しでの充電は行わないでください。また、共通DCアダプタ01（別売）はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でご使用ください。



指示

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。



指示

共通DCアダプタ01（別売）のヒューズが切れたときは、指定（250V, 1A）のヒューズと交換してください。指定以外のヒューズと交換すると、発熱・発火の原因となります。



禁止

電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。



禁止

雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電などの原因となります。



指示

共通ACアダプタ01（別売）・共通DCアダプタ01（別売）のプラグにほこりが付着しているときは、コンセントまたはシガーライターソケットから抜き、ふき取ってください。そのまま放置すると、火災の原因となります。



指示

お手入れをするときは、共通ACアダプタ01（別売）・共通DCアダプタ01（別売）のプラグをコンセントまたはシガーライターソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると、感電や回路のショートの原因となります。



指示

車載機器などは、運転操作やエアバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



水ぬれ禁止

水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電、回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。



禁止

卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下・運転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホルダは室内の安定した場所での使用を前提としています。



指示

長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。

⚠ 注意

誤った取扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などのおそれがあります。
必ず下記の注意事項をお読みになってからお使いください。



指示

充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au電話が外れたり、火災・故障の原因となります。



プラグをコンセント
から抜く

共通ACアダプタ01（別売）・共通DCアダプタ01（別売）のプラグを抜くときは、プラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。



禁止

共通DCアダプタ01（別売）は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。



禁止

充電中は、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。発熱・発火・火災・やけど・故障の原因となります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で共通ACアダプタ01（別売）を抜き差ししないでください。感電・故障の原因となります。



禁止

au電話本体から電池/パックを外した状態で、共通ACアダプタ01（別売）・共通DCアダプタ01（別売）に差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

⚠ 注意

誤った取扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などのおそれがあります。
必ず下記の注意事項をお読みになってからお使いください。



禁止

miniSD™カードを乳幼児の手の届く場所に置かないでください。誤って飲み込んで窒息などが
の原因となります。



指示

miniSD™カード取り付け、取り外す際にはご注意ください。手や指を傷つける可能性があります。



禁止

miniSD™カードの端子部（接続面）に直接触れたり、水にぬらしたり、金属をあてたり、ショッ
トさせないでください。静電気などによりデータ消失、故障の原因となります。端子部にゴミや異
物が付着した場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。



禁止

腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。データの消失・故障の原
因となります。



禁止

miniSD™カードのデータ書き込み・読み出し中に、振動・衝撃を与えたり、引き抜いたり、au電
話の電源を切らないでください。データの消失・故障の原因となります。



指示

miniSD™カードをフォーマットするとき、miniSD™カード内部に必要とする情報（ファイル）が
ないことを確かめてから行ってください。データの消失の原因となります。



禁止

miniSD™カードを傷つけたり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。データの消失・
故障の原因となります。



禁止

miniSD™カードを取り出したり、取り付けるとき、急に指を離すとカードが飛び出すことがあ
ります。顔などを近づけないでください。特に小さなお子様には触らせないでください。けがの原因
となります。

A5511T共通 (au電話本体・電池パック・充電用機器・miniSD™カード)

- ・無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンなどの中で重いものの下になったりしないようにしてください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- ・極端な高温・低温・多湿の条件で使用しないでください。
(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。)
- ・ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- ・電源端子、充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。
汚れていると接触不良の原因となることがあります。また、このとき強い力を加えて電源端子を変形させないでください。
- ・汚れた場合は柔らかい布でから拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので使用しないでください。
- ・一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、離れてご使用ください。
- ・充電中はA5511Tと急速充電器が温かくなることがありますが、故障ではありません。
ただし、極端に熱くなる場合には異常の可能性があるので、その場合には直ちに使用を中止してください。
- ・このau電話は国内でのご利用を前提としたものです。国外へ持ち出されてのご利用はできません。
This product is exclusively for use in Japan.

A5511T本体

- ・A5511T本体 (電池パックを取り外した側面) に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- ・au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ (有料・無料は問わない) などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- ・A5511Tで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット (点) や常時点灯するドット (点) が存在することがあります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ・公共の場所でご使用いただく際には、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- ・本体を開くときやご使用中は、ヒンジ部 (つなぎ目) に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となります。
- ・長時間同じ画像を表示させているとディスプレイやサブディスプレイに残像が発生することがありますが故障ではありません。残像発生防止と消費電力節約のため、節電画面の設定を短い時間にすることをすすめます。
- ・電池パックを取り外す時は、au電話の電源を切ってください。
電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。
- ・ディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときキーなどが押されるなどして誤動作したり、閉じた状態でのキー操作ができなくなることがあります。また、A5511Tが損傷するおそれがあります。
- ・寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合には、A5511T内部に水滴 (結露といいますが) がつくことがあります。結露が発生すると故障の原因になりますのでご注意ください。
- ・EZテレビ起動中はA5511Tが熱くなりますので手や顔などで触れる場合はご注意ください。

電池パック

- ・夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下し、利用できる時間が短くなります。また、電池寿命も短くなります。できるだけ常温の範囲でご利用ください。
- ・長期間ご使用にならない場合には、A5511T本体から取り外して高温多湿を避けて保管してください。
- ・電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- ・普通ゴミと一緒に捨てないでください。環境保護のため、不要になった電池パックはauショップなどに持ちください。
- ・初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。
- ・電池パックを取り外す際は、必ず凸部の位置に指を当てて持ち上げるようにしてください。凸部以外の方向から持ち上げようとすると、コネクタを破損するおそれがあります。

充電用機器

- ・共通ACアダプタ01（別売）・共通DCアダプタ01（別売）の電源コードをプラグに巻きつけないでください。感電、発熱、火災の原因となります。
- ・共通ACアダプタ01（別売）・共通DCアダプタ01（別売）の電源コードを卓上ホルダに巻きつけないでください。感電・発熱・火災の原因となります。
- ・共通ACアダプタ01（別売）・共通DCアダプタ01（別売）のプラグやコネクタと電源コードの接続部を無理に曲げたりしないでください。感電、発熱、火災の原因となります。

カメラについて

- ・カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえで使用ください。
- ・au電話の故障・修理・その他の取扱いによって、撮影した画像データが変化または消失することがあり、この場合、当社は変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益についての一切の責任を負いません。
- ・大切な撮影（結婚式など）をする場合は、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。
- ・他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となるおそれがありますのでご注意ください。
- ・カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合などを除き、著作権者（撮影者）などの許諾を得ることなく使用したり、転送することはできません。なお、実演、興行および展示物などには、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますのでご注意ください。

miniSD™カードについて

- ・ miniSD™カードは著作権者の権利を保護するSDMI (Secure Digital Music Initiative) 規格に準拠した記録媒体です。メモリの一部をminiSD™カードのシステム領域として使用するため、ご利用いただけるメモリ容量は、表示の容量より少なくなっています。
- ・ 持ち運びや保管の際は、保護のために付属の専用ソフトケースに入れてください。
- ・ miniSD™カードおよび、miniSD™アダプタにラベルなどを絶対に貼らないでください。
- ・ miniSD™カードは当社が指定する動作確認品をご使用ください。
動作確認品については「miniSD™カードについて」(P.178) をご参照ください。
- ・ 長時間お使いになったあと、取り外したminiSD™カードが温かくなっていることがありますが、故障ではありません。
- ・ 静電気や電氣的ノイズの発生しやすい環境でのご使用・保管は避けてください。
- ・ miniSD™カードは個人情報も保存可能であるため、取扱いには十分ご注意ください。
- ・ 使用しなくなったminiSD™カードを破棄する場合、保存内容が流出するおそれがありますので、保存内容を消去するだけでなく、物理的にminiSD™カードを破壊した上で処分することをおすすめいたします。
- ・ miniSD™カードを通常のSD™メモリカード対応機器に挿入するときは、miniSD™アダプタを使用してください。miniSD™アダプタを使用しないと、機器の故障の原因となります。
- ・ 辞書機能を利用する場合は辞書データが登録されているminiSD™カードを取り付けてください。辞書データが登録されていないminiSD™カードを取り付けた場合、辞書機能は利用できません。
- ・ 付属のminiSD™カードには、あらかじめ国語・英和・和英の3種類の辞書データが登録されています。
- ・ ダウンロードしたアプリおよびコンテンツをminiSD™カードに保存した場合、保存した携帯電話以外でご利用になると、正しく動作しないことがあります。
- ・ miniSD™カードのフォーマットは、A5511Tで行ってください。パソコンなどでフォーマットすると、辞書データは消失します。また、フォーマット中に何らかの理由でフォーマットが中断した場合、辞書データは消失することがあります。
- ・ 辞書データを利用中にminiSD™カードを抜いたり、電源を切らないでください。辞書データ消失の原因となります。
- ・ miniSD™アダプタにminiSD™カード以外のメモリカードや異物を挿入しないでください。データの消失・故障の原因となります。

著作権について

- ・ 音楽、映像、コンピュータ、プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）・改変・複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。
- ・ また、カメラ機能を使用して記録したものに付きましても、上記と同様の適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。
- ・ 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。

肖像権などについて

- ・ 他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公表されたり、利用されたりすることがないように主張できる権利が肖像権です。肖像権には、だれにでも認められている人格権と、タレントなど経済的利益に着目した財産権（パブリシティ権）があります。したがって、勝手に他人やタレントの写真を撮り公開したり、配布したりすることは違法行為となりますので、適切なカメラ機能のご使用を心がけてください。

ごあいさつ

1 au電話をご利用いただくにあたって

2 本書の使いかた

4 安全上のご注意

13 取扱い上のお願ひ

16 目次

26 A5511Tでできること

ご利用いただく前に

32 各部の名称と機能

34 表示の見かた

- 34 ・ディスプレイの見かた
- 34 ディスプレイ上部のアイコン表示
- 35 ディスプレイ下部のアイコン表示
- 35 タイムズクロール(テロップ)表示
- 36 ・サブディスプレイの見かた
- 37 ・サブディスプレイの表示例
- 37 待受状態のとき
- 37 電話がかかってきたとき
- 37 メールを受信したとき
- 37 不在着信や新着メールがあるとき

38 キー操作について

- 38 ・キー操作の基本
- 38 ワープファンクションキーの使いかた
- 38 ソフトキーの使いかた
- 39 無操作タイムアウト
- 39 ・その他のキー操作

41 機能の呼び出しかた

- 41 ・M機能の使いかた
- 42 ・各キーの機能を呼び出す
- 43 ・サブメニューの使いかた
- 43 ・機能ガイドについて
- 43 ・サイドキーの使いかた

45 ご利用いただく各種暗証番号について

46 電話をかけるまでの準備

- 46 ・電池パックを充電する
- 46 ノイズフィルタを取り付ける
- 47 卓上ホルダを使った充電方法
- 47 データ通信をしながら充電する
- 47 共通ACアダプタ01(別売)を使った充電方法
- 48 共通DCアダプタ01(別売)を使った充電方法
- 49 ・内蔵アンテナについて
- 49 ・電源を入れる
- 49 ディスプレイを確認する
- 50 ・初期設定をする
- 50 A5511Tの初期設定をする
- 51 EZwebの初期設定をする

53 こんな表示が出たときは

- 54 機能に制限が設定されているときは
- 54 お知らせ表示について

55 情報を削除する

- 55 ・詳細画面で表示中の情報を削除する
- 55 ・一覧画面で情報を選んで削除する
- 56 複数の情報を選ぶ

電話機能

- 58 電話をかける
- 58 サービス特番を付加して電話をかける
- 58 ・ au電話から海外にかける (au国際電話サービス)
- 58 ・ 海外からau電話にかける
- 59 ・ au電話からご利用いただけるダイヤルサービス
- 60 かけた相手にかけ直す
- 61 電話を受ける
- 61 電話に出られなかったり、電話に出る前に相手が切ってしまったときは
- 61 かかってきた電話に出たくないとき
- 62 すぐに電話に出られないとき
- 62 かかってきた相手にかけ直す
- 63 着信履歴の見かた
- 63 相手の声の大きさを調節する
- 64 自分の電話番号・Eメールアドレスを確認する
- 64 ・ プロフィールを表示する
- 64 ・ プロフィールを編集する

65 よくかける市外局番を登録する

- 65 マナーモードを設定する
- 65 ・ マナーモードの種類
- 65 ・ マナーモードを設定する
- 65 ・ マナーモードを解除する
- 66 ・ マナーモードの設定内容を変更する


67 簡易留守メモを設定する

- 67 ・ 応答メッセージの種類
- 67 ・ 簡易留守メモを設定する
- 67 ・ 簡易留守メモを解除する
- 67 ・ 簡易留守メモ設定中に電話がかかってくると
- 68 ・ 簡易留守メモを再生する
- 68 ・ 簡易留守メモの応答時間を設定する

69 通話時間／通話料金を確認する

- 71 東芝平型ステレオイヤホン02を利用する
- 71 ・ スイッチで電話をかける
- 71 ・ スイッチで電話を受ける
- 71 ・ イヤホンの種類やオート着信を設定する

文字入力

- 74 文字を入力する
- 74 文字入力画面を表示する
- 75 文字入力画面の見かた
- 75 ・ 入力モードを切り替える
- 76 ・ 文字の入力方法
- 76 標準方式での入力方法
- 77 ボケベル方式での入力方法
- 78 での入力
- 78 ・ 文字を消去する
- 79 ・ 漢字を入力する
- 79 漢字変換
- 79 単漢字変換
- 79 ・ 入力予測とフレーズ予測を利用して文字を入力する
- 80 ・ 英字・数字・カタカナに変換する
- 80 ・ パレットを利用して記号／絵文字／英数字を入力する
- 81 ・ 顔文字／定型文を入力する

82 サブメニューを活用して文字を入力する

- 82 ・ 呼出メニューを活用する
- 82 ・ 履歴／メモを入力する
- 83 ・ 署名／冒頭文を入力する
- 83 ・ コピー／カット／etcを活用する
- 83 ・ 文字を貼り付ける
- 84 ・ 直前に行った操作を元に戻す
- 84 ・ 文字入力をキャンセルする
- 84 ・ 文字入力に関する設定をする

85 文字を装飾する

86 文字入力補助機能を利用する

- 86 ・ 単語を登録する
- 86 ・ 定型文／顔文字を編集する
- 87 ・ メモ帳に登録する
- 87 ・ 文字入力機能を設定する
- 88 ・ お好みパレット設定

アドレス帳

- 92 アドレス帳に登録する
- 93 アドレス帳に登録した情報について
- 95 グループを編集する
- 96 アドレス帳を利用する
- 96 ・アドレス帳を呼び出す
- 96 ダイヤルキーを使ってアドレス帳を呼び出す

- 97 ・条件を設定して検索する
- 97 ・1桁または2桁の番号で電話をかける
- 97 ・1桁または2桁の番号でE/Cメールを作成する
- 99 ペア機能について
- 99 ・相手を登録する
- 100 ・登録した相手に連絡する

メール

- 102 Eメールについて
- 102 お知らせ表示について
- 103 Eメールメニューについて
- 104 Eメールを作成／送信する
- 104 ・新規にEメールを作成／送信する
- 104 ・Eメール本文の装飾をする
- 105 ・データを添付する
- 105 ・送信ボックスのEメールを確認する
- 106 送信ボックスの画面について
- 109 Eメールを受信する
- 109 Eメールをお預かりすると
- 109 ・受信ボックスのEメールを確認する
- 110 受信ボックスの画面について
- 110 ・添付データを再生する
- 111 ・オープンメール機能
- 111 ・メールを表示中にできること
- 112 ・新着Eメールを問い合わせる
- 112 ・受信したEメールに返信する
- 112 ・受信したEメールを転送する
- 112 ・受信Eメールをフォルダに振分ける
- 112 受信Eメールをフォルダに移動する
- 113 受信Eメールを振分け条件に登録する
- 113 振分け条件を編集する
- 113 ・受信Eメールを拒否リストに登録する
- 118 受信メール／送信メールを操作する (Eメール)
- 118 ・Eメールを保護／解除する
- 118 ・Eメールを検索する
- 118 ・一覧表示を変更する
- 119 ・一覧表示を並べ替える
- 119 ・EメールをminiSD™カードへ保存する
- 120 Eメールの設定をする
- 120 ・受信・表示設定
- 121 ・送信・作成設定
- 122 ・その他の設定
- [Eメールアドレスの変更／自動転送先／メールフィルター／Eメールヘッダ情報表示／その他の設定の確認／auのメルマガサービス設定]

- 123 ・設定内容を確認する
- 123 ・オンリーメールの設定をする
- 126 Cメールについて
- 126 Cメールではこんなことができます
- 126 Cメールの基本的な流れ
- 126 お知らせ表示について
- 127 Cメールメニューについて
- 128 Cメールを作成／送信する
- 128 ・新規にCメールを作成／送信する
- 128 送信に失敗したときは
- 129 ・送信ボックスのCメールを確認する
- 129 送信ボックスの画面について
- 130 Cメールを受信する
- 130 配信されるタイミング
- 131 Cメールをお預かりすると
- 131 ・受信ボックスのCメールを確認する
- 131 受信ボックスの画面について
- 131 ・受信Cメールを表示中にできること
- 131 ・受信したCメールに返信する
- 132 ・受信したCメールを転送する
- 133 受信メール／送信メールを操作する (Cメール)
- 133 ・Cメールを保護／解除する
- 133 ・CメールをminiSD™カードへ保存する
- 134 Cメールの設定をする
- 134 ・Cメールの機能を設定する
- 134 ・受信フィルターを設定する
- 135 指定番号を登録する
- 136 Cメール安心ブロック機能
- 136 ・Cメール安心ブロック機能を設定／解除する
- 136 ・Cメール安心ブロック機能にて受信拒否された場合

カメラ

- 138 カメラについて
- 138 ・カメラでできること
- 139 ・上手な撮影のしかた
- 139 フォトの撮影方法
- 139 ムービーの録画方法
- 139 マクロ撮影について
- 140 ・撮影／録画モードについて
- 140 ・フォト画質設定について
- 140 ・データサイズについて
- 140 フォト
- 141 ムービー
- 141 ・撮影時の操作について
- 141 ズームを利用する
- 141 明るさを調整する
- 142 ・撮影中の表示について
- 142 撮影中の画面について
- 142 アイコンの見かた
- 142 ・データの保存先について
- 143 ・フォトやムービーをEメールで送信する
- 145 フォトを撮影する
- 145 ・フォトを撮影する
- 145 ・連写撮影する
- 146 ・撮影したフォトを見る
- 146 ・本体を閉じた状態で撮影する
- 146 本体を閉じた状態でフォトを撮影する
- 146 撮影したフォトをオンラインメールで送信する

- 147 ・撮影時の設定をする
- 147 ファインダーを切り替える
- 147 撮影モードを変更する
- 147 日付スタンプを設定する
- 147 フレームを設定する
- 148 画質を設定する
- 148 GPS情報を付加する
- 148 セルフタイマーを設定する
- 148 色調を調整する
- 148 特殊効果を設定する
- 149 シャッター音を設定する
- 149 ホワイトバランスを調整する
- 149 ナイトモードを設定する
- 152 ムービーを録画する
- 152 ・ムービーを録画する
- 152 ・録画したムービーを見る
- 153 ・本体を閉じた状態で録画する
- 153 本体を閉じた状態でムービーを録画する
- 153 ・録画時の設定をする
- 153 録画モードを変更する
- 154 録画音声を設定する
- 154 拡大表示を設定する
- 154 プレビューを設定する
- 154 録画開始音／録画終了音を設定する

データフォルダ

- 158 データフォルダについて
- 158 保存できるデータの一覧
- 159 データを表示／再生する
- 163 データを機能に登録する
- 164 ユーザフォルダを利用する
- 164 ・フォルダ名を編集する
- 164 ・データをユーザフォルダに移動する
- 165 ・データを元のフォルダに戻す
- 165 データを編集する
- 165 ・タイトルを編集する
- 165 ・データの詳細情報を確認する
- 166 ・データを並べ替える
- 166 ・サムネイル表示設定
- 166 ・データをEメールに添付する

- 168 画像を編集する
- 168 画像編集メニューを表示する
- 168 ・フレームを設定する
- 168 ・スタンプを合成する
- 169 ・文字を合成する
- 169 ・画像を切り取る
- 169 ・画像を回転する
- 170 ・PCモード画像を利用する
- 170 画像のズーム表示を行う
- 170 画像の切り出しを行う
- 170 ファイルサイズ変換を行う
- 172 ムービーを編集する
- 172 ムービー編集メニューを表示する
- 172 ・テロップを設定する
- 173 ・アフレコを利用する
- 173 ・シーン編集を利用する
- 175 データに含まれているGPS情報を利用する
- 175 データフォルダの空き容量を確認する

miniSD™カード

- 178 miniSD™カードについて
- 179 ・miniSD™カードを取り付ける
- 179 ・miniSD™カードを取り外す
- 179 ・miniSD™アダプタに取り付ける／取り外す

- 180 フォルダについて
- 180 miniSD™カード内のフォルダ構成について
- 181 miniSD™カードの各種データの保存先について
- 182 miniSD™カードに保存できるデータの一例
- 183 ・miniSD™カードへ保存する
- 183 ・miniSD™カードに保存したデータを表示／再生する
- 183 ・miniSD™カードのデータをA5511Tに保存する
- 184 ・miniSD™カードのデータを機能に登録する
- 184 ・PCフォルダを利用する
 - 184 PCフォルダに移動する
 - 184 PCフォルダのデータを移動する
- 185 ・フォルダを作成する
- 185 ・miniSD™カード空き容量を確認する
- 186 ・miniSD™カードを初期化する
- 186 ・miniSD™カードにバックアップする
 - 186 バックアップメニューを表示する
 - 186 アドレス帳のバックアップ
 - 186 受信ボックスのバックアップ
 - 187 送信ボックスのバックアップ
 - 187 PCモード画像のバックアップ

- 189 デジカメフォルダに保存したフォトを表示する

EZweb

- 192 EZwebについて
- 192 EZweb専用通信料金について
- 192 ご利用に際してのご注意
- 192 ブラウジングとブラウザ履歴
- 193 SSL/TLSについて
- 194 基本的な操作
- 194 EZブラウザの起動について
- 194 EZブラウザ起動後の操作について
- 195 ・トップメニューを表示する
- 196 ・データをダウンロードする
- 196 ・カンタンアクセスを利用してアクセスする
- 196 ・キーワードを入力してサイトを検索する
- 197 ・料金の確認やプラン変更の申込みなどをする


- 198 EZメニュー
- 199 ・お気に入りリストを利用する
- 199 ・URLを入力してアクセスする
- 199 ・前回表示した画面を表示する
- 199 ・画面メモリストを表示する
- 199 ・ブラウザ履歴を削除する
- 200 ・EZwebの設定をする
- 201 ・有料サービス情報を確認する

203 ブラウザメニュー

205 EZムービーについて

- 206 EZムービーを再生する
- 206 ・EZムービーを再生する
 - 206 ダウンロード再生
 - 206 ショートストーリーミング再生
 - 206 データフォルダのEZムービー再生
- 206 ・EZムービーからハイパーリンクを利用する

EZテレビ

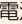- 210 EZテレビでできること
- 211 EZテレビをご利用になる前に
- 212 EZテレビについて
 - 212 ・電波とアンテナについて
 - 212 電波について
 - 212 利用できるアンテナ
 - 212 東芝平型ステレオイヤホン02を接続してテレビを見るには
- 213 クリップ付TV専用外付けアンテナを接続してテレビを見るには
- 214 ・電池残量による動作
- 214 電池残量表示が「」のときは
- 214 ・連続視聴可能時間について
- 215 テレビを見る
 - 215 初回起動時の初期設定について
 - 216 受信チャンネルを自動設定する
 - 216 受信チャンネルを手動設定する
- 217 ・テレビを見る
 - 217 EZテレビの起動について
 - 217 TV画面の見かた
 - 218 全画面表示について
 - 218 基本的な操作

- 220 テレビ番組の情報を利用する
 - 220 テレビ番組の情報について
 - 220 番組メニューについて
 - 221 ・テレビ番組の情報を見る
 - 221 ・テレビ番組を検索する
- 222 テレビ番組を録画する
 - 222 ・静止画として保存
 - 222 ・動画として保存
- 223 有料サービスを利用する
 - 223 ・曲名検索機能
 - 223 ・遠隔録画予約機能
 - 223 ・EZテレビの会員メニューを利用する
- 224 EZテレビの設定をする
 - 224 ・EZテレビのデザインを設定する
 - 224 ・通信設定を変更する
 - 225 ・スピーカー設定を切り替える
 - 225 ・オフタイマーを設定する
 - 225 指定した時間が過ぎると
- 226 アンプ設定を切り替える

EZナビウォーク

- 228 EZナビウォークでできること
- 230 実際にナビゲーションを試してみよう!
- 230 前回、検索したルートを再度表示する
- 231 ナビゲーション中は…
- 232 EZナビウォークについて
- 232 EZナビウォークメニューについて

- 233 EZナビウォークを利用する
 - 233 ・現在地マップを表示する
 - 234 ・おでかけメニューを利用する
 - 234 ・Myスポット
 - 234 GPS情報をMyスポットに登録する
 - 235 地図で修正する
 - 235 地図を表示する
 - 235 ここへ行く
 - 235 Myスポットのタイトルを編集する
 - 236 ・Myスポットで使える機能
 - 236 GPS情報を貼り付けたEメールを作成する
 - 236 GPS情報をアドレス帳へ登録する
 - 236 MyスポットのGPS情報を表示する
 - 236 ・自宅へ帰る
 - 237 ・現在地メールを作成する
- 238 EZナビウォークの設定をする
 - 238 ・GPS情報通知を設定する
 - 238 ・GPSメールに付ける地図サイトを変更する

EZアプリ

- 240 EZアプリ (BREW®) について
- 240 EZアプリメニューについて
- 241 EZアプリ (BREW®) を利用する
- 241 ・EZアプリをダウンロードする
- 241 EZアプリカタログについて
- 241 カテゴリから検索してダウンロードする
- 242 キーワード入力で検索してダウンロードする
- 242 メモリに空きがない場合
- 242 ・EZアプリを起動する
- 242 EZアプリメニューからの起動
- 242 指定した時刻にEZアプリを起動 (アラーム起動)
- 242 Cメールを受信してのEZアプリ起動
- 243 EZweb/Flash®からのEZアプリ起動
- 243 アプリキーを1秒以上長く押してEZアプリを起動
- 243 EZアプリを中断する
- 243 ・EZアプリを終了する
- 243 起動中のEZアプリを終了する
- 243 中断中を含むすべてのEZアプリを終了する
- 244 ・EZアプリ起動中にできること
- 244 表示されている情報を利用する
- 244 EZアプリ通信

- 245 EZアプリの設定をする
- 245 ・待受EZアプリを設定する
- 245 ・一発起動するEZアプリを設定する
- 245 ・メニュー表示切替を行う
- 246 ・並べ替え設定を行う
- 246 ・EZアプリフォルダの使用状況を確認する
- 246 バーコードリーダーについて
- 246 バーコードの読み込みについて
- 247 聴かせて検索について
- 247 ・「聴かせて検索」を起動して楽曲情報を取得する

各種設定

- 250 着信時の動作を設定する
- 250 ・着信時の動作を設定する
- 251 メロディ/画像を機能に登録する
- 251 ・特定の着信を拒否する
- 251 着信拒否を設定する
- 252 指定番号に登録する
- 252 ・非通知着信に対する応答方法を設定する
- 252 ・不在着信やメール受信を振動でお知らせする
- 252 ・不在着信やメール受信を着信ランプでお知らせする
- 254 キー操作音の音量を調節する
- 255 ディスプレイを設定する
- 256 ・待受画面を設定する
- 257 サブディスプレイを設定する

- 259 照明を設定する
- 260 文字のサイズを設定する
- 260 ・でか文字を利用する
- 261 英語表示に切り替える
- 261 ロックNo.を変更する
- 262 各種制限を設定する
- 264 各機能の設定やメモリをお買い上げ時の状態に戻す
- 264 リセットされる項目

272	通話中に相手の声を録音する
272	・ 通話音声メモを録音する
272	・ 通話音声メモを再生する
273	ボイスレコーダを利用する
273	・ 音声を録音する
273	・ 録音した音声を再生する
273	・ 本体を閉じた状態で録音する
274	通話中に電話番号をメモする
274	・ 通話中にメモする
274	・ ダイヤルメモを呼び出す
275	プッシュトーンを送る
275	・ プッシュトーンを1つずつ送る
275	・ プッシュトーンをアドレス帳に登録する
275	・ プッシュトーンを一括して送る
276	相手の声をスピーカで聞く
276	よく使う機能やアドレス帳の内容を簡単に呼び出す
276	・ ランチャーメニューを呼び出す
277	・ クイックアイコンに登録する
277	・ 別の機能を設定する
279	電卓機能を利用する
279	・ 電卓機能画面を表示する
279	・ 電卓で計算する
279	・ 割カン機能を利用する
280	・ ゴチ割機能を利用する
280	辞書機能を利用する
281	スマートモードを利用する
282	・ スマートモード機能一覧
283	・ スマートモード時の機能設定変更内容
284	操作方法を確認する

284	サイドキーの誤操作を防止する
284	日付・時計を設定する
285	指定した日時にお知らせする
285	・ アラームを設定する
286	・ 指定日時になると
287	スケジュール機能を利用する
287	・ スケジュールに登録する
287	・ アラーム日時になると
288	・ スケジュールを確認する
288	・ カレンダーの表示を変更する
288	・ 年月指定を入力する
288	・ 表示色を設定する
291	タスクリストを利用する
291	・ タスクリストに登録する
291	・ タスクリストを確認する
291	・ 完了設定をする
292	・ 一覧表示を切り替える
293	PIMデータについて
293	・ PIMデータをデータフォルダに保存する
293	・ データフォルダからPIMデータを取り込む
294	フォトミキサーを利用する
296	指定した時刻に電源を入れる／切る
296	・ オートパワーオンを設定する
296	・ オートパワーオフを設定する
297	外部機器とデータのやりとりをする
297	・ データの送受信をする
297	・ PIMデータの送受信をする
298	簡易ライト機能を利用する

300	auのネットワークサービスについて
300	・首都圏／中部圏でご契約されたお客様
300	・首都圏／中部圏以外でご契約されたお客様
301	お留守番サービス
301	お留守番サービスの開始から停止まで
301	・お留守番サービス総合案内（141）
301	総合案内（141）では、以下の機能を利用できます
302	・お留守番サービスを開始する
302	留守番開始1（通話中にかかってきた電話も転送する場合）
302	留守番開始2（通話中にかかってきた電話は転送しない場合）
302	・お留守番サービスを停止する
303	・お留守番サービス中に電話がかかってくると
303	伝言お知らせ
303	着信お知らせ
304	・伝言を聞く
304	・応答メッセージを録音／確認／変更する
305	・不在通知を設定する
305	・不在通知を解除する
305	・お留守番サービスを遠隔操作する
306	・ボイスメール
306	A5511Tからボイスメールを送る
306	ボイスメールを再生する
306	ボイスメールを遠隔操作で再生する（遠隔操作サービス）
307	・外国語ガイダンスを利用する
307	外国語（英語）ガイダンスに切り替える
307	日本語ガイダンスに切り替える
307	・ご利用料金について
309	着信転送サービス（標準サービス）
309	・応答できない電話を転送する
310	・通話中にかかってきた電話を転送する
310	・かかってきた電話をすべて転送する
310	・手動で転送する
310	かかってきた電話を転送するには
311	・海外の電話に転送する
311	・着信転送サービスを停止する
311	・着信転送サービスを遠隔操作する
313	割込通話サービス（オプションサービス）
313	・通話中に電話がかかってくたら
313	・割込通話を受けないようにする
313	・割込通話サービスを開始／停止する
313	割込通話サービスを開始する
314	割込通話サービスを停止する

315	三者通話サービス（オプションサービス）
315	三者通話開始後の操作について
316	発信番号表示サービス（標準サービス）
316	発信時の操作について（自分の電話番号の通知）
316	着信時の表示について（かけてきた相手の電話番号の表示）
316	・発信者番号通知を設定する
317	番号通知リクエストサービス（標準サービス）
317	番号通知リクエストサービスを開始する
317	番号通知リクエストサービスを停止する
318	EZ待ちうた（オプションサービス）
318	・楽曲を設定する
318	・楽曲を聴かせる
318	・待ちうた情報お知らせサービス
320	迷惑電話撃退サービス（オプションサービス）
320	最後に着信した電話番号を受信拒否リストへ登録する
320	最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する
320	受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除する
321	通話明細分計サービス（オプションサービス）
321	請求書発行イメージ
322	分計ダイヤルする
322	データ通信サービス（標準サービス）
322	・PacketOne
323	PacketOneを利用する
327	・回線交換通信サービス
327	ASYNC／FAX通信の準備
327	A5511TからASYNC／FAX通信をする場合
328	その他の電話からA5511TへASYNC／FAX通信をする場合

332 周辺機器のご紹介

333 電池バックについて

- 333 取り外しかた
- 333 取り付けかた
- 334 使用上のお願ひ

335 故障とお考えになる前に

336 アフターサービスについて

- 336 ・修理を依頼されるときは
- 336 ・補修用性能部品について
- 336 ・保証書について
- 336 ・アフターサービスについて
- 336 ・auあんしんサービスについて

337 M機能一覧

- 337 プロフィール
- 337 時間／料金／申込
- 337 音／パイプ
- 337 画面表示
- 338 プライバシー
- 338 ユーザー補助
- 338 アプリケーション
- 338 特別／その他
- 338 ガイド機能

339 お買い上げ時に登録されている画像

- 339 画像編集
- 340 待受画面
- 340 スクリーンセーバ
- 341 発着信画面／メール送受信画面／EZ接続画面
- 341 ウェイクアップ画面
- 341 オープンフォト
- 341 サブディスプレイ
- 342 アラーム画面

343 着信音一覧

- 343 固定パターン（14種類）
- 343 固定メロディ（6曲）
- 343 効果音（7種類）
- 343 データフォルダ

344 記号／定型文一覧

- 344 記号一覧
- 345 絵文字一覧
- 346 定型文一覧
- 347 顔文字一覧

348 サービス／機能制限一覧

- 348 サービス
- 348 機能

349 仕様一覧

- 349 主な仕様
- 350 機能／サービス仕様一覧

354 索引

358 利用許諾契約

巻末 クイックガイド

A5511Tでできること

簡単に電話をかけたい

⇒アドレス帳 (P.92)

アドレス帳に登録しておくと、簡単に電話をかけたりメールを送信することができます（最大500件）。電話番号、Eメールアドレスのほか、住所やメモなども登録できます。

⇒スピードダイヤル (P.97)

アドレス帳のメモリNo.000～099に登録しておくと、下1桁または下2桁のメモリNo.を入力するだけで電話をかけることができます。

⇒ペア機能 (P.99)

頻繁に連絡する相手をペア機能に登録しておくと、より簡単に電話をかけたりメールを送信することができます（最大5件）。

不在着信や新着メールをすぐに確認したい

⇒サブディスプレイ (P.36)

本体を閉じたままでも、不在着信や新着メールを確認することができます。

⇒カチャブル (P.252)

ポケットやカバンの中に入れた状態でも、本体を少し開くだけで、不在着信や新着メールがあったことを振動によって知ることができます。

⇒アクセスサイン (P.252)

不在着信や新着メールがあったときに着信ランプを点滅させてお知らせします。

スムーズに文字を入力したい

⇒入力予測 (P.79)

入力した文字から予測される予測候補を利用して、簡単に変換できます。

⇒フレーズ予測 (P.79)

入力した文字を確定したあとに表示されるフレーズ予測表示を利用して、簡単に文章を入力することができます。

⇒単語登録 (P.86)

よく使用する単語などをあらかじめ登録しておくと、簡単に呼び出すことができます（最大100語）。

⇒ダウンロード辞書 (P.87)

かな漢辞書用に編集されたダウンロード辞書を「TOSHIBA User Club Site」よりダウンロードして設定したあとに使用することができます。

好みに合わせて画面や音を設定したい

⇒着信動作 (P.250)

着信音や着信画像などをお好みに合わせて設定することができます。

⇒ディスプレイ（メインディスプレイ） (P.255)

待受画面やメールの送信画面などにお好みの画像を設定することができます。

⇒配色パターン (P.255)

操作中の画面の配色パターンを、お好みの色に設定することができます。

相手ごとに着信音や着信画像を設定したい

⇒アドレス帳 (P.92)

着信音や着信画像をアドレス帳ごとに設定できます。

⇒グループ編集 (P.95)

着信音やオープン通話をグループごとに設定できます。

使用状況や目的に合わせて簡単に設定を切り替えたい

⇒マナーモード (P.65)

着信音・キー操作音などの音を公共の場所で周囲の迷惑にならないように簡単に設定することができます。

よく使う機能を簡単に呼び出したい

⇒ランチャーメニュー (P.276)

よく使う機能やアドレス帳の内容を登録することができます（最大9件）。登録した機能は、アイコンを選んで●を押すだけで簡単に呼び出すことができます。

メールを使いこなす

⇒アドレス帳からメールを作成する (P.96)

アドレス帳から送信メール作成画面を呼び出して、簡単にメールを送ることができます。

⇒1桁または2桁の番号でE/Cメールを作成する (P.97)

アドレス帳のメモリNo.000～099に登録しておくと、下1桁または下2桁のメモリNo.を入力するだけでEメール（Cメール）を作成して送信することができます。

⇒受信Eメールの振分け登録 (P.113)

受信したEメールを、あらかじめ設定した条件（Eメールアドレス、ドメイン名）ごとに、フォルダに振分けすることができます。

⇒送信グループ (P.121)

送信グループを設定しておくと、1回の操作で同じEメールを最大5件（To/Cc/Bccを含め合計半角640文字以内）の相手先に送ることができます。

迷惑電話や迷惑メールには

⇒メールフィルター (P.122)

特定のEメールのみを受信したり、拒否するように設定できます。

⇒受信フィルター (P.134)

指定した電話番号からのCメールやEメールお知らせを受信した時点で自動的に削除することができます。

⇒着信拒否設定 (P.251)

指定した電話番号や非通知などの着信を受けないように設定することができます。

⇒非通知着信設定 (P.252)

非通知などの着信に対して、着信音を変えたり、簡易留守メモで応答するように設定することができます。

EZwebを使いこなす

⇒お気に入りリスト (P.199、203)

お気に入りのサイトを登録しておくと、簡単にそのサイトへアクセスすることができます。

⇒URLダイレクト入力 (P.199)

サイトのURLを入力して、サイトにアクセスすることができます。

⇒画面メモ (P.199、203)

ブラウジング中に、表示しているサイトのページを画像データとして保存することができます。

テレビを見る

⇒EZテレビ (P.210)

日本国内で放送している地上アナログ放送を見ることができます。

歩行者ナビゲーションを使う

⇒EZナビウォーク (P.228)

お出かけ時に目的地までナビゲーションしたり、道に迷ったときに今いる場所の地図を確認することができます。

スケジュールを管理したい

⇒スケジュール (P.287)

日時の決まった予定を登録して、管理することができます（最大100件）。予定にアラームを設定することもできます。

⇒タスクリスト (P.291)

期限の決まった予定を登録して、管理することができます（最大50件）。

⇒PIMデータ (P.293、297)

アドレス帳やスケジュール、タスクリストに登録した内容を、データフォルダに保存したり、パソコンなどの外部機器に転送して活用することができます。

アラームを活用したい

⇒アラーム (P.285)

指定した日時にアラームとイラストでお知らせします（最大10件）。目覚ましなどに便利です。スヌーズ機能を利用して、5分おきにアラームが起動するように設定することもできます。

カメラを使いこなす

⇒オンリーメール (P.146、153)

あらかじめ相手先を登録しておく（1件）、本体を閉じたまま、撮影したフォトやムービーをEメールで送信することができます。

⇒撮影モード変更 (P.147)

携帯電話の待受画面などで利用するのに便利なフォトメールサイズ、壁紙サイズ、パソコンなどの外部機器で表示、編集するのに便利なVGAサイズ、SXGAサイズの4種類のサイズでの撮影と、壁紙サイズでの連写撮影をすることができます。

⇒画像編集 (P.168)

撮影したフォトを編集して、待受画面や発着信画面など、使いかたに合わせたサイズに変更できます。

⇒ムービー編集 (P.172)

録画したムービーにテロップを付けたり、アフレコ、シーン編集を行うことができます。

アニメーション作品を作成したい

⇒フォトミキサー (P.294)

メロディ付きアニメーションのテンプレートに、撮影したフォトやテキストを組み合わせ、アニメーションを作成することができます。

よく使う機能に限定して簡単な操作で使いたい

⇒スマートモード (P.281)

電話機能、アドレス帳、カメラ、メール、EZwebなど、よく使う機能に限定して、よりシンプルな方法で 사용할 ことができます。

その他の機能を活用したい

⇒バーコードリーダー (P.246)





カメラと「バーコードリーダー」(EZアプリ)を利用して、画面に表示させたバーコードから、記号化された文字などの情報を読み込むことができます。

⇒辞スバ (P.280)




国語辞書、英和辞書、和英辞書を利用して、単語の意味を検索することができます。

よく使う機能


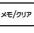
電話をかける

- 発信履歴を呼び出す (P.60)・・・
- 着信履歴を呼び出す (P.62)・・・
- アドレス帳を呼び出す (P.96)・・・
- ペア機能を呼び出す (P.99)・・・

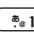


電話を受ける

- マナーモードを設定する (P.65)・・・ (1秒以上長押し)
- 着信時の動作を設定する (P.250)・・・ 


電話に出られない

- 応答を保留にする (P.62)・・・着信中⇒
- 簡易留守メモを設定する (P.67)・・・ (1秒以上長押し)
- お留守番サービスを利用する (P.301)
- 着信転送サービスを利用する (標準サービス) (P.309)



電話に出たくない

- 着信を拒否する (P.61)・・・着信中⇒ (拒否)
- 着信拒否を設定する (P.251)・・・ 



通話中

- 受話音量を調節する (P.63)・・・通話中⇒
- 割込通話サービスを利用する (オプションサービス) (P.313)


メールを送る

- Eメールを利用する (P.102)・・・
- Cメールを利用する (P.126)・・・ (1秒以上長押し)

カメラを使う

- フォトを撮影する (P.145)・・・
- ムービーを録画する (P.152)・・・ (1秒以上長押し)

その他



- サイドキー操作無効を設定する (P.284)・・・ (1秒以上長押し)

ご利用いただく前に

各部の名称と機能	32
表示の見かた	34
キー操作について	38
機能の呼び出しかた	41
ご利用いただく各種暗証番号について	45
電話をかけるまでの準備	46
こんな表示が出たときは	53
情報を削除する	55

各部の名称と機能


ご利用いただく前に

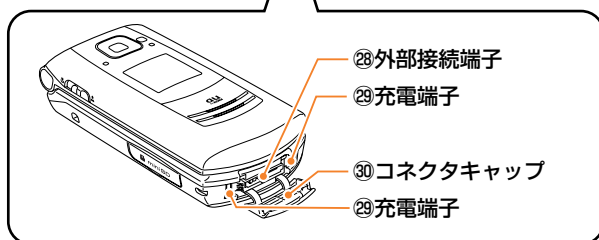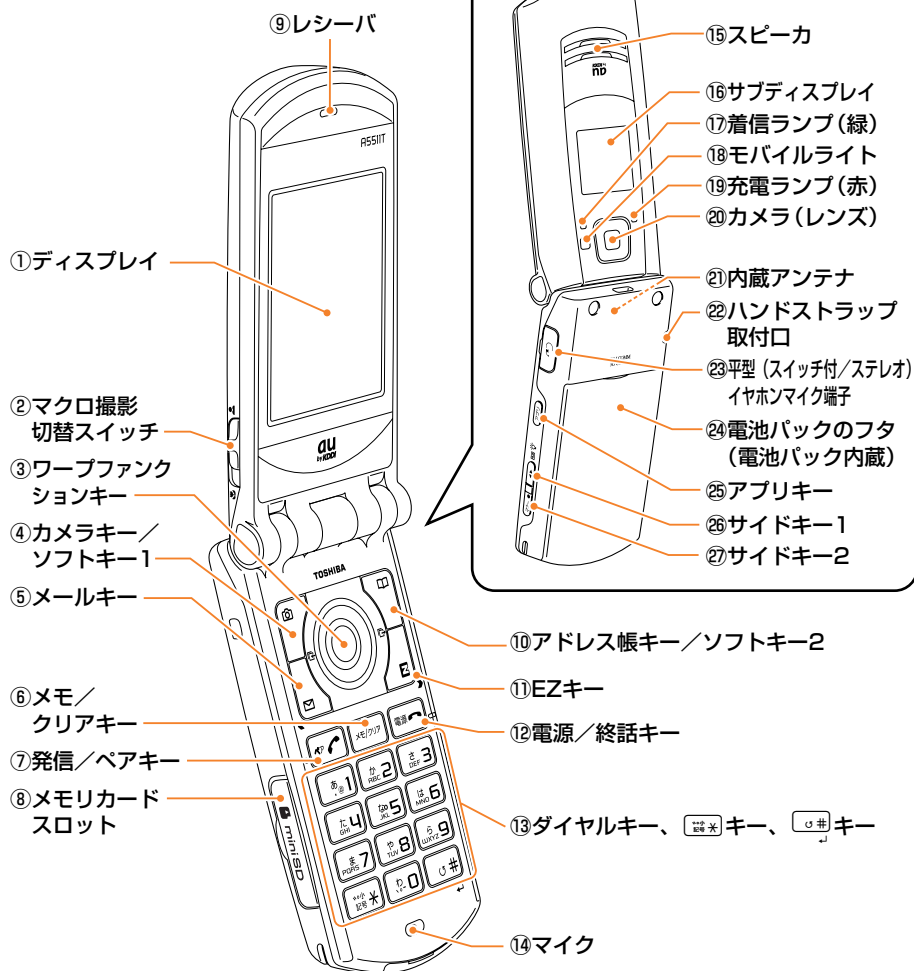

① ディスプレイ

ご利用のガイドとなる表示部です。A5511Tの状態やダイヤルした電話番号を表示します。

② マクロ撮影切替スイッチ

被写体に近づけて、撮影／録画をするときに使います。マクロ撮影するときは、マクロ撮影切替スイッチを「」にしてください。

③ ワープファンクションキー

カーソルを上下左右に移動するときなどに使います。また、中央を押して各機能での決定、選択に使います。

④ カメラキー／ソフトキー1

カメラの起動に使います。また、ソフトキー1として使います。

⑤ メールキー

Eメールメニュー、Cメールメニュー（1秒以上長押し時）の呼び出しに使います。

⑥ メモ／クリアキー

メモメニューの呼び出し、簡易留守メモの設定／解除（1秒以上長押し時）に使います。また、文字の消去や画面キャンセルなどにも使います。

⑦ 発信／ベアキー

電話の発信や着信の応答、ベア機能の呼び出しに使います。

⑧ メモリカードスロット

miniSD™カードを取り付けます。

⑨ レシーバ

通話中の相手の声が聞こえます。

⑩ アドレス帳キー／ソフトキー2

アドレス帳の呼び出し、新規登録（1秒以上長押し時）に使います。また、ソフトキー2として使います。

⑪ EZキー

EZメニューの呼び出しに使います。

⑫ 電源／終話キー

本体電源のON/OFFに使います。通話／通信を終了するときに使います。また、各設定を中止するときなどに使います。

⑬ ダイヤルキー、 キー、 キー

電話番号／数字／文字などを入力するときに使います。

⑭ マイク

通話中の相手にこちらの声を伝えます。また、ムービーを録画中に音声を拾います。

⑮ スピーカ

着信音やスピーカ受話時の相手の声が聞こえます。

⑯ サブディスプレイ

本体を閉じているときに、時計やA5511Tの状態を表示します。

⑰ 着信ランプ（緑）

電話がかかってきたり、E/Cメールを受信すると点滅します。M36「アクセスサイン」を「ON」に設定している場合は、不在着信や新着E/Cメールがあると点滅します。

⑱ モバイルライト

暗い場所などの撮影時に、モバイルライトを発光させて使うことができます。また、懐中電灯の代わりとして使うことができます。

⑲ 充電ランプ（赤）

充電中は点灯し、充電が完了すると消灯します。

⑳ カメラ（レンズ）

フォトやムービーの撮影に使います。

㉑ 内蔵アンテナ

通話／通信するときは指などで覆わないでください。

㉒ ハンドストラップ取付口

ハンドストラップを取り付けます。

㉓ 平型（スイッチ付／ステレオ）イヤホンマイク端子

東芝平型ステレオイヤホン02、平型（スイッチ付／ステレオ）イヤホンマイク（別売）、クリップ付TV専用外付けアンテナとの接続に使います。

㉔ 電池パックのフタ（電池パック内蔵）

電池パックを交換するときに取り外します。

㉕ アプリキー

EZアプリメニューの呼び出し、指定したEZアプリの起動（1秒以上長押し時）に使います。

㉖ サイドキー1

機能の選択（本体を閉じている時）、モバイルライトの点灯／消灯に使います。

フォト／ ムービー撮影時	押すたびにモバイルライトが点灯／消灯します。また、1秒以上長く押すと、待受画面に戻ります。
待受時	1秒以上長く押すとモバイルライトが点灯します（P.298）。

㉗ サイドキー2

シャッター、マナーモードの設定／解除（1秒以上長押し時）、マナーモードの選択に使います。

㉘ 外部接続端子

共通ACアダプタ01（別売）やUSBケーブルC（別売）などの接続に使います。

㉙ 充電端子

卓上ホルダで充電するときの端子です。

㉚ コネクタキャップ

外部接続端子を使うときに開きます。外部接続端子を使わないときは、ゴミが入らないようにコネクタキャップをはめてください。通常では外れない構造になっていますが、強く引っ張ると伸びたり外れたりする場合がありますのでご注意ください。もし外れてしまった場合は取り付けてください。

表示の見かた

ディスプレイの見かた

ディスプレイに表示されるアイコンは以下の通りです。



ディスプレイ上部のアイコン表示

電波状態や電池の残量、通話や通信の状態、新着メールや不在着信などをお知らせします。

① (オートロック表示)

オートロック設定中 (P.262)

② (電波状態表示)

: 強 : 中 : 弱 : 微弱
 : 圏外 (サービスエリア外か電波極弱)

③ (電池残量表示)

: 十分 : 少ない : 充電が必要
 : 残量なし : 充電中

④ (シークレット表示)

シークレット設定中 (P.262)

⑤ (通話状態/EZアプリ表示)

: 通話中
 : Packet通信中 (P.322)
 : スピーカ動作中 (P.276)
 : EZweb接続中 (P.192)
 (赤色) : EZアプリ起動中 (P.242)
 (EZアプリ通信中はアイコンが点滅します)
 (灰色) : EZアプリ中断中 (P.243)

⑥ (セキュリティ/EZテレビ表示)

: EZwebでセキュリティの確保されたページ (SSL/TLS) を表示中 (P.193)
 : EZテレビ起動中 (P.217)

⑦ (不在着信表示)

不在着信あり (P.61)

⑧ (メール表示)

: Eメール未読 (P.109)
 : Cメール未読 (P.130)
 : E/Cメール未読
 : サーバに未読のEメールあり
 : サーバに未読のE/Cメールあり

⑨ (スクロール表示/前へ/次へ表示)

: 上下左右スクロール可能
 : 上下のみスクロール可能
 : 前のデータを表示
 : 次のデータを表示

ディスプレイ下部のアイコン表示

マナーモードや簡易留守メモ、アラームの設定状況などをお知らせします。

⑩ 📞 (着信マナー表示)

- 📞：マナーモード設定中 (P.65)
- 📞：バイブレータ(メロディ連動)設定中(P.250)
- 📞：バイブレータ(パターン)設定中 (P.250)

⑪ 🎧 (マナーモード状態／着信音量表示)

- 🎧：通常マナーモード設定中 (P.65)
- 🎧：ドライブモード設定中 (P.65)
- ORG：オリジナルモード設定中 (P.65)
- 🔇：サイレント設定中 (P.250)

⑫ 🕒 (アラーム表示)

- 🕒：アラーム設定中 (P.285)
- 🕒：アラームのスヌーズ動作中 (P.286)
- 🕒：スケジュールアラーム設定中 (P.287)

⑬ 📞 (簡易留守メモ表示)

- 📞：簡易留守メモ(伝言モード)設定中(P.67)
 - 📞：簡易留守メモ(ドライブモード)設定中 (P.67)
 - 📞：簡易留守メモ(伝言モード)がフルに録音済み
 - 📞：簡易留守メモ(ドライブモード)がフルに録音済み
- アイコンの右に録音件数が表示されます。

⑭ 📞 (サイドキー表示)

サイドキー操作無効中 (P.284)

⑮ 🕒 (からくり時計表示)


からくり時計設定中 (P.257)

⑯ 📞 (miniSD™カード表示)

miniSD™カード取り付け中 (P.179)

タイムズスクロール (テロップ) 表示

データフォルダのデータのタイトルなどが長い場合、一定間隔で自動的に右から左にスクロールし、文字を確認することができます。

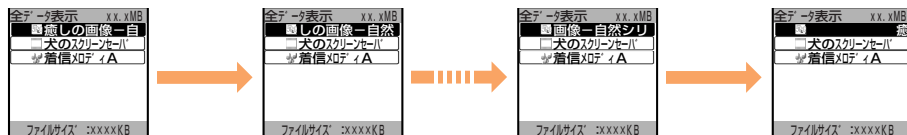

- ・スクロールは3回まで行います。
- ・改行が含まれる場合は、改行の前の文字のみがスクロールします。
- ・スクロールできる文字数は全角最大30文字、半角最大60文字です。
- ・カーソル (■) がスクロール可能な項目にあるときにスクロールします。

サブディスプレイの見かた

サブディスプレイに表示されるアイコンは以下の通りです。



① 電波状態表示

電波：強 電波：中 電波：弱 電波：微弱
圏外（サービスエリア外か電波極弱）

② 電池残量表示

十分 少ない 充電が必要
残量なし 充電中

③ マナーモード表示

マナーモード設定中（P.65）

④ 簡易留守メモ表示

簡易留守メモ（伝言モード）設定中（P.67）
簡易留守メモ（ドライブモード）設定中（P.67）
簡易留守メモ（伝言モード）がフルに録音済み
簡易留守メモ（ドライブモード）がフルに録音済み
アイコンの右に録音件数が表示されます。

⑤ EZテレビ表示

EZテレビ起動中（P.217）

⑥ お知らせ表示

お知らせ表示（P.37）
（不在着信や新着メールがあるときに表示）
サーバに未読のEメールあり
サーバに未読のE/Cメールあり

サブディスプレイの表示例


電源を入れた状態で本体を閉じると、サブディスプレイは以下のように表示されます。

待受状態のとき


日付、時計が表示されます。時計表示はM321「待受画面」で変更できます。

M323「節電画面」で設定した移行時間まで無操作の状態が続くと、節電画面に切り替わります。

・時計表示

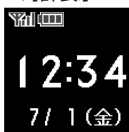

・節電画面

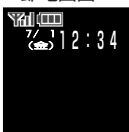

電話がかかってきたとき

着信時は相手の電話番号または名前（アドレス帳に名前と電話番号が登録されている場合）と画像が表示されます。

表示内容はM325「着信表示選択」で変更できます。


・「着信番号表示あり」の場合



・「着信番号表示なし」の場合



・着信画像設定時

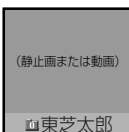


メールを受信したとき


Eメールの場合は、差出人のメールアドレスまたは名前と件名、Cメールの場合は、相手の電話番号または名前（アドレス帳に名前と電話番号が登録されている場合）と本文の最初の部分が表示されます。

表示内容はM326「メール受信表示設定」で変更できます。

・Eメール受信時

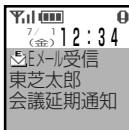

・Cメール受信時

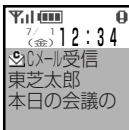

不在着信や新着メールがあるとき

不在着信／メール件数表示画面に「📞」が表示されます（お知らせ表示）。

・不在着信、新着メールがある場合











キー操作について

キー操作の基本

A5511Tでは、ワープファンクションキーとソフトキーを使って設定や登録の操作を行います。







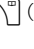
ワープファンクションキーの使いかた


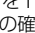
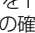
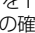
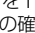
上下や左右を押して項目を選んだり、カーソルの移動をします。
また、中央を押して選んだ内容を確定します。

キー操作		本書の表記
	項目の選択 カーソルの上下移動	
		
	項目の選択 カーソルの左右移動	
		
	選んだ項目の確定、実行	

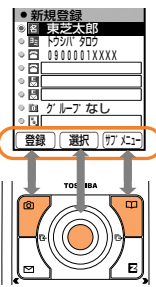ソフトキーの使いかた

画面下に表示される機能を実行します。

キーと画面の対応	キー操作		本書の表記 (左の画面の場合)
	 (ソフトキー-1)	画面左下に表示されている機能の実行	 (登録)
	 (センターキー)	画面中央下に表示されている機能の実行	 (選択)
	 (ソフトキー-2)	画面右下に表示されている機能の実行	 (サブメニュー)

- 前の画面に戻りたいときは 、または  (戻る) を押します。
- 操作を中止するときは  を1秒以上長く押す、または  を押すと待受画面に戻ります。機能によっては  を押したときに終了の確認画面が表示される場合があります。

無操作タイムアウト

以下の操作画面で約60秒間キー操作を行わないと、操作が無効となり待受画面に戻ります。


- ・機能メニュー表示中 (P.41)
- ・メモメニュー表示中 (P.42)
- ・カメラ起動画面 (サブディスプレイ) (P.43)
- ・ボイスレコーダ起動画面 (サブディスプレイ) (P.43)
- ・電話番号ダイヤル中 (P.58)
- ・発信履歴表示中 (P.60、62)
- ・アドレス帳一覧画面表示中 (P.96)
- ・Eメールメニュー表示中 (P.103)
- ・オープンメール確認中 (サブディスプレイ) (P.111)
- ・Cメールメニュー表示中 (P.127)
- ・カメラ起動中 (P.145、152)
- ・データフォルダ表示中 (PIM情報、テキストは除く) (P.159)
- ・SDカードメニュー表示中 (P.183)
- ・EZメニュー表示中 (P.198)
- ・EZナビウォークメニュー表示中 (P.232)
- ・EZナビウォーク設定画面表示中 (P.232)
- ・ランチャーメニュー表示中 (P.276)

その他のキー操作

基本的な操作のほかに、機能に応じて以下のようなキー操作が行えます。

⏏ はこんなときに使います


- ・受話音量やメロディ、ボイスデータ、簡易留守メモ、通話音声メモの再生音量を調節する

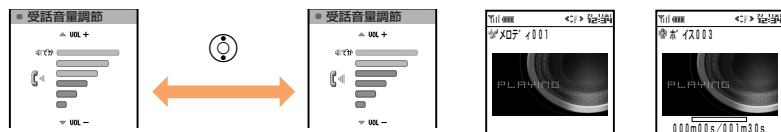

- ・日付、時刻などの数値を増減する
- ・漢字変換や入力予測の候補を選ぶ

⏏ はこんなときに使います


- ・ページ単位でスクロールする
発信履歴一覧画面／Eメール表示中などで使います。

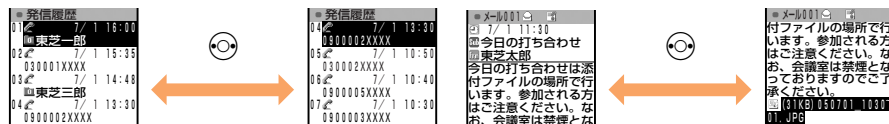

ダイヤルキーはこんなときに使います

電話をかけるときや文字入力はもちろんのこと、それ以外に以下の操作で使います。

- ・選んだ項目を実行／確定する
各機能やサブメニューなどの項目に番号が
付いている場合は、番号を入力して選択、
実行することができます。

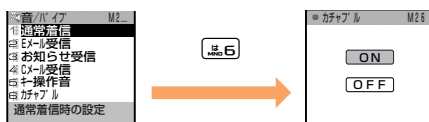


はこんなときに使います


- データやメールをスキップする
データ再生中に使います。




メール表示中に使います。

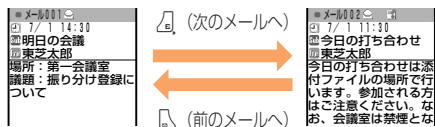

- 簡易留守メモや通話音声メモの再生をスキップする

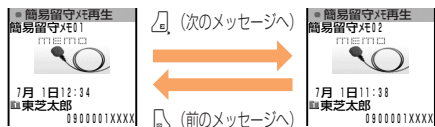

- カレンダー表示や記号などのページを切り替える
カレンダー表示の切り替えに使います。

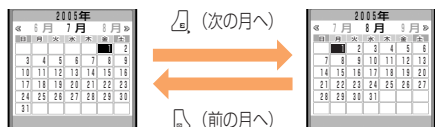


記号や絵文字の切り替えに使います。




顔文字、定型文のカテゴリ切り替えに使います。




- 発信履歴・着信履歴やダイヤルメモの表示を切り替える

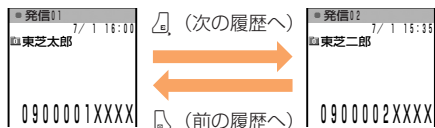

- マルチサーチ、通常検索を切り替える

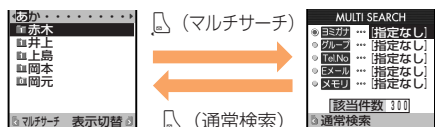

- アドレス帳のフォト表示のON/OFFを切り替える

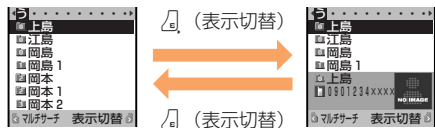



機能の呼び出しかた

M機能の使いかた

待受画面で●を押して、ランチャーメニューを表示し、「機能」を選ぶと機能メニューが表示され、A5511Tの各機能呼び出すことができます。


機能メニューで呼び出せる機能については、「M機能一覧」(P.337)をご参照ください。

メニューから選んで機能呼び出す

機能メニューでは、A5511Tの機能が9のグループに分類されています。

①でグループを選んで●(選択)を押し、②で機能を選びます。

例：通常着信を呼び出す場合

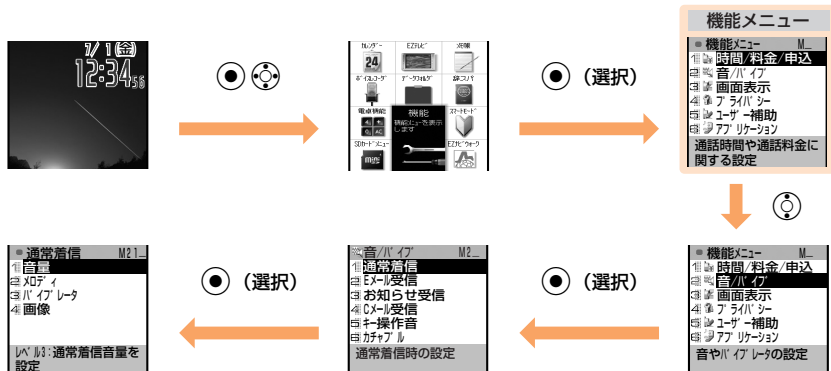


➤ ②でグループを選んで●(選択)を押したあと、またはを押してグループを変更することもできます(上記例では、音/パイプ画面でまたはを押します)。

M機能番号を入力して機能呼び出す

待受画面で●+「M機能番号」を押して機能呼び出すことができます。

各機能の番号については、「M機能一覧」(P.337)をご参照ください。

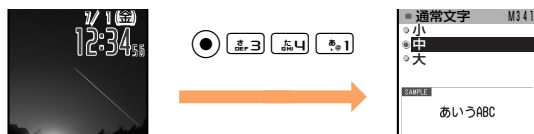


例：通常文字の文字サイズ選択画面を呼び出す場合



各キーの機能呼び出す

待受画面で各キーを押して、それぞれのキーに割り当てられた機能呼び出すことができます。





で呼び出す

- 発信履歴 (P.60) ... 
- 着信履歴 (P.62) ... 
- ランチャーメニュー (P.276) ... 

で呼び出す

- ペア機能 (P.99) ... 



/ で呼び出す

- Eメールメニュー (P.103) ... 
- Cメールメニュー (P.127) ...  (1秒以上長押し)
- EZメニュー (P.198) ... 
- 一発ジャンプ (P.192、200) ...  (1秒以上長押し)

/ で呼び出す

- フォト撮影 (P.145) ... 
- ムービー録画 (P.152) ...  (1秒以上長押し)
- アドレス帳一覧 (P.96) ... 
- アドレス帳新規登録 (P.92) ...  (1秒以上長押し)



で呼び出す


- メモメニュー
簡易留守メモ (P.67)、通話音声メモ (P.272)、
ボイスレコーダ (P.273)、メモ帳 (P.87)、
ダイヤルメモ (P.274) ... 
- 簡易留守メモの設定／解除 (P.67) ...  (1秒以上長押し)

メモメニュー


- メモメニュー
 - 簡易留守メモ
 - 通話音声メモ
 - ボイスレコーダ
 - メモ帳
 - ダイヤルメモ
- 注: 簡易留守メモの設定
や用件を再生する


サブメニューの使いかた

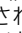各種機能の設定画面や文字入力画面などで画面右下に「」と表示されたときにを押すと、その機能に応じたさまざまな操作を行うことができます。


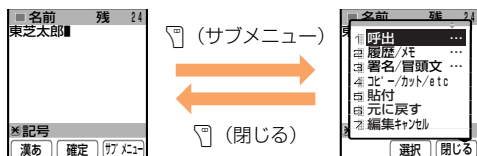



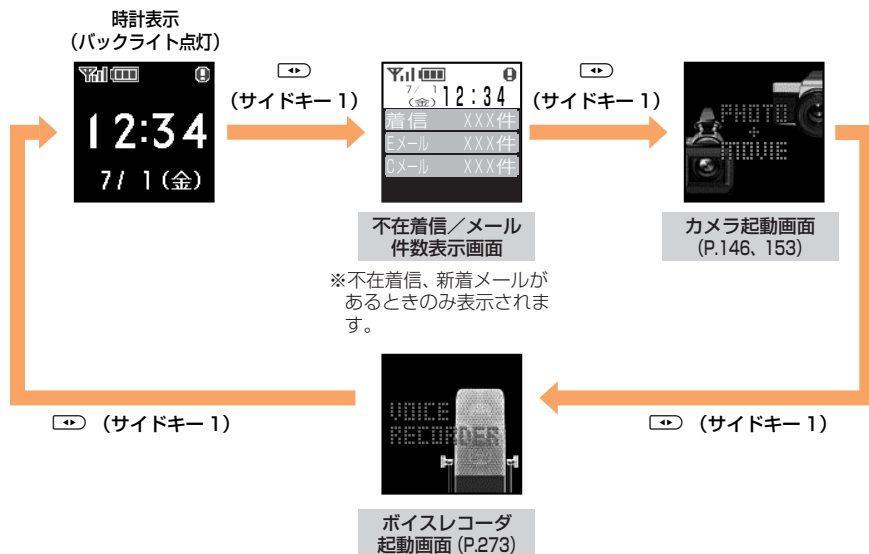
機能ガイドについて



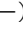
機能メニューやメールメニュー、メモメニューで機能を選ばと、画面下に機能の説明（機能ガイド）が表示されます。（●ガイド）を押すと、機能ガイドのON/OFFを切り替えることができます。

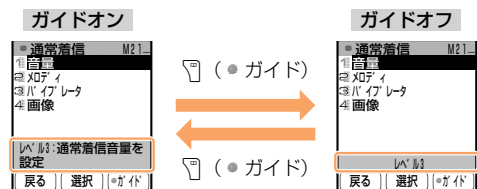

サイドキーの使いかた

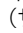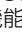- ・ 本体を閉じたままの状態、カメラやボイスレコーダを起動したり、不在着信や未読メールの件数を確認することができます。（サイドキー1）で機能を選び、（サイドキー2）を押して機能呼び出します。
- ・ 不在着信や新着メールがある場合は、待受画面に「」が表示されます。

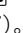

- ・ 着信中に（サイドキー1）または（サイドキー2）を押すと、相手の用件を録音することができます「簡易留守メモ」（P.67）。録音が終了すると、電話が切れます。
- ・ 本体を開いた状態で、（アプリキー）を押すと、EZアプリメニューが表示されます（P.240）。



■サブメニューの使いかた (P.43)

- ・状況により選べない項目はグレーで表示され、操作することはできません。グレー表示される項目は操作内容により異なることがあるため、本文中の操作表示画面では、グレー表示される項目も通常の表示になっています。あらかじめご了承ください。
- ・サブメニュー内に「…」が表示されている場合、その項目にはさらに項目があることを示します。

■機能ガイドについて (P.43)

- ・画面下の機能の説明内で「:」（コロン）より左側の部分は、現在の設定状態を表します。

■サイドキーの使いかた (P.43)

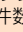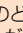- ・M431「オートロック」、「サイドキー操作無効」が設定されている場合は、操作できません。
- ・不在着信／メール件数表示画面は、サブディスプレイに「」（お知らせ表示）が表示されている間表示されます。
- ・EメールまたはCメールのどちらか一方の新着メールがある場合、（サイドキー2）を押してサブディスプレイで確認することができます。本体を開くとディスプレイで確認することができます（オープンメール）。



ご利用いただく各種暗証番号について

A5511Tを使用する場合、以下の各種の暗証番号をご利用いただけます。
設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようにご注意ください。

ご利用いただく前に

●暗証番号

使用例	①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 ③Eメール設定の「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

●ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234 (4桁)

※ロックNo.は以下の操作を行うときに必要です。

機能名		参照ページ	機能名		参照ページ
通話時間／料金目安のリセット		P.69	ダイヤル発信制限	設定	P.262
通話料金レート		P.69		一時解除	P.263
アドレス帳	全件削除	P.55	アドレス帳制限	設定	P.262
Cメール設定	受信フィルター	P.134		一時解除	P.263
データフォルダ	フォルダ削除	P.55	メール制限	設定	P.262
	全件削除	P.55		一時解除	P.263
	プライベートフォルダの表示	P.159	EZweb制限	設定	P.262
miniSD™カード	Eメール保存	P.119		一時解除	P.263
	Cメール保存	P.133	EZアプリ制限	設定	P.262
	アドレス帳バックアップ	P.186		一時解除	P.263
	Eメールバックアップ	P.186	シークレット		P.262
	Cメールバックアップ	P.186	機能リセット		P.264
	PC画像バックアップ	P.187	メモリリセット		P.264
	初期化	P.186	EZアプリリセット		P.264
着信拒否設定		P.251	学習機能リセット		P.264
ロックNo.変更		P.261	オールリセット		P.264
オートロック	設定	P.262	スケジュール	全件削除	P.55
	一時解除	P.263	タスクリスト	全件削除	P.55

※各機能の設定値により、ロックNo.の入力画面が表示されます。

お買い上げ時には「1234」が設定されていますが、お客様が必要に応じてロックNo.を変更することができます。ロックNo.は秘密保持および誤操作防止のために使用される大切なNo.です。ロックNo.をお忘れにならないようにご注意ください。ロックNo.は控えておいてください。

●EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツ契約・解除する場合
初期値	初回有料コンテンツをご契約時に設定 (4桁)

●プレミアムEZパスワード

使用例	①「まとめてau支払い」を利用したEZweb有料コンテンツの契約・解除する場合 ②「まとめてau支払い」を利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	初回「まとめてau支払い」をご利用時に設定 (4～8桁)

電話をかけるまでの準備

初めてA5511Tをお使いになるときは、以下の手順で準備を行ってください。

※お買い上げ時はディスプレイなどの保護のため、保護フィルムが貼られています。保護フィルムは、はがしてください。

電池パックを充電する

ACアダプタは同梱されていません。別途、共通ACアダプタをお買い求めください。

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。

初めてお使いになるときや長時間ご使用にならなかったときは、専用の充電用機器で充電してからご使用ください。

充電時間	共通ACアダプタ01（別売）	約120分
	共通DCアダプタ01（別売）	約130分
ご利用可能時間	連続通話時間	約180分
	連続待受時間	約270時間

ノイズフィルタを取り付ける

充電しながらEZテレビを見る場合は、共通ACアダプタ01（別売）の電源コードにノイズフィルタを取り付けてください。

1 両端のストッパーをはずして開く




2 ノイズフィルタにコードを1回巻く

共通ACアダプタ01のアダプタから、約3cmの位置にノイズフィルタを取り付けます。



3 カチッと音がするまで閉じる



卓上ホルダを使った充電方法

別途、共通ACアダプタ01（別売）が必要です。

※お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なります。


1 共通ACアダプタ01のコネクタを卓上ホルダに接続する

共通ACアダプタ01のコネクタの形状をご確認の上、卓上ホルダの背面の電源端子に差し込みます。

2 共通ACアダプタ01をAC100Vコンセントに差し込む

3 電池パックを付けたA5511Tを卓上ホルダに取り付ける

充電を開始すると確認音が鳴ります。

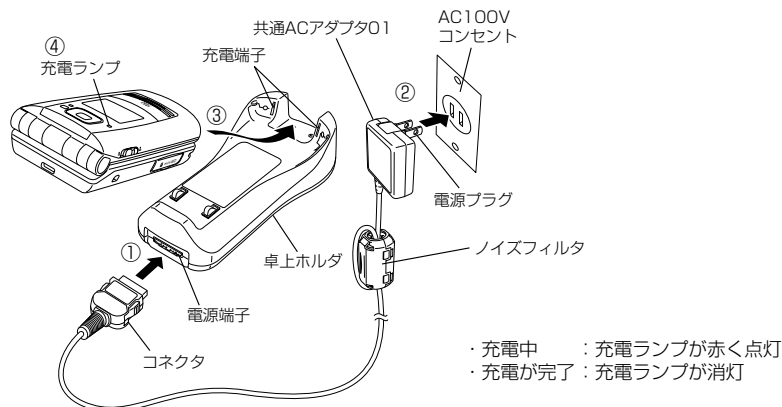

4 充電ランプが赤く点灯していることを確認する

充電が完了すると、確認音が鳴り充電ランプが消灯します。

5 充電が完了したらA5511Tを卓上ホルダから取り外し、共通ACアダプタ01をコンセントから抜く

・共通ACアダプタ01のコネクタを卓上ホルダから取り外すときは、コネクタの両側にあるボタンを押しながら引き抜いてください。無理に取り外そうとすると、破損や故障の原因になります。

データ通信をしながら充電する

卓上ホルダを使って充電しながらデータ通信ができます。

別途、USBケーブルC（別売）が必要です。

1 A5511Tの外部接続端子に付いているコネクタキャップを開き、USBケーブルCを接続する

USBケーブルCのコネクタの形状をご確認の上、A5511Tの外部接続端子に差し込みます。

2 「卓上ホルダを使った充電方法」（上記）の操作を行う

共通ACアダプタ01（別売）を使った充電方法

別途、共通ACアダプタ01が必要です。

※お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なります。


1 A5511Tの外部接続端子に付いているコネクタキャップを開く

2 A5511Tの外部接続端子に共通ACアダプタ01のコネクタを接続する

共通ACアダプタ01のコネクタの形状をご確認の上、A5511Tの外部接続端子に差し込みます。

3 共通ACアダプタ01をAC100Vコンセントに差し込む

充電を開始すると確認音が鳴ります。

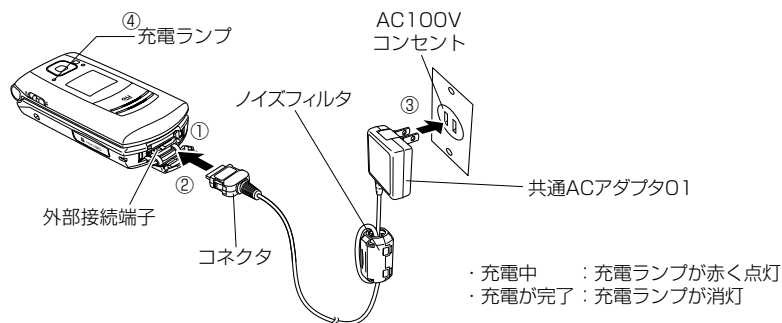

4 充電ランプが赤く点灯していることを確認する

充電が完了すると、確認音が鳴り充電ランプが消灯します。

5 充電が完了したら共通ACアダプタ01のコネクタをA5511Tから取り外し、コンセントから抜く

- ・ A5511Tから共通ACアダプタ01のコネクタを取り外すときは、コネクタの両側にあるボタンを押しながら引き抜いてください。無理に取り外そうとすると、故障の原因になります。
- ・ 外部接続端子のコネクタキャップをはめてください。

共通DCアダプタ01（別売）を使った充電方法

別途、共通DCアダプタ01が必要です。


1 A5511Tの外部接続端子に付いているコネクタキャップを開く

2 A5511Tの外部接続端子に共通DCアダプタ01のコネクタを接続する

共通DCアダプタ01のコネクタの形状をご確認の上、A5511Tの外部接続端子に差し込みます。

3 共通DCアダプタ01をシガーライターソケットに差し込む

充電を開始すると確認音が鳴ります。

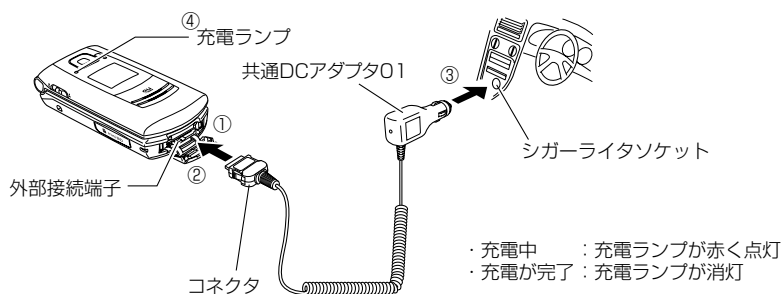

4 充電ランプが赤く点灯していることを確認する


充電が完了すると、確認音が鳴り充電ランプが消灯します。

5 充電が完了したら共通DCアダプタ01のコネクタをA5511Tから取り外し、シガーライターソケットから抜く

- ・ A5511Tから共通DCアダプタ01のコネクタを取り外すときは、コネクタの両側にあるボタンを押しながら引き抜いてください。無理に取り外そうとすると、故障の原因になります。
- ・ 外部接続端子のコネクタキャップをはめてください。

内蔵アンテナについて


A5511Tのアンテナは本体に内蔵されています。内蔵アンテナ付近を指などで触れたり覆ったりすると電波感度が弱まる場合があります。特に内蔵アンテナ付近にシールなどを貼らないようにしてください。

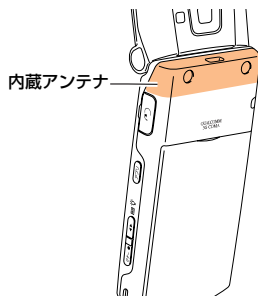

ご利用いただく前に

電源を入れる

A5511Tの \square を1秒以上長く押してください。
電源を切るときも、 \square を1秒以上長く押してください。

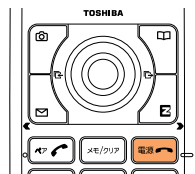


ディスプレイを確認する

電源を入れると、以下の動作が行われます。


1 ディスプレイが点灯し、起動画面が表示される

起動画面

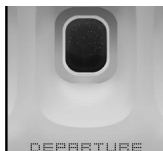

2 ウェイクアップ画面（アニメーション）が表示され、ウェイクアップトーン（音）が鳴る


ウェイクアップ画面

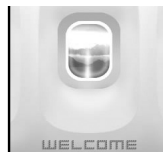

3 待受画面が表示される

しばらくすると照明は消灯します。消灯中、ボタン操作を行うと照明が点灯します。

➤お買い上げ時は、続いて初期設定が必要です。

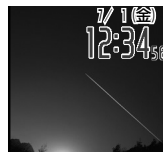

初期設定をする

ご利用になる前に初期設定を行ってください。

初期設定にはA5511Tの基本機能の初期設定と、EZwebの初期設定があります。



※A5511Tの初期設定を行わなくても電話をかけたり受けたりすることはできます。


※EZwebの初期設定を行わないと、EZweb、Eメールは利用できません。

A5511Tの初期設定をする




初期設定画面が表示されます。

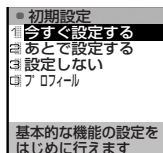

ロックNo.の初期値「1234」を入力⇒新しいロックNo.を入力⇒ (決定)


ロックNo.は忘れないようにあらかじめメモなどに控えておいてください。



ディスプレイに表示できる文字のサイズは以下の通りです。


通常文字	「小」／「中」／「大」
文字入力	
Eメール文字	「極小」／「小」／「中」／「大」
Cメール文字	
EZweb文字	

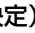

「ON」／「OFF」を選び、 (決定)



「固定パターン」／「固定メロディ」／「効果音」／「データフォルダ」／

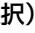「EZwebで探す」を選び、 (選択)




初期設定が完了し、ランチャーメニューが表示されます。

EZwebの初期設定をする

Eメール・EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。

1 待受画面で / /

EZwebの初期設定の確認画面が表示されます。

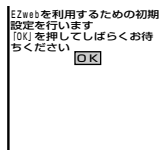

2 (OK)

ネットワークに接続し、初期設定が行われます。接続中はアニメーションが表示されます。

ただいま初期設定を行っています。
しばらくお待ちください。
(10秒～1分程度かかります)



ようこそEZwebへ
お客様のEメールアドレスは、
XXXXXXXXXX@ezweb.ne.jp
です。
センター
Eメールアドレスの変更は[OK]押下
後にEメールメニューEメール設定
その他の設定にて行ってください。
auがお届けするXperia サービス
(情報料無料)


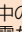
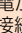
3 (OK)

初期設定が完了します。

お知らせ

- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており変更される場合があります。

■電池パックを充電する (P.46)

- 充電開始時や完了時には確認音が鳴ります。ただしスピーカから音が鳴っているとき、発信中、E/Cメール送受信中、マナーモード設定中、一部のEZアプリ起動中など電話機の状態によっては鳴らないこともあります。また、電源を切っているときにも鳴りません。
- 充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
- お買い上げ時は、A5511T本体に電池パックを取り付けた状態でお客様にお引き渡ししています。電池パックのフタが正しく取り付けられていなかったときは、「電池パックについて」(P.333)をご参照になり、正しく取り付け直してください。
- 通話時間が長くなると、待受時間が短くなります。
- 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、利用場所の電波状態、機能の設定などによって、ご利用可能時間は短くなることがあります。主に以下のような場合、ご利用可能時間が短くなります。
 - 「」(圏外アイコン)が表示される場所で長時間待受状態にする
 - 着信ランプを点滅させる
 - 電話機の開け閉めを頻繁に行う
 - カメラ機能を使う
 - M312「スクリーンセーバ」の「起動時間設定」を「ON」に設定する
 - メール機能、EZweb機能、EZアプリ、EZムービー、EZテレビなどを長時間使用する
 - モバイルライトを連続して使用する
- 電池切れのときは、警告音が鳴り、ディスプレイに「充電してください」と表示されます。すみやかに充電するか、充電された電池パックと交換してください。
- 卓上ホルダを使った充電方法 (P.47) と、外部接続端子を使った充電方法 (P.47、48) を同時に行わないでください。
- A5511Tの電源を入れた状態で充電することができますが、充電時間が長くなります。このとき、充電中の電池残量表示は「」が表示されます(充電が完了すると「」が表示されます)。
- 充電が完了すると、充電動作が止まります。卓上ホルダ/共通ACアダプタ01/共通DCアダプタ01を接続したままでも電池を消費します。
- 外部接続端子を使わないときは、ゴミが入らないようにコネクタキャップをはめてください。
- コネクタキャップは、通常では外れない構造になっていますが、強く引っ張ると伸びたり外れたりする場合がありますのでご注意ください。もし外れてしまった場合は取り付けてください。

●ノイズフィルタを取り付ける

- ノイズフィルタを閉じるときは、コードを挟まないようにしてください。コードを挟んだまま無理に閉じると、破損の原因となります。

●卓上ホルダを使った充電方法

- 充電ランプが赤く点滅したときは、A5511Tを取り付け直すか、共通ACアダプタ01のコネクタを卓上ホルダの電源端子へ取り付け直すか、共通ACアダプタ01のプラグをAC100Vコンセントへ接続し直してください。それでも赤の点滅が続くときは、電池パックの不良、卓上ホルダの不良または共通ACアダプタ01の不良が考えられます。直ちに充電を中止しAC100Vコンセントからプラグを抜いてください。

●共通ACアダプタ01（別売）を使った充電方法

- ・充電ランプが赤く点滅したときは、電池パックを取り付け直すか、共通ACアダプタ01のコネクタをA5511Tの外部接続端子へ取り付け直すか、共通ACアダプタ01のプラグをAC100Vコンセントへ接続し直してください。それでも赤の点滅が続くときは、電池パックの不良または共通ACアダプタ01の不良が考えられます。直ちに充電を中止し、AC100Vコンセントからプラグを抜いてください。

●共通DCアダプタ01（別売）を使った充電方法

- ・充電ランプが赤く点滅したときは、電池パックを取り付け直すか、共通DCアダプタ01のコネクタをA5511Tの外部接続端子へ取り付け直すか、共通DCアダプタ01をシガーライタソケットへ接続し直してください。それでも赤の点滅が続くときは、電池パックの不良または共通DCアダプタ01の不良が考えられます。直ちに充電を中止し、シガーライタソケットから共通DCアダプタ01を抜いてください。
- ・共通DCアダプタ01を接続すると、照明の設定に関係なくバックライトが常時点灯となります。

■内蔵アンテナについて（P.49）

- ・送受信する電波が弱まりますので金属製のストラップなどを内蔵アンテナ付近に絡ませたりしないでください。

■ディスプレイを確認する（P.49）

- ・ウェイクアップ画面、ウェイクアップトーンの音量、パイプレータはお好みに合わせて設定することができます。ウェイクアップ画面は、M314「ウェイクアップ画面」で設定できます。ウェイクアップトーンの音量とパイプレータは、M21「通常着信」の「音量」と「パイプレータ」で設定した動作をします。ただし、音量をステップアップ、パイプ→ステップアップに設定した場合は「レベル1」の音量で、ステップダウンに設定した場合は「レベル5」の音量で鳴ります。
- ・発信や着信の各種制限が設定されている場合は、待受画面が表示される前に制限されている内容が表示されます。各種制限については、「各種制限を設定する」（P.262）、「特定の着信を拒否する」（P.251）をご参照ください。

■初期設定をする（P.50）

●A5511Tの初期設定をする

- ・初期設定完了後は、待受画面から●を押すとランチャーメニューが表示されます。
- ・操作2で「今すぐ設定する」以外の項目を選ぶと以下ようになります。

あとで設定する	初期設定を行わずランチャーメニューに移ります。次回●を押したときに再び初期設定画面が表示されます。
設定しない	初期設定を行わずランチャーメニューに移ります。また、次回●を押しても初期設定画面は表示されません。
プロフィール	プロフィールを表示します。

- ・「設定しない」を選んだ場合、初期設定の内容は以下のようになります。変更する場合は、各項目を手動で設定します。

ロックNo.	1234
通常文字／Eメール文字／Cメール文字／文字入力	中
EZweb文字	小
発信者番号通知	ON
通常着信	固定パターン（パターン1）

- ・各文字サイズの適用範囲については、「文字のサイズを設定する」（P.260）をご参照ください。

●EZwebの初期設定をする


- ・初期設定の所要時間は時間帯によって約30秒～3分程度かかります。メッセージ画面のまま、しばらくお待ちください。特に機種変更によりEZwebを継続してご利用される方で、変更前に「お気に入り」の登録件数が多い場合は時間を要しますのでご注意ください。
- ・ガイド機能やEZナビウォーク、EZテレビからも初期設定できます。
- ・以下の機能はEZwebの初期設定が必要です。


機能名	参照ページ	機能名	参照ページ
Eメール	P.102	EZナビウォーク	P.228
EZweb	P.192	EZアプリ	P.240
EZムービー	P.205	EZ待ちうた(オプションサービス)	P.318
EZテレビ	P.210		

- ・初期設定中に何らかの理由で失敗した場合、エラーであることをお知らせする画面が表示されます。●（OK）を押すと待受画面に戻りますので、再度やり直してください。

こんな表示が出たときは



⇒電波が届いていません
サービスエリア外か電波の届かない場所にいるため、ご利用になれません。「」表示が消えるところまで移動してください (P.34)。

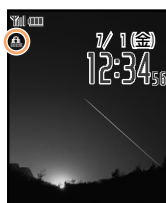

⇒電話がロックされています
オートロックが設定されているため、電話をかけることができません。ロックNo.を入力し、オートロックを一時解除してからお使いください (P.262)。




⇒電池切れです
表示が点滅し、警告音が鳴ります。電池パック残量がほとんどありませんので電池パックを充電するか、充電された電池パックと交換してください (P.46、333)。




⇒着信を振動でお知らせします
通常着信のバイブレータが設定されています (P.250)。



⇒不在着信があります
不在着信があったときに表示されます (P.54、61)。

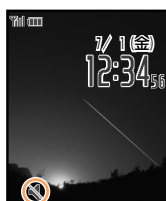


⇒着信音が鳴りません
通常着信の音量がサイレントに設定されています (P.250)。

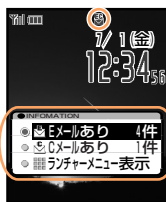
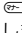


⇒メールが届いています
E/Gメールの着信があったときに表示されます (P.54、102、126)。



⇒ドライブモードに設定されています。
マナーモードが設定されているため、電話やメールの着信を着信音や振動でお知らせしません (P.65)。

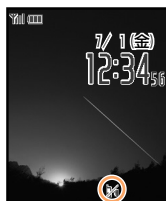

⇒サイドキー操作無効に設定されています。
本体を閉じた状態で 、 が押されても動作しません (P.284)。

機能に制限が設定されているときは

M43「アクセス制限」が設定されているときは、右のような画面が表示され、一部の機能を利用することができません。
ロックNo.を入力して、制限を一時解除してからお使いください。

アドレス帳制限の場合


アドレス帳制限が設定されています
ロックNo.は?




お知らせ表示について

不在着信があるときや、新着メールを受信したときなどは、待受画面にお知らせを表示します。お知らせ表示中に確認する項目を選び●を押すと、簡単に内容の確認画面を呼び出すことができます。

1 お知らせ表示中


»お知らせ表示中にを押すと、不在着信、新着Eメール、新着Cメール、簡易留守メモは、確認／未確認に関係なく消えます。

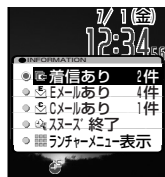

2 確認したい項目を選び、●

確認画面が表示されます。

例：「着信あり」を選んだ場合

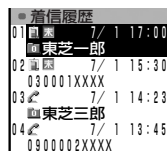

お知らせ

●お知らせ表示について

- ・お知らせ表示に表示されるのは、以下の項目です。
不在着信、新着Eメール、新着Cメール、簡易留守メモ、スヌーズ終了（アラーム）、ランチャーメニュー

情報を削除する

アドレス帳やメール、データフォルダのデータなどを削除する操作には、詳細画面で表示している情報を削除する方法と、一覧画面で情報を選んで削除する方法があります。

詳細画面で表示中の情報を削除する

1 削除したい情報の詳細画面を表示する

アドレス帳を削除する場合



ご利用いただく前に

2 (サブメニュー) ⇒ 「削除」を選び、(選択)

3 「はい」を選び、(決定)


操作1で表示した情報が削除されます。

一覧画面で情報を選んで削除する

1 削除したい情報を一覧画面で表示する

▶情報を1件削除する場合は、削除したい情報を選びます。

アドレス帳を削除する場合

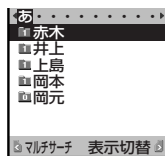

2 (サブメニュー) ⇒ 「削除」を選び、(選択)

▶機能によって「宛先削除」、「装飾データ削除」、「フォルダ削除」、「フォルダ内削除」などを選びます。

3 削除方法を選び、(選択)

削除方法は、以下の中から選ぶことができますが、機能によって表示される項目が異なります。また、削除方法を選ばずに操作1で選んだ情報が削除される場合や、ロックNo.を入力する場合があります。

1件削除	操作1で選んだ情報を1件削除します。
選択削除	情報選択画面で、複数の情報を選んで削除します。 ※複数の情報を指定することができます (P.56)。
全件削除	一覧の情報を全件削除します。 アドレス帳、データフォルダ、スケジュール、タスクリストの全件削除を行う場合は、ロックNo.を入力します。
フォルダ内全削除	選んだフォルダ内の情報を全件削除します。
フォルダ内全件削除	
1日全件削除	選んだ日のスケジュールを全件削除します。
当日以前を削除	選んだ日以前のスケジュールを全件削除します。選んだ日のスケジュールも削除されます。
カテゴリ削除	表示中のカテゴリの定型文／顔文字を全件削除します。

4 「はい」を選び、(決定)


複数の情報を選ぶ

選択削除などの機能では、情報選択画面で複数の情報を選び、選んだ情報をまとめて操作することができます。

例：アドレス帳の選択削除の場合

- 1 ⇒ (サブメニュー) ⇒ 「削除」⇒「選択削除」を選び、 (選択)

アドレス帳選択画面が表示されます。

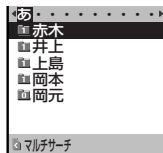

- 2 削除するアドレス帳を選び、 (選択)

選んだアドレス帳の名前の左側が「」になります。

▶ほかのアドレス帳も削除する場合は、操作を繰り返してください。



- 3 (確定) ⇒「はい」を選び、 (決定)

お知らせ

- ・アドレス帳の削除について
 - ・選択削除を行う場合は、アドレス帳を選び、 (詳細) を押すと、アドレス帳の内容を確認できます。
 - ・選択削除や全件削除の場合、削除するアドレス帳がクイックアイコンやベア機能に登録されているときは、「一覧画面で情報を選んで削除する」の操作4のあとで削除の確認画面が表示されます。削除したい場合は「はい」を選んで (決定) を押してください。
 - ・アドレス帳を全件削除する場合は、シークレット登録したアドレス帳も削除されます。
- ・E/Cメールの削除について
 - ・選択削除や全件削除の場合、削除するメールが保護設定されているときは、「一覧画面で情報を選んで削除する」の操作4のあとで保護メール削除の確認画面が表示されます。削除したい場合は「はい」を選んで (決定) を押してください。
 - ・選択削除を行う場合は、メールを指定し (詳細) を押すと、メールの内容を確認できます。
 - ・送信ボックスで全件削除した場合は、送信履歴も削除されます。
 - ・Cメールの受信ボックスで全件削除した場合は、受信履歴も削除されます。
- ・データフォルダのフォルダ削除について
 - ・「全データ表示」を選び、 (サブメニュー) ⇒ 「全件削除」を押した場合は、データフォルダのデータがすべて削除されます。ただし、ユーザフォルダの「プライベート」フォルダ内のデータは削除されません。
 - ・データによっては削除するまでに時間がかかることがあります。
 - ・削除するデータをほかの機能で使用している場合は、削除の確認画面が表示されます。
 - ・フォルダ内のデータを全件削除した場合は、フォルダごと削除されます (ユーザフォルダを除く)。


電話機能



電話をかける	58
かけた相手にかけ直す	60
電話を受ける	61
かかってきた電話に出たくないとき	61
すぐに電話に出られないとき	62
かかってきた相手にかけ直す	62
相手の声の大きさを調節する	63
自分の電話番号・Eメールアドレスを確認する	64
よくかける市外局番を登録する	65
マナーモードを設定する	65
簡易留守メモを設定する	67
通話時間／通話料金を確認する	69
東芝平型ステレオイヤホン02を利用する	71


電話をかける

1 電話番号をダイヤルし、

画面の最上段に「」が表示されます。

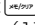▶ 電話番号を間違えたときは  を押して削除します。

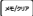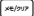 : 1桁削除  (1秒以上長押し) : 全桁削除

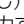▶ 「-」(ハイフン) や 「P」(ポーズ) を入力するには、 (—/P) を押します。

2 通話する⇒

▶ 発信/通話中に本体を閉じても、発信/通話が終了します。

サービス特番を付加して電話をかける

電話番号ダイヤル中に、 (サブメニュー) ⇒  「特番付加/解除…」を押すと以下のサービス特番を付加することができます。

184特番	「184」を付加します。自分の電話番号を知らせません。
186特番	「186」を付加します。自分の電話番号を知らせます。
ぶりペイド特番※	「1401」を付加します。通話料はauぶりペイドカードの残高から引かれます。
ボイスメール特番※	「1612」を付加します。相手の電話を呼び出すことなく留守番サービスに直接伝言を録音できます(ボイスメール)。
分計特番※	「131」を付加します。分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行します。


※ 同時に付加できません。

au電話から海外にかける (au国際電話サービス)

A5511Tからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

1 電話番号をダイヤルし、

例：アメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

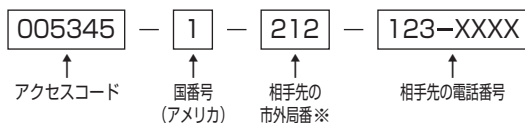

※市外局番が「0」から始まる場合は、「0」を除いてダイヤルしてください。

海外からau電話にかける

1 電話番号をダイヤルする

例：アメリカからau電話「090-0001-XXXX」にかける場合



au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- ・ 全国の一般電話との通話
- ・ 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- ・ au国際電話サービス（005345：お申込みは不要です）
- ・ ポケットベルの呼び出し（市外局番が必要です）
- ・ 171（NTT災害対策用ボイスメール）
- ・ 177（天気予報：市外局番が必要です）
- ・ 117（時報）
- ・ 104（NTT電話番号案内）
- ・ 110（警察への緊急通報）★
- ・ 119（消防への緊急通報）★
- ・ 118（海上保安本部への緊急通報）★
- ・ 船舶電話

※以下のNTTサービスはご利用になれません。

コレクトコール、電報の発信、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、新幹線との通話、116（NTT営業案内）

★警察・消防・海上保安本部への緊急通報の際は、お客様の所在地をご確認ください。なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に接続されない場合があります。

お知らせ

- ・ 一般電話にかけるときは、同一市内でも市外局番からダイヤルしてください。よく使う市外局番は、M54「市外局番メモリ」に登録すると便利です。
- ・ 東芝平型ステレオイヤホン02／平型（スイッチ付／ステレオ）イヤホンマイク（別売）接続時には、本体を閉じてでも発信／通話は終了しません。
- ・ 通話中、マイクを指などでふさがないようにご注意ください。相手にこちらの声が聞こえにくくなります。
- ・ 相手の携帯電話／PHSの電源が切ってあったり、電波の届かない地域にいる場合は、接続できないことをアナウンスでお知らせします。
- ・ 電話番号ダイヤル中に表示されるサブメニューは以下の通りです。

アドレス帳へ登録	ダイヤルした電話番号をアドレス帳へ登録（P.92）
特番付加／解除…	ダイヤルした電話番号に、サービス特番を付加（P.58）
ダイヤルメモ呼出	ダイヤルメモを呼び出して発信（P.274）
アドレス帳呼出	アドレス帳から電話番号を選んで発信（P.96）

●サービス特番を付加して電話をかける

- ・ ぶりペイド特番（1401）の付加は、auぶりペイドカードのご購入と登録が必要です。

■au電話から海外にかける（au国際電話サービス）（P.58）

- ・ 海外の電話へ転送することもできます（P.311）。
- ・ au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。各auにて、ご利用限度額を超過したことが確認できた時点から同月内の末日までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ・ ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開いたします。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- ・ 通話料は、各auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ・ ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを不取扱いすることもできます。au国際電話サービスに関するお問い合わせ：au電話からは局番なしの157番（通話料無料）

かけた相手にかけ直す

以前にかけた電話番号を20件まで記憶します（発信履歴）。

1

発信履歴の一覧画面が表示されます。



■ 発信履歴	
01	7/ 1 16:00
02	宮澤恭平
03	030002XXXX
03	7/ 1 14:48
04	東芝三郎
04	7/ 1 13:30
09	00003XXXX

2 発信履歴を選び、（詳細）

発信履歴の詳細画面が表示されます。

■ 発信01	
7/ 1 16:00	
宮澤恭平	
0900001XXXX	

3 （発信）

- ▶ を押しても電話をかけることができます。
- ▶ 「-」（ハイフン）や「P」（ポーズ）を入力するには、（-/P）を押します。

お知らせ

- ・ 発信履歴の件数が20件を超えると、一番古い履歴から順に削除され、新しい履歴が記憶されます。
- ・ 電話番号がアドレス帳に登録されていた場合は、アドレス帳に登録した情報も表示されます（P.93）。
- ・ 発信履歴の一覧画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。

アドレス帳へ登録	選んだ履歴の電話番号をアドレス帳へ登録（P.92）
削除	履歴を削除（P.55）
特番付加／解除…	選んだ履歴の電話番号に、サービス特番を付加して発信（P.58）
Cメール作成	選んだ履歴の電話番号を宛先としたCメールを作成（P.128）
アドレス帳検索	選んだ履歴の電話番号をアドレス帳で検索（番号検索）（P.96）

- ・ 発信履歴の詳細画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。

184特番／186特番／ ぶりペイド特番／ボイス メール特番／分計特番	表示中の電話番号に、サービス特番を付加して発信（P.58）
---	-------------------------------



電話を受ける

1 着信中⇒

画面の最上段に「 着信あり」が表示されます。

▶待受画面で着信したときは、、、、、、のいずれかを押しても電話につながります（エニーキーアンサー）。

▶相手の用件を録音するときは、着信中に（サイドキー1）、（サイドキー2）、またはを押します（簡易留守メモ）。録音が終了すると、電話が切れます。

電話に出られなかったり、電話に出る前に相手が切ってしまったときは

電話がかかってきたことを「」や「 着信あり」で表示します（不在着信）。

不在着信は着信履歴に記憶されます。不在着信の確認のしかたについては、「かかってきた相手にかけ直す」（P.62）をご参照ください。



お知らせ

- ・「オープン通話設定」を「ON」に設定しているグループ内の相手から着信した場合は、本体を開くだけで電話に出ることができます。
- ・電話をかけてきた相手から発信者番号の通知があった場合は、相手の電話番号が表示されます。また、電話番号がアドレス帳に登録されていた場合は、アドレス帳に登録した情報も表示されます（P.93）。
- ・M43「オートロック」設定中の場合でも電話を受けることができます。その場合は、「着信」表示の代わりに「」が表示されます（着信音に着Flash（アニメ）を設定しているときは表示されません）。
- ・通話中、マイクを指などでふさがないようにご注意ください。相手にこちらの声が聞こえにくくなります。



かかってきた電話に出たくないとき

かかってきた電話の着信を拒否することができます。

1 着信中⇒（拒否）

相手には、呼出音が止まって接続できなかったことをアナウンスでお伝えします。

▶着信中に（メニュー）⇒「着信拒否」を押しても拒否することができます。

お知らせ



- ・着信拒否を行った場合でも、かけてきた相手の電話番号は着信履歴に記憶されます。
- ・着信拒否を行うと、待受画面には着信があったことをお知らせする「」や「 着信あり」が表示されます。
- ・「お留守番サービス」が設定されている場合や「着信転送サービス」の無応答転送が設定されている場合は、着信拒否をするとお留守番サービスまたは着信転送サービスへ転送されます。
- ・割込着信は拒否できません。


すぐに電話に出られないとき

かかってきた電話にすぐに出不られるときは、その電話を保留にすることができまふ（応答保留）。

1 着信中⇒

応答保留音が鳴り、かかってきた電話が保留になります。
相手には、現在電話に出られないことをアナウンスでお伝えします。


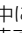
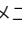




➤着信中に（メニュー）⇒「応答保留」を押しても保留にすることができまふ。


 保留中・・・

030001XXXX

2

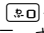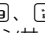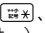保留が解除され、通話することができまふ。

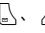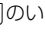➤待受画面で着信したときは、～、、、、、のいずれかを押しても保留を解除することができまふ（エニーキーアンサー）。

➤を押すと、保留中の電話は切れます。

お知らせ

- ・保留中も、かけてきた相手には通話料がかかります。
- ・一度保留を解除すると、再度保留にはできまふ。
- ・保留中は、約30秒ごとに保留中であることをお知らせする応答保留警告音が鳴ります。
- ・M21「通常着信」の「音量」を「サイレント」に設定していても、応答保留警告音は鳴ります。ただし、「マナーモード」が設定されている場合は、警告音は鳴りまふ。

かかってきた相手にかけ直す

かかってきた電話番号を20件まで記憶しまふ（着信履歴）。電話番号が表示されている場合は、簡単にかけ直することができまふ。

1

着信履歴の一覧画面が表示されまふ。


● 着信履歴	
01	宮澤恭平 7/1 16:00
02	030002XXXX 7/1 15:35
03	東芝三郎 7/1 14:48
04	090003XXXX 7/1 13:30


2 着信履歴を選び、（詳細）

着信履歴の詳細画面が表示されまふ。

● 着信01	
不在	7/1 16:00
宮澤恭平	
0900001XXXX	

3 （発信）

➤を押しても電話をかけることができまふ。

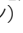➤「-」（ハイフン）や「P」（ポーズ）を入力するには、（-/P）を押しまふ。

着信履歴の見かた



- ①着信履歴が何番目（新しい順番）かを表示します。
②着信の状態を表示します。

着信の状態	一覧画面	詳細画面
電話に出た着信		着信
お留守番サービスの「伝言お知らせ」または「着信お知らせ」		
不在着信		不在
着信拒否した着信 (P.61)	拒	拒否
呼出音が約3秒以内の不在着信 (ワン切りチェック機能)	(赤色)	不在

- ③着信履歴の未確認状態を表示します。
「」が表示されている履歴にカーソルを合わせたあと、カーソルを移動させたりするとアイコンが消去されます。
④着信があった日時を表示します。
⑤通知された電話番号を表示します。
通知された電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合、アドレス帳のグループアイコンと名前が表示されます。

お知らせ

- ・着信履歴の件数が20件を超えると、一番古い履歴から順に削除され、新しい履歴が記憶されます。
- ・相手の電話番号がアドレス帳に登録されていた場合は、アドレス帳に登録した情報も表示されます (P.93)。
- ・お留守番サービスで留守応答すると、着信履歴に「伝言お知らせ」や「着信お知らせ」が表示されます。
- ・着信履歴の一覧画面／詳細画面で表示されるサブメニューは、発信履歴の一覧画面／詳細画面で表示されるサブメニュー (P.60) と同様です。ただし、着信履歴の一覧画面では、以下の項目も表示されます。


着信拒否登録	選んだ履歴の電話番号をM44「着信拒否設定」の「指定番号設定」に登録 (P.252)
--------	--

相手の声の大きさを調節する

通話中に相手の声の大きさを5段階（レベル1～5）と、でか受話音量で調節します（受話音量調節）。

でか受話音量に設定すると、相手の声が小さく聞きとりにくい時でも通常より大きめの音量になり、聞きとりやすくなります。

- 1 通話中⇒で音量を調節し、 (OK)

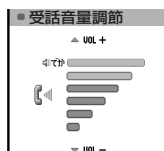

お知らせ

- ・「でか受話音量」は、通話中のみお使いいただけます。
- ・「でか受話音量」に設定しても、相手の声が大きいときは、大きくなりにくい場合があります。また、相手の声が急に大きくなる場合があります。

自分の電話番号・Eメールアドレスを確認する

ディスプレイに自分の電話番号とEメールアドレスを表示することができます。また、プロフィールの詳細を表示すると、名前・住所・メモなどを確認することができます。プロフィールは編集することができます。

プロフィールを表示する


1

自分の電話番号とEメールアドレスが表示されます。



2 (詳細)

プロフィールの詳細画面が表示されます。

▶詳細画面で (選択) を押して、項目を表示することもできます。また、電話番号2、Eメールアドレス2、URL、GPS情報を選ぶと、それぞれの機能を利用することができます (P.96)。

プロフィールを編集する

1 プロフィールの詳細画面を表示 (上記) ⇒ (サブメニュー) ⇒ 1 「編集」を押す



2 編集する項目を選び、 (選択)

設定できる項目は、アドレス帳と同様です (P.92)。ただし、電話番号1、Eメールアドレス1は自動的に設定され、変更できません。また、グループ、着信音設定、シークレットは設定できません。

3 (登録)


お知らせ

■プロフィールを表示する (上記)

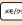- ・Eメールアドレスは、EZwebの初期設定を行わないと表示されません (P.51)。
- ・通話中でもプロフィールを確認することができます。通話中に確認した場合は、 または  (戻る) を押して表示を消してください。
- ・アドレス帳の一覧画面でフォト表示にしたときは、プロフィールの画面もフォト表示になります。
- ・プロフィールの詳細画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。ただし、選んだ項目によって表示される項目が異なります。

編集	プロフィールを編集 (上記)	
Eメール作成	Eメールを作成 (P.104)	
	1件 宛先に登録	選んだEメールアドレスを宛先としたEメールを作成
	1件 GPSメール作成	選んだGPS情報が本文に挿入されたEメールを作成
	1件 添付データ作成	プロフィールをvCard形式で添付したEメールを作成


■プロフィールを編集する (上記)

- ・プロフィール表示中に (編集) を押しても、編集することができます。
- ・プロフィールの項目に入力できる文字数は、アドレス帳と同様です。
- ・プロフィールの編集画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。

編集項目を削除、 編集項目を解除	選んだ項目を初期値に戻す
---------------------	--------------

よくかける市外局番を登録する

よくかける地域の市外局番をあらかじめ登録しておくとし、市内局番からの電話番号をダイヤルするだけで、自動的に市外局番を付加して電話をかけることができます（市外局番メモリ）。

- 1  市外局番メモリの設定画面が表示されます。

- 2 「ON」を選び、（決定）
設定を解除する場合は、「OFF」を選びます。

- 3 市外局番を入力し、（決定）

お知らせ



・市外局番は1件のみ登録できます。先頭の0を除く1桁から4桁までの数字を入力してください。

マナーモードを設定する




着信音、キー操作音などの音を公共の場所で周囲の迷惑とならないように設定することができます。

マナーモードの種類


お使いになる場面に合わせて以下の3種類から選ぶことができます。

通常マナーモード（  ）	会議中など音が気になるときに便利なモードです。 音に関する設定が「OFF」になり、電話に出にくい場合は簡易留守メモで応答します。
ドライブモード（  ）	車を運転中でも電源を切れないときに使用するモードです。 簡易留守メモの応答メッセージが移動中を伝える内容になるなど、通常マナーモードと動作が異なります。詳しくは、お知らせ（P.66）をご参照ください。
オリジナルモード（DRG）	各項目をお好みに合わせて設定することができるモードです。「マナーモードの設定内容を変更する」（P.66）をご参照ください。

マナーモードを設定する

- 1 （サイドキー2）
マナーモード選択の画面が表示されます。
- 2 マナーモードの種類を選び、（選択）
待受画面に選んだモードのアイコンが表示されます。
 ※マナーモード設定中にも同様の操作でマナーモードの種類を変更できます。
 ※待受画面で（サイドキー2）を1秒以上長く押して設定することもできます。この場合マナーモードの種類は前回設定したモードになります。

マナーモードを解除する

- 1 マナーモード設定中⇒（1秒以上長押し）
待受画面からモードのアイコンが消えます。

マナーモードの設定内容を変更する

自分の好みに合わせてマナーモードの設定を変更することができます(オリジナルマナー設定)。

1 (サイドキー2) ⇒ 「オリジナルモード」を選び、

(編集)

オリジナルマナー設定の画面が表示されます。

オリジナルマナー設定
● 1. 選択
● 2. OFF
● 3. OFF
● 4. 選択

2 設定する項目を選び、● (選択)

着信音量 (🔊)	1 ● で着信音量を調節し、● (決定)
バイブレータ (🔊)	マナーモード中のバイブレータの動作を設定することができます。 1 「ON (メロディ連動)」 / 「ON (パターン)」 / 「OFF」を選び、● (選択)
簡易留守メモ (📞)	マナーモード中の簡易留守メモの動作 (応答メッセージの種類) を設定することができます。 1 「伝言モード」 / 「ドライブモード」 / 「OFF」を選び、● (選択)
アラーム音量 (🔊)	1 ● でアラーム音量を調節し、● (決定)

3 (登録)

お知らせ

■ マナーモードの種類 (P.65)

・各モードの設定内容は、以下の通りです。

項目		通常マナーモード	ドライブモード	オリジナルモード
着信音量	通常着信音	OFF	OFF	「オリジナルマナー設定」 (上記) 参照
	Eメール受信音	OFF	OFF	
	Cメール受信音	OFF	OFF	
	お知らせ受信音	OFF	OFF	
バイブレータ		ON※1	OFF	「オリジナルマナー設定」(上記) 参照
簡易留守メモ (応答メッセージの種類)		ON (伝言モード)	ON (ドライブモード)	
アラーム音量 (マナーモード優先時の動作)		OFF (バイブレータON)	OFF (バイブレータON)	
ウェイクアップトーン		バイブレータ	OFF	バイブレータ※2
キー操作音、警告音、 応答保留警告音		OFF	OFF	OFF
電池アラーム音		OFF	最小音量	「オリジナルマナー設定」(上記) の着信音量設定による
平型イヤホン告知音		最小音量	最小音量	最小音量

※1 M21～M24の「バイブレータ」で設定されている振動パターンに連動します。

※2 「オリジナルマナー設定」のバイブレータの設定を「ON」に設定した場合のみ、バイブレータが振動します。

■ マナーモードを設定する (P.65)

- ・自動車運転中の通話・メール・ゲーム・テレビの視聴などはしないでください。自動車運転中の携帯電話の使用は、法律で禁止されています。
安全のため、車を運転する際はあらかじめ「ドライブモード」に設定してください。
- ・マナーモード中でも (📞) による簡易留守メモの設定／解除が可能です。この場合、マナーモードを解除しても簡易留守メモの設定状態は変わりません。



簡易留守メモを設定する

電話に出られないときに、簡易留守メモを設定しておくと、応答メッセージを流して相手の用件を録音することができます。

応答メッセージの種類

お使いになる場面に合わせて2種類の応答メッセージがあります。

応答モード	相手に聞こえる応答メッセージ	設定方法
伝言モード (☎)	ただいま電話に出ることができません。ピーッという発信音のあとに、お名前とご用件をお話してください。	マナーモードの通常マナーモード、オリジナルモードで設定することができます (P.65)。
ドライブモード (🚗)	ただいま移動中ですので電話に出ることができません。ピーッという発信音のあとに、お名前とご用件をお話してください。	マナーモードのドライブモード、オリジナルモードで設定することができます (P.65)。

簡易留守メモを設定する

1 [☎/🚗] (1秒以上長押し)


応答メッセージが再生され、簡易留守メモが設定されます。

待受画面に応答モードのアイコンが表示されます。

➤ [☎/🚗] ⇒ [📁] 「簡易留守メモ」を押す⇒「簡易留守メモ設定」を選び、

● (選択) を押しても設定することができます。

➤ 応答メッセージ再生中に ● (OK) を押しても待受画面に戻ります。

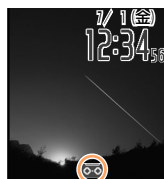

簡易留守メモを解除する

1 簡易留守メモ設定中⇒ [☎/🚗] (1秒以上長押し)

待受画面から応答モードのアイコンが消えます。

➤ [☎/🚗] ⇒ [📁] 「簡易留守メモ」を押す⇒「簡易留守メモ設定」を選び、● (選択) を押しても解除することができます。

簡易留守メモ設定中に電話がかかってくると

1 着信中⇒応答メッセージ開始

設定されている応答時間 (P.68) が経過すると、応答メッセージが流れ自動応答します。

➤ 着信中に ☎ (サイドキー1)、🚗 (サイドキー2) または [☎/🚗] を押しても簡易留守メモで相手の用件を録音できます。

2 録音開始

録音が始まります。

➤ 録音中の内容をレシーバから聞くには、録音中に [🔊] (受話オン) を押します。また、🔊 で音量を調節できます。

➤ 録音中に電話を受けるには、☎ を押します。

3 録音終了

相手が電話を切るか、約30秒経過すると録音が終了します。


待受画面に録音件数が表示されます。



簡易留守メモを再生する

1 ⇒「簡易留守メモ」を押す

簡易留守メモの画面が表示されます。

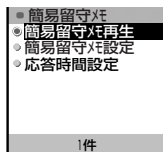

2 「簡易留守メモ再生」を選び、（選択）

簡易留守メモの一覧画面が表示されます。簡易留守メモは新しい順に表示されます。

3 再生する簡易留守メモを選び、（再生）

“ピッ”と音がして、メッセージが再生されます。

簡易留守メモの応答時間を設定する



簡易留守メモ設定時、かかってきた電話に対して簡易留守応答するまでの時間を1～16秒の間で設定することができます。

1 ⇒「簡易留守メモ」を押す⇒「応答時間設定」を選び、（選択）

応答時間の入力画面が表示されます。

2 応答時間を入力し、（決定）

お知らせ

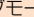- ・ 簡易留守メモは1件につき最大30秒、「通話音声メモ」と合わせて3件まで録音することができます。すでに3件録音されている場合は、簡易留守メモを設定していても動作しません。録音されている簡易留守メモまたは通話音声メモを削除してください。
- ・ 「通話音声メモ」と合わせて3件録音されている場合、待受画面に伝言モードは「」、ドライブモードは「」と簡易留守メモの録音件数が表示されます。

■ 応答メッセージの種類 (P.67)

- ・ 安全のため、車を運転する際はあらかじめ「マナーモード」を「ドライブモード」に設定してください。

■ 簡易留守メモ設定中に電話がかかってくると (P.67)

- ・ 用件を録音中に電話を受けると録音停止となり、応答する前までのメッセージが記憶されます。

■ 簡易留守メモを再生する (上記)

- ・ M582「オート着信」を同時に設定している場合は、応答時間の短い方が優先されます。応答時間を同じ時間に設定した場合は、簡易留守メモが優先されます。
- ・ ただし、「通話音声メモ」と合わせて3件録音されている場合は、オート着信が優先されます。
- ・ 簡易留守メモの一覧画面/再生画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。ただし、画面によって表示される項目が異なります。

スピーカON/ スピーカOFF	簡易留守メモの内容をスピーカで再生/レシーバで再生
削除	簡易留守メモを削除 (P.55)



通話時間／通話料金を確認する

1

時間／料金／申込の画面が表示されます。

2 設定する項目を押す

1 「料金照会」	EZwebに接続して、料金を照会することができます。 接続するとトップメニュー「料金・申込・インフォ」の「料金照会」を見ることができます。 1 (OK)
2 「時間／料金目安」	前回かけた電話の通話時間と通話料金、累積の通話時間と通話料金の目安が表示されます。 ➤ 前回／累積通話時間と、前回／累積通話料金をリセットするには、 (リセット) を押します。
3 「通話料金表示」	通話後に通話料金が自動的に表示されるように設定することができます。 1 「ON」／「OFF」を選び、 (決定)
4 「通話料金レート」	ご加入の料金プランに合わせて、通話料金を表示させることができます。設定できる倍率は0.1～9.9倍の間です。詳しい設定内容については、お知らせをご参照ください。 1 ロックNo.を入力 通話料金レートの設定画面が表示されます。 2 倍率を入力し、 (決定)
5 「各種申込」	EZwebに接続して、各種サービスの申込みをすることができます。 接続するとトップメニュー「料金・申込・インフォ」の「各種申込／契約情報照会」を見ることができます。 1 (OK)

お知らせ

- ・ 通話時間や通話料金の表示は目安であり、正確なものではありません。
- ・ 通話料金は、電波の弱い地域などで料金情報を受信できなかった場合は、表示されません。
- ・ 以下のような場合、通話料金は表示されません。
 - 電話がかかってきた場合
 - 通話料金無料の電話番号へ発信した場合
 - Eメールを送受信した場合
 - Cメールを送信した場合
 - EZwebを利用した場合
 - クイックダイヤルにかけた場合
 - 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
 - EZテレビでテレビを見た場合
- ・ 通話時間は最大99時間59分59秒まで表示されます。これを超えると、自動的にリセットされ、再び0秒からカウントされます。
- ・ 通話料金は最大9,999,999円まで表示されます。これを超えると、自動的にリセットされ、再び0円からカウントされます。

- ・各料金プランごとに設定の必要がある倍率は以下の通りです。
設定する倍率が「1.0倍」のプランの場合は、お買い上げ時の設定のままで変更する必要はありません。

●首都圏／中部圏でご契約されたお客様

ご加入の料金プラン	設定する倍率
コミコミOneビジネス	1.0倍
コミコミOneスタンダード	1.0倍
コミコミOneエコノミー	1.0倍
コミコミOneオフタイム	主に夜間、土日祝日にご利用になるお客様→1.6倍
	主に深夜、早朝にご利用になるお客様→1.4倍
	主に平日昼間にご利用になるお客様→5.0倍
デイトムプランEN	1.0倍
コミコミOneライト	1.0倍
コミコミデイトム	主に平日昼間にau電話にかけられるお客様→1.0倍
	主に平日昼間にau電話以外にかけられるお客様→1.5倍
	主に夜間、土日にご利用になるお客様→3.0倍

●首都圏／中部圏以外でご契約されたお客様

ご加入の料金プラン	設定する倍率
コミコミコールスーパー	1.5倍
コミコミコールジャンボ	2.0倍
コミコミコールL	3.0倍
コミコミコールS	4.0倍
標準プラン	1.0倍
ちょっとコール	主に夜間、土日祝日にご利用になるお客様→1.0倍
	主に平日昼間にご利用になるお客様→1.4倍
デイトムプランKO	1.0倍
コミコミデイトム	主に平日昼間にau電話にかけられるお客様→1.0倍
	主に平日昼間にau電話以外にかけられるお客様→1.5倍
	主に夜間、土日にご利用になるお客様→3.0倍

- ・表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ・国際電話、Cメール、EZwebなどのご利用分は表示されません。
- ・表示される通話料金目安は、今後変更になることもあります。



東芝平型ステレオイヤホン02を利用する

東芝平型ステレオイヤホン02を接続して電話をかけたり受けたりすることができます。

スイッチで電話をかける

あらかじめ、かけたい電話番号をメモリNo.499に登録しておけば、電話番号をダイヤルしたり、アドレス帳を呼び出したりしなくても、東芝平型ステレオイヤホン02のスイッチを押すだけで電話をかけることができます（スイッチ発信）。

電話機能

- 1 東芝平型ステレオイヤホン02のスイッチを“ピピッ”と音がするまで押す
“ピピッ”と音がしたらすぐに（約2秒以内）スイッチを離さないと電話がかかりません。

- 2 通話する

- 3 東芝平型ステレオイヤホン02のスイッチを“ピー”と音がするまで押す
通話が終了します。
➤本体の[END]を押しても通話は終了できます。

スイッチで電話を受ける

東芝平型ステレオイヤホン02のスイッチを押すだけで電話を受けることができます（スイッチ応答）。

- 1 着信中

- 2 東芝平型ステレオイヤホン02のスイッチを“ピピッ”と音がするまで押す

- 3 通話する

- 4 東芝平型ステレオイヤホン02のスイッチを“ピー”と音がするまで押す
通話が終了します。
➤本体の[END]を押しても通話は終了できます。

イヤホンの種類やオート着信を設定する

- 1 ● [5] [8]

- 2 設定する項目を押す

●1 「イヤホン種類」	東芝平型ステレオイヤホン02を接続したときに「マイクつき」に設定すると、イヤホンのマイクを使うことができます。 1 「マイクなし」／「マイクつき」を選び、●（選択）
●2 「オート着信」	東芝平型ステレオイヤホン02を接続した場合、自動的に電話に出るように設定できます。また、自動的に電話に出るまでの応答時間を、1～16秒の間で設定することができます。 1 「ON」を選び、●（決定） ➤オート着信を解除する場合は、「OFF」を選びます。 2 応答時間を入力し、●（決定）

お知らせ

- ・東芝平型ステレオイヤホン02の代わりに、平型（スイッチ付／ステレオ）イヤホンマイク（別売）を接続しても同様に操作することができます。
- ・東芝平型ステレオイヤホン02のコードを本体に巻きつけないでください。内蔵アンテナの感度が悪くなることがあります。
- ・誤動作防止のため、au電話専用の東芝平型ステレオイヤホン02をお使いください。
- ・通話中に東芝平型ステレオイヤホン02をご使用の際には、通話が終了するまでイヤホンを抜かないでください。通話が切れることがあります。
- ・通話中に割込着信があった場合でも東芝平型ステレオイヤホン02のスイッチを押して電話に出ることができます。
- ・東芝平型ステレオイヤホン02のスイッチを連続して押したり離したりすると、電話がかかったり受けてしまったりすることがありますのでご注意ください。
- ・東芝平型ステレオイヤホン02を接続時には、本体を閉じても発信／通話は終了しません。
- ・平型（スイッチ付／ステレオ）イヤホンマイク端子を使わないときは、ゴミが入らないようにコネクタキャップをはめてください。
- ・コネクタキャップは、通常では外れない構造になっていますが、強く引っ張ると伸びたり切れるなど破損の原因となります。また、外れた場合は元に戻せません。コネクタキャップを開ける場合は、引っ張らないようにご注意ください。

■スイッチで電話をかける（P.71）

- ・ディスプレイに電話番号が表示されている場合および、アドレス帳、ペア相手、発信履歴、着信履歴、ダイヤルメモを呼び出し、表示している場合は、その電話番号に電話がかかります。
- ・ディスプレイに電話番号が表示されていない場合は、メモリNo.499に登録されている電話番号に電話がかかります。
- ・メモリNo.499に何も登録されていないか、ディスプレイに電話番号が表示されていないか、最後にかけた電話番号に電話がかかります。
- ・本体でも通常通り電話をかけられます。

■スイッチで電話を受ける（P.71）


- ・オートロック設定中でも、東芝平型ステレオイヤホン02のスイッチで電話を受けることができます。
- ・着信音は東芝平型ステレオイヤホン02と本体の両方から聞こえます。
- ・本体から聞こえる着信音を鳴らないようにしても東芝平型ステレオイヤホン02からは着信音が聞こえます。

■イヤホンの種類やオート着信を設定する（P.71）

「イヤホン種類」

- ・東芝平型ステレオイヤホン02を接続したときに「マイクなし」に設定すると、イヤホンのマイクは使用できません。

「オート着信」

- ・簡易留守メモを同時に設定している場合は、応答時間の短い方が優先されます。応答時間を同じ時間に設定した場合は、簡易留守メモが優先されます。
- ・ただし、「通話音声メモ」と合わせて3件録音されている場合は、オート着信が優先されます。
- ・M582「オート着信」を「ON」に設定しても、通話中に割込着信があった場合は自動的に電話に出ません。東芝平型ステレオイヤホン02のスイッチまたは本体の  を押して電話に出てください。

文字入力

文字を入力する	74
サブメニューを活用して文字を入力する	82
文字を装飾する	85
文字入力補助機能を利用する	86

文字を入力する


A5511Tのご利用にあたってアドレス帳、スケジュールなどの機能を登録する際に必要となる文字入力の方法について説明します。

文字入力画面を表示する


アドレス帳の名前や電話番号を入力する場合、以下の2種類の方法で文字入力画面を表示することができます。

●文字入力画面を表示してから、文字を入力する

文字入力

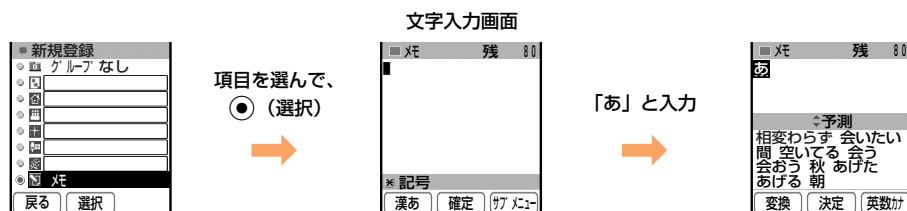

●文字を入力すると、文字入力画面が表示される（ダイレクト入力）

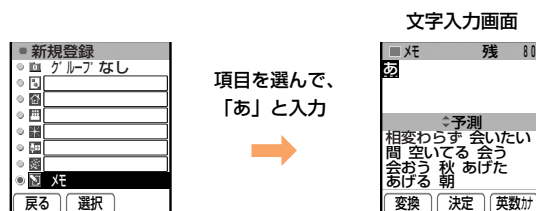


※ (記号／絵文字の入力) や (改行の入力) を押しても、文字入力画面が表示されます。ただし、改行が入力できない場合は、 を押しても文字入力画面は表示されません。

※ ダイレクト入力は、以下の機能で利用できます。ただし、画面や項目によって利用できない場合もあります。

- アドレス帳
- プロフィール
- メモ帳
- EZアプリ
- EZweb
- 辞スパ

文字入力画面の見かた

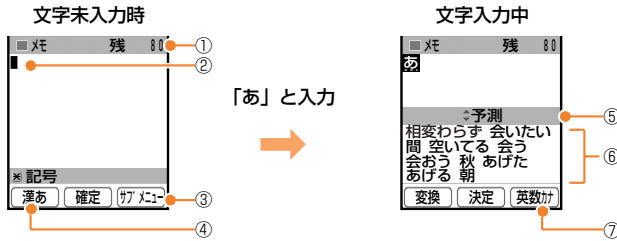

- ①入力できる残り文字数を表示します。
②文字の入力位置（カーソル）を表示します。


カーソル形状	文字の状態（意味）	カーソル形状	文字の状態（意味）
■	未入力状態■	未確定状態 （破線全体で変換可能）
■...	未確定状態 （一文字のみ変換可能）	（なし）	確定された状態

文字入力

- ③ [サブメニュー] を押して文字入力画面中に操作可能なメニューを表示します（P.82）。
④現在の入力モードが表示されます。[] を押すと文字入力モードを切り替えることができます（下記）。
⑤入力予測、フレーズ予測および漢字変換などが可能な場合に表示されます（P.79）。
⑥入力予測候補、フレーズ予測候補および漢字変換候補などが表示されます。
⑦ [英数カナ] を押して入力中の文字をキーに割り当てられている英字・数字・カタカナに変換します（漢字変換入力モード時のみ）（P.80）。

入力モードを切り替える

文字入力画面で、未確定の文字がない状態で [] を押すと、入力モードの一覧が表示されます。
① または []（切替）を押して入力モードを選んだあと ②（選択）を押すと入力モードを切り替えることができます。

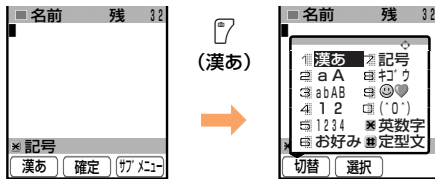

※ 入力場面により入力できるモードは異なります。

入力方式（ソフトキーの表示）		入力モード
標準方式	ボケベル方式	
漢あ	漢あP	漢字変換モード
a A	a A P	全角英数字モード
abAB	abABP	半角英数字モード
1 2		全角数字モード
1234		半角数字モード
カナ	カナP	半角カナモード
かな	かなP	全角ひらがなモード

文字の入力方法

文字の入力方法は、キーに割り当てられた文字をキーを押す回数によって切り替える方法の「標準方式」と、文字に割り当てられた2桁の数字をダイヤルキーで入力する方法の「ポケベル方式」の2通りから選ぶことができます。

入力方式の設定については、M554「かな入力方式」(P.87) をご参照ください。


標準方式での入力方法

●文字の選択方法

1つのキーに複数の文字が割り当てられているため、キーを押す回数によって文字が切り替わります。

「あい」のように同じキーに割り当てられている文字を続けて入力する場合は、 を1回押して「あ」を入力し、 を押しカーソル (■) を右へ移動させてから を2回押して「あい」を入力します。

各キーへの文字の割り当てについては、「キーに割り当てられた文字」(下記) をご参照ください。



●キーに割り当てられた文字

各キーへの文字の割り当ては以下の通りです。

キー	文字の入力モード					
	漢字変換	半角カナ※1	全角ひらがな※2	全角/半角英数字	全角/半角数字	電話番号
	あいうえお あいうえお	アイウエオ アイウエオ	あいうえお あいうえお	._@-/:;*3?, '!1	1	1
	かきくけこ	カキクケコ	かきくけこ	abcABC2	2	2
	さしすせそ	サシスセソ	さしすせそ	defDEF3	3	3
	たちつとっ	タチツテトッ	たちつとっ	ghiGHI4	4	4
	なにぬねの	ナニヌネノ	なにぬねの	jklJKL5	5	5
	はひふへほ	ハヒフヘホ	はひふへほ	mnoMNO6	6	6
	まみむめも	マミムメモ	まみむめも	pqrs PQRS7	7	7
	やゆやゆよ	ヤユヨヤユヨ	やゆやゆよ	tuvTUV8	8	8
	らりるれろ	ラリルレロ	らりるれろ	wxyz WXYZ9	9	9
	わをんわ、。ー・～ ! ? . スペース	ワロンー	わをんわー	0	0	0
	P.78参照				*	*
	改行※4 (文字入力中は文字表示の逆順表示)				#	#

※1 「半角カナ」モードは、アドレス帳検索のヨミガナ入力やマルチサーチ時に有効です。

※2 「全角ひらがな」モードは、単語登録のよみがな入力時に有効です。

※3 全角英数字モードでは「～」になります。

※4 改行は以下の機能でのみ有効です。


- ・Eメールの本文入力時
- ・Eメール設定の冒頭文、署名入力時
- ・EZweb、Flash®の文字入力ボックスへの文字入力時 (利用できない場合もあります)
- ・ムービー編集のテロップ入力時1個のみ
- ・定型文入力時
- ・メモ帳入力時
- ・EZアプリ (ただし、アプリによっては利用できない場合もあります)

ポケベル方式での入力方法

●文字の選択方法

1つの文字を入力するときに2桁の数字を使用するため、1桁目を入力するとまず数字のみ表示され、2桁目を入力すると目的の文字が表示されます。

各文字に割り当てられた2桁の数字については、「文字に割り当てられた数字」（下記）をご参照ください。



●文字に割り当てられた数字

各文字への数字の割り当ては以下の通りです。（カッコ内はソフトキーの表示）

漢字変換モード（漢あP）

		後に押すキー									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
先に押すキー	1	あ	い	う	え	お	a	b	c	d	e
	2	か	き	く	け	こ	f	g	h	i	j
	3	さ	し	す	せ	そ	k	l	m	n	o
	4	た	ち	つ	て	と	p	q	r	s	t
	5	な	に	ぬ	ね	の	u	v	w	x	y
	6	は	ひ	ふ	へ	ほ	z	?	!	—	/
	7	ま	み	む	め	も	¥	&	🕒	☎	📞
	8	や	(ゆ)	よ	*	#	📧	❤	スペース
	9	ら	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
	0	わ	を	ん	°	°	6	7	8	9	0

半角カナ／半角英数字モード（カナP、abABP）

		後に押すキー									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
先に押すキー	1	ア	イ	ウ	エ	オ	a	b	c	d	e
	2	カ	キ	ク	ケ	コ	f	g	h	i	j
	3	サ	シ	ス	セ	ソ	k	l	m	n	o
	4	タ	チ	ツ	テ	ト	p	q	r	s	t
	5	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	u	v	w	x	y
	6	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	z	?	!	—	/
	7	マ	ミ	ム	メ	モ	¥	&			
	8	ヤ	(ユ)	ヨ	*	#			
	9	ラ	リ	ル	レ	ロ	1	2	3	4	5
	0	ワ	ヲ	ン	°	°	6	7	8	9	0



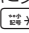
全角ひらがなモード（かなP）



		後に押すキー									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
先に押すキー	1	あ	い	う	え	お					
	2	か	き	く	け	こ					
	3	さ	し	す	せ	そ					
	4	た	ち	つ	て	と					
	5	な	に	ぬ	ね	の					
	6	は	ひ	ふ	へ	ほ					
	7	ま	み	む	め	も					
	8	や	/	ゆ	/	よ					
	9	ら	り	る	れ	ろ					
	0	わ	を	ん	°	°					

全角英数字モード（aAP）


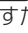
		後に押すキー									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
先に押すキー	1	ア	イ	ウ	エ	オ	a	b	c	d	e
	2	カ	キ	ク	ケ	コ	f	g	h	i	j
	3	サ	シ	ス	セ	ソ	k	l	m	n	o
	4	タ	チ	ツ	テ	ト	p	q	r	s	t
	5	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	u	v	w	x	y
	6	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	z	?	!	—	/
	7	マ	ミ	ム	メ	モ	¥	&	🕒	☎	📞
	8	ヤ	(ユ)	ヨ	*	#	📧	❤	スペース
	9	ラ	リ	ル	レ	ロ	1	2	3	4	5
	0	ワ	ヲ	ン	°	°	6	7	8	9	0

●句読点／長音の入力（漢字変換モード）

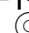
漢字変換モード時に文字を入力したあと、を押してカーソル（）を右へ移動させてからを押すと以下の記号を入力することができます。



●記号／絵文字の入力

文字が入力されていないときや文字を確定したあと、を押すとパレットが表示され、記号／絵文字を選んで入力することができます。を押すたびにパレットを切り替えることができます。

パレットの操作については、「パレットを利用して記号／絵文字／英数字を入力する」（P.80）をご参照ください。

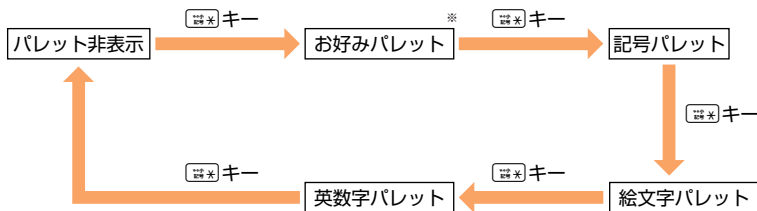

※お好みパレットに入力可能な文字が登録されていて、M552「お好みパレット」の「お好み表示設定」を「ON」に設定している場合のみ表示されます。


入力可能な記号／絵文字については、「記号／定型文一覧」（P.344）をご参照ください。

●濁音／半濁音の切替（漢字変換／全角ひらがな／半角カナモード）

文字を入力したあと、を押すたびに、濁音や半濁音に切り替わります。

→は→ば→ぱ→

●大文字／小文字の切替

文字を入力したあと、を押すたびに、大文字と小文字が切り替わります。

あ↔ア A↔a

●モバイル ルポ™

A5511Tには、カナ漢字変換“モバイル ルポ™”とAI変換機能を搭載しています。



過去に入力された文字から変換候補を予測する入力予測機能に加え、文章前後の語句の関係性から単語を変換します。また「TOSHIBA User Club Site」からのダウンロード辞書にも対応しています（かな漢辞書のみ）。

※モバイル ルポ™は株式会社 東芝の商標です。

Mobile
Rupo
AI変換対応

文字を消去する

文字を間違えたときは、を押して消去します。

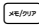-  : 1文字消去
-  (1秒以上長押し) : カーソルが文中にある場合は、それ以降の文字をすべて消去
カーソルが文頭・文末にある場合は、全文を消去

漢字を入力する


漢字変換モードでひらがなを入力中に文字を確定せずに \square （変換）を押すと文字が変換されます。漢字変換には、カーソルで指定した読みをすべて変換する漢字変換と、1つの漢字ごとに変換する単漢字変換があります。

漢字変換

1 文字入力画面表示中

2 文字を入力し、 \square （変換）

漢字変換候補の一覧が表示されます。

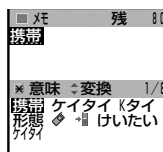

文字入力

3 目的の文字を選び、 \odot （選択）

辞書データが登録されているminiSD™カード挿入時は、辞書機能を利用して変換候補の意味を調べられます。変換候補を選択して \square （意味）を押します。


単漢字変換

漢字変換候補の一覧表示後、ディスプレイに「単漢字」と表示された場合に \square を押すと単漢字変換モードになり、漢字1文字単位で変換することができます。

1 文字入力画面表示中

2 文字を入力し、 \square （変換） \Rightarrow \square （単漢字）

単漢字変換候補の一覧が表示されます。

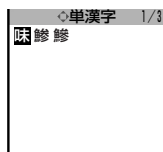

3 目的の文字を選び、 \odot （選択）

入力予測とフレーズ予測を利用して文字を入力する

漢字変換モード時に文字を入力すると、その文字から予測される予測候補が予測表示エリアに表示されます。また、入力した文字を確定したあと、その文字に続くフレーズを予測して予測表示エリアに表示します。


予測候補の表示件数は最大10件まで表示され、前回使用した文字は最上段へ表示されます。

例：M553「入力予測設定」が「予測ON（ \diamond で選択）」の場合

1 文字入力画面表示中

2 文字を入力


予測表示エリアに入力した文字から予測される予測候補が表示されます。

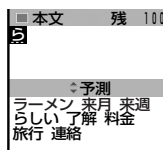

3 ①*で予測候補の文字を選び、②（選択）

選んだ文字が入力されます。さらに、選んだ文字から予測されるフレーズ予測候補が表示されます。

▶ フレーズ予測候補を消す場合は [削除] を押します。

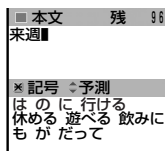

4 ①*でフレーズ予測候補の文字を選び、②（選択）

選んだ文字が入力されます。

* M553「入力予測設定」で「予測ON（☞で選択）」に設定している場合は、[] または [] を押して目的の文字を選びます。


英字・数字・カタカナに変換する

漢字変換モード時は、入力モードを切り替えずにキーに割り当てられている英字、数字、カタカナに変換することができます。

1 文字入力画面表示中

2 文字を入力し、[]（英数カナ）

変換候補の一覧が表示されます。

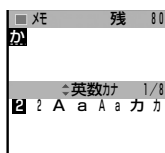

3 目的の文字を選び、②（選択）

パレットを利用して記号／絵文字／英数字を入力する

お好みパレット、記号パレット、絵文字パレット、英数字パレットの4種類のパレットを利用して文字を入力できます。お好みパレットには、記号パレットと絵文字パレットから入力した文字が自動的に登録されます（最大40文字）。M552「お好みパレット」でお好みパレットの文字を追加／削除することもできます。

1 文字入力画面表示中⇒[]（漢あ）

2 表示するパレットの項目を押す

[] 「お好み」	お好みパレットを表示します。
[] 「記号」 / [] 「キゴウ」	記号パレット（全角／半角）を表示します。
[] 「😊❤️」	絵文字パレットを表示します。
[] 「英数字」	英数字パレットを表示します。

▶ 文字入力画面で [] を押しても、表示するパレットを選ぶことができます。

3 文字を選び、②（選択）

選んだ文字が入力されます。

▶ 絵文字パレットでは、[]、[] を押すとカテゴリを切り替えることができます。

▶ 記号／英数字パレットでは、[]、[] を押すとページを切り替えることができます。

▶ お好みパレットでは、[]（説）を押すとお好みパレットの説明が表示されます。

▶ 続けて複数の文字を入力するには、文字を選んで []（連続）を押します。

文字入力


• •


サブメニューを活用して文字を入力する

文字入力画面、電話番号入力画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。ただし、画面／機能によって表示される項目が異なります。

サブメニュー	内 容
アドレス帳	アドレス帳を検索して電話番号を入力することができます。
呼出…	アドレス帳やプロフィールなどの内容を入力することができます。
履歴／メモ…	Eメール送信履歴、発信履歴、着信履歴、ダイヤルメモの内容を入力することができます。
署名／冒頭文…	署名や冒頭文を入力することができます。
特番付加／解除…	電話番号に、サービス特番を付加することができます（P.58）。
コピー／カット／etc	範囲指定した文字のコピー／カットなどの操作を行います。
貼付	コピー／カットにより記憶した内容を貼り付けします。
元に戻す	直前に行った操作を元の状態に戻します。
編集キャンセル	編集した内容を登録せずに文字入力画面を終了します。
辞スバ	辞書機能を利用できます（P.280）。
ユーザ設定…	文字入力に関する機能の設定を行うことができます。

呼出メニューを活用する


- 1 文字入力画面表示中⇒（サブメニュー）⇒「呼出…」を選び、
☒（選択）

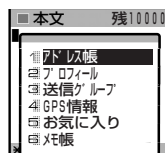

- 2 操作する呼出メニューを選び、☒（選択）

アドレス帳	アドレス帳を検索して内容を入力します。
プロフィール	プロフィールの内容を入力します。
送信グループ	送信グループに登録している内容を入力します。
GPS情報	GPS情報の内容を入力します。
お気に入り	お気に入りに登録している内容を入力します。
メモ帳	メモ帳の内容を入力します。

履歴／メモを入力する


- 1 文字入力画面表示中⇒（サブメニュー）⇒「履歴／メモ…」を選び、☒（選択）
- 2 「Eメール送信履歴」／「発信履歴」／「着信履歴」／「Cメール送信履歴」／
「Cメール受信履歴」／「ダイヤルメモ」を選び、☒（選択）
- 3 履歴／メモを選び、☒（選択）

選んだ内容が入力されます。

署名／冒頭文を入力する

E/Cメールの本文編集やオンリーメール設定の本文編集に、表示中のカーソル位置に署名や冒頭文の内容を入力できます。

署名／冒頭文の登録については、「送信・作成設定」(P.121) および「Cメールの機能を設定する」(P.134) をご参照ください。


1 文字入力画面表示中⇒ (サブメニュー) ⇒ 「署名／冒頭文…」を選び、

● (選択)

2 「署名」／「冒頭文」を選び、● (選択)

コピー／カット／etcを活用する

文字入力画面で範囲指定した文字のコピー／カットなどの操作が行えます。


1 文字入力画面表示中⇒ (サブメニュー) ⇒ 「コピー／カット／etc」を選び、

● (選択)

2 利用する範囲の最初の文字にカーソルを移動⇒● (決定)

3 文字範囲を選び、● (決定)

編集動作の一覧画面が表示されます。

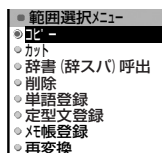


4 編集動作を選び、● (選択)

コピー	範囲指定した内容をクリップボードに記憶します。
カット	範囲指定した内容をクリップボードに記憶し、文字入力画面から削除します。
辞書(辞スバ)呼出	範囲指定した内容の意味を調べることができます(P.280)。
削除	範囲指定した内容を削除します。
単語登録	範囲指定した内容を単語登録します(P.86)。
定型文登録	範囲指定した内容を定型文に登録します(P.86)。
メモ帳登録	範囲指定した内容をメモ帳に登録します(P.87)。
再変換	範囲指定した内容を漢字に変換します。

文字を貼り付ける

コピー／カットによりクリップボードに記憶した文字を入力できます。

1 文字入力画面表示中⇒ (サブメニュー) ⇒ 「貼付」を選び、● (選択)

クリップボードに記憶した文字の一覧が表示されます。

2 内容を選び、● (選択)

選んだ内容が入力されます。

直前に行った操作を元に戻す

文字入力画面で \square （サブメニュー）⇒「元に戻す」を選び \odot （選択）を押すと、直前に行った操作を元の状態に戻すことができます。


文字入力をキャンセルする

文字入力画面で \square （サブメニュー）⇒「編集キャンセル」を選び \odot （選択）を押すと、編集した内容を登録せずに文字入力画面を終了することができます。

文字入力に関する設定をする

文字入力画面で文字を入力する際の設定を変更できます。

- 1 文字入力画面表示中⇒ \square （サブメニュー）⇒「ユーザ設定…」を選び、 \odot （選択）

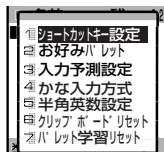

- 2 設定する項目を選び、 \odot （選択）

ショートカットキー設定	ショートカットキーを設定します (P.87)。
お好みパレット	お好みパレットへの文字登録や、お好みパレット機能の「ON」／「OFF」を設定します (P.88)。
入力予測設定	予測候補の表示を設定します (P.87)。
かな入力方式	文字入力時の入力方法を設定します (P.87)。
半角英数設定	英数字・記号の変換候補の全角／半角を設定します (P.87)。
クリップボードリセット	クリップボードに記憶されている内容を削除します。
パレット学習リセット	記号／絵文字／カラーパレットで前回使用した内容を削除します。

お知らせ

■コピー／カット／etcを活用する (P.83)

- ・再変換することができる文字は、確定された「ひらがな」のみです。
- ・再変換可能な文字数は最大40文字までです。

●クリップボードについて



- ・クリップボードには、コピー／カットした文字が記憶されます。記憶された文字は、貼り付けると入力できます。例えば、Eメールでコピー／カットした文字を、アドレス帳に入力したりできます。
- ・クリップボードには、文字が最大5件まで記憶されます。5件記憶されているときに新しい内容が記憶されると、一番古い内容が削除されます。
- ・クリップボードへの記憶は、1件あたり全角最大256文字、半角最大512文字です。

■文字を貼り付ける (P.83)


- ・貼り付ける文字が入力可能文字数を超えた場合は、入力可能な文字数まで貼り付けられます。
- ・各機能で入力できない文字がある場合、入力できない文字を含むデータは貼り付けることはできません。ただし、機能によってはスペースに置き換えて貼り付けられます。

文字を装飾する

Eメールの本文、ムービーのテロップ、フォトミキサー編集集中のテキストの文字を装飾することができます。

1 文字入力画面表示中⇒ ( 装飾)

2 設定する項目を選び、 (選択)

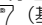
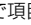
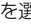
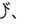
文字色		文字色をカラーパレットから選択します。カラーパレット表示中に  （基本✓）を押すと基本色に設定した文字色を選択できます。
背景色		背景色をカラーパレットから選択します。
点滅※1※2		文字の点滅をON／OFFで設定します。
範囲指定※1		指定した範囲の文字色を設定します。
置換※1		指定した文字の文字色を、まとめて別の文字色に変更します。
解除※1	文字色解除	全文字を黒にします。
	背景色解除	背景色を白にします。
	点滅解除	全文字の点滅を解除（OFF）します。
	範囲指定解除	範囲を指定して、文字装飾を解除します。
	全て解除	すべての文字装飾を解除します。

※1 フォトミキサーでは、選択できません。

※2 ムービーのテロップでは、選択できません。

お知らせ

- ・範囲指定できる文字数は全角最大256文字、半角最大512文字までです。
- ・カラーパレットで表示されるサブメニューは以下の通りです。

編集	選んだ色を編集し、別の色を作成  で項目を選び、  、  で色などを調整⇒  (決定)を押します。 ※フォトミキサーでは作成できません。 ※黒と白は編集できません。
基本色に設定	選んだ色を、文字色の基本色に設定 文字色を変更するまでは、文字は基本色で入力されます。 ※ムービーのテロップ、フォトミキサーでは基本色を設定できません。
初期値に戻す	カラーパレットで作成したすべての色を、お買い上げ時の状態に戻す


文字入力補助機能を利用する

文字入力画面でよく使用する文章、単語などをあらかじめ登録することができます。また、文字入力に関する機能の設定を行います。

単語を登録する


よく使用する単語を登録することができます（最大100語）。

1  

2 「新規登録」を選び、（選択）


登録項目が表示されます。

➤登録した単語を編集／削除する場合は、「登録語編集」を選びます（P.88）。

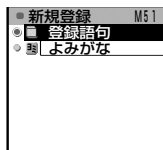

3 登録項目を選び、（選択）

登録語句	登録語句を入力します。
よみがな	よみがなを入力します。

4 （登録）

定型文／顔文字を編集する

登録されている定型文／顔文字を編集することができます。
定型文は6つのカテゴリ、顔文字は7つのカテゴリに分類されています。

1   

2 「定型文」／「顔文字」を押す

3 カテゴリを選び、（選択）

4 編集する定型文／顔文字を選び、（選択）⇒（編集）

5 定型文／顔文字を編集し、（確定）

メモ帳に登録する



よく使用する文章や語句をメモ帳に登録することができます（最大10件）。

1

メモ帳の一覧画面が表示されます。

2 メモ01～10を選び、（編集）

メモを入力するときは、ダイレクト入力を利用できます。

➤メモ帳を編集するには、入力済みのメモ帳を選び、（選択）⇒（編集）の順に押します。

3 メモを入力し、（確定）



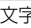
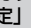
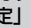



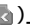



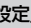
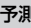

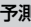
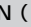







文字入力機能を設定する

文字入力方法や辞書に関する設定をすることができます（文字入力設定）。

1

文字入力設定画面が表示されます。



2 設定する項目を押す

 「ショートカットキー設定」	文字入力時によく使用する操作を  または  に割り当てて使用することができます。 1 「  （  ）」／「  （  ）」を選び、  （変更） 2 設定する項目を選び、  （選択）⇒  （登録）	
 「お好みパレット」	お好みパレットへの文字登録や、お好みパレット機能の「ON」／「OFF」を設定することができます（P.88）。	
 「入力予測設定」	予測ON（  で選択）	予測候補を表示し、  で予測候補を選ぶように設定します。
	予測ON（  で選択）	予測候補を表示し、  、  で予測候補を選ぶように設定します。
	予測OFF	予測候補を表示しません。
 「かな入力方式」	文字の入力方式を設定することができます。 1 「標準方式」／「ポケベル方式」を選び、  （選択）	
 「ダウンロード辞書」	データフォルダに保存されている、かな漢辞書用に編集されたダウンロード辞書を利用するように設定できます。 1 「データフォルダ」を選び、  （選択） ➤設定を解除する場合は、「辞書なし」を選びます。 2 ダウンロード辞書を選び、  （選択）	
 「半角英数設定」	漢字変換中に表示される英数字・記号の変換候補の半角／全角を設定できます（半角英数設定）。 1 「半角」／「全角」を選び、  （選択）	
	半角	「とうしば」を変換した場合、「TOSHIBA」（半角文字）が表示されます。
	全角	「とうしば」を変換した場合、「TOSHIBA」（全角文字）が表示されます。

#

■文字入力機能を設定する (P.87)

「ショートカットキー設定」

- ・割り当てられている機能が使用できない画面では、 または  を押しても使用できません。
- ・M553「入力予測設定」が「予測ON (◀▶で選択)」に設定されている場合は、予測候補の選択操作が優先されます。
- ・操作2で選べる機能は以下の通りです。

カーソル前頁ジャンプ	英数字	Cメール受信履歴	元に戻す
カーソル後頁ジャンプ	定型文	ダイヤルメモ	編集キャンセル
漢あ	アドレス帳	署名	ショートカットキー設定
a A	プロフィール	冒頭文	お好みパレット設定
abAB	送信グループ	コピー／カット／etc	入力予測設定
1 2	GPS情報	貼付	かな入力方式
1234	お気に入り	装飾（文字色）	半角英数設定
お好み	メモ帳	装飾（背景色）	クリップボードリセット
記号（全角記号）	Eメール送信履歴	装飾（点滅）	パレット学習リセット
ㄗㄢㄣ（半角記号）	発信履歴	装飾（範囲指定）	
☺♥（絵文字）	着信履歴	装飾（置換）	
('0')（顔文字）	Cメール送信履歴	装飾（解除）	

■お好みパレット設定 (P.88)

- ・お好みパレットには、記号と絵文字を最大40文字まで登録できます。
- ・お好みパレット登録画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。

全件削除	お好みパレットに登録した文字を全件削除
------	---------------------

アドレス帳

アドレス帳に登録する	92
グループを編集する	95
アドレス帳を利用する	96
ペア機能について	99

アドレス帳に登録する


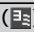






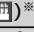
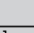
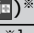

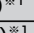





よくかける電話番号やEメールアドレスなどを、あらかじめアドレス帳に登録しておくことで、簡単な操作で電話をかけたり、Eメールを送信することができます。また、登録した相手から着信があったときの、個別の着信音や画像表示を設定することもできます。登録したアドレスは、友人や会社などのグループごとにまとめることもできます。

1 (1秒以上長押し)

アドレス帳の登録画面が表示されます。

新規登録	
名前	
フリガナ	
電話番号	
Eメール	
グループ	なし
画像	

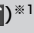2 設定する項目を選び、 (選択)

名前  *1	名前を入力します。*2
ヨミガナ  *	ヨミガナを入力します。*2
電話番号1, 2 (2件まで)  *1	電話番号を入力し*2、種別アイコンを選びます。 ➤ 「-」(ハイフン)や「P」(ポーズ)を入力するには、  (-/P)を押します。
Eメールアドレス1, 2 (2件まで)  *1	Eメールアドレスを入力し*2、種別アイコンを選びます。
グループ  *	グループなし、01~19を選びます。
画像  *1	着信時に表示される画像を選びます。設定方法については、「メロディ/画像を機能に登録する」(P.251)をご参照ください。「フォト撮影」を選ぶとカメラを起動してフォトを撮影できます。
住所  *1	住所を入力し*2、種別アイコンを選びます。
誕生日  *1	誕生日を入力します。
星座  *1	星座を選びます。
血液型  *1	血液型を選びます。
趣味  *1	趣味を入力します。*2
メモ  *1	メモを入力します。*2
URL  *1	URLを入力します。*2
着信音設定  *	「個別着信音なし」/「個別Eメール音なし」/「個別Cメール音なし」を選び、着信メロディを選びます。設定方法については、「メロディ/画像を機能に登録する」(P.251)をご参照ください。
GPS情報  *1	EZナビウォーク機能を利用して相手のGPS情報を登録することができます。
シークレット  *	M437「シークレット」を「ON」に設定しないと呼び出し、削除、変更ができないように設定します(シークレット登録)。 1 「ON」/「OFF」を選び、  (決定) ※あらかじめM437「シークレット」を「ON」に設定してください。


*1 いずれかの項目を入力すると登録できます。それ以外の項目はお好みに合わせて設定してください。

*2 ダイレクト入力が可能です。

3 (登録)

空いている一番小さいメモリNo.が表示されます。

4 メモリNo.を入力

➤ 表示されているメモリNo.に登録するには、 (登録)を押します。

アドレス帳に登録した情報について

着信時、電話をかけてきた相手から発信者番号の通知があった場合は、相手の電話番号が表示されます。このとき、以下の条件に一致した場合は、電話番号に加え、アドレス帳に登録した情報（グループアイコン、名前、画像など）も表示されます。

- ・登録しているアドレス帳の電話番号と一致し、そのアドレス帳に情報が登録してある場合
- ・一致したアドレス帳がシークレット登録されていない場合
（シークレット登録されていても、M437「シークレット」を「ON」に設定しているときは情報が表示されます）

※着信時だけでなく、発信履歴、着信履歴などでも電話番号が記憶されていて、上記の条件に一致した場合は、アドレス帳に登録した情報が表示されます。

お知らせ

- ・アドレス帳に登録された名前や電話番号は、事故や故障によって消えてしまうことがあります。大切な内容は控えておいてください。なお、事故や故障が原因で内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・アドレス帳は最大500件まで登録できます。
- ・アドレス帳編集集中に電池切れなどがあった場合は、編集中的数据を一時的に保存します。次回、アドレス帳の登録や編集を行ったときに「継続」を選び●(決定)を押すと編集を続けることができます。
- ・アドレス帳の項目に入力できる文字数は以下の通りです。

名前	全角最大16文字、半角最大32文字
ヨミガナ	半角カタカナ、半角英数字、半角記号で最大32文字
電話番号1, 2	最大36桁
Eメールアドレス1, 2	半角英数字、半角記号で最大64文字
住所	全角最大40文字、半角最大80文字
誕生日	1900年1月1日から2099年12月31日まで
趣味	全角最大10文字、半角最大20文字
メモ	全角最大40文字、半角最大80文字
URL	半角英数字、半角記号で最大256文字

- ・ヨミガナには、名前を入力したときのヨミガナが自動的に登録されます。正しく入力されていないときは、入力し直してください。
- ・登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ・アドレス帳に電話番号またはEメールアドレスをそれぞれ2件登録したときは、「電話番号1」、「Eメールアドレス1」に登録した方が通常使用するものとして種別アイコンに枠が付きます。通常使用を変更する場合は、登録画面で「(通常)」と表示されている項目を選び、通常使用する電話番号またはEメールアドレスを選びます。
- ・着信画像を設定すると登録画面に「着信画像表示ON」と表示されます。
着信画像表示の設定を変更する場合は、「着信画像表示ON」を選び「着信画像表示ON」／「着信画像表示OFF」を選びます。
着信画像表示ON：着信時、設定した画像を表示する
着信画像表示OFF：着信時、設定した画像を表示しない
- ・星座には、入力した誕生日の星座が自動的に登録されます。変更したい場合は、選び直してください。
- ・個別着信音、M21、M22、M24の「メロディ」、グループの着信音（P.95）を同時に設定した場合は、以下の優先順位で着信音が鳴ります。
アドレス帳の個別着信音＞グループの着信音＞M21、M22、M24の「メロディ」
- ・個別着信音に動画データやボイスデータを設定した場合は、M21「通常着信」の音量で設定した音量より小さく聞こえることがあります。
- ・個別着信音に音声＋画像の動画や着Flash（アニメ）を設定した場合、着信時に着信画像に設定されている画像より個別着信音に設定した動画データが優先されます。

- ・操作4でメモリNo.を入力するときに以下のキーを入力すると、その範囲で登録されていない一番小さいメモリNo.へ自動登録します。

キー	メモリNo.	キー	メモリNo.	キー	メモリNo.
	000~499		020~029		100~109
	000~099		030~039		110~119
	100~199		040~049		120~129
	200~299		050~059	.	.
	300~399		060~069	.	.
	400~499		070~079	.	.
	000~009		080~089	.	.
	010~019		090~099		490~499

- ・入力したメモリNo.がすでに登録されている場合は、「新規登録」／「上書き登録」の選択画面が表示されます。

新規登録：再度、メモリNo.の入力画面が表示され、ほかのメモリNo.に登録することができます。

上書き登録：新しいデータを上書きして登録されます。

ただし、M437「シークレット」を「OFF」に設定しているときは、シークレット登録したメモリNo.に上書き登録することができません。ほかのメモリNo.を入力してください。

- ・アドレス帳を編集するときは、アドレス帳の詳細画面で、 (サブメニュー) ⇒ 「編集」を押します。
- ・アドレス帳の登録画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。

「編集項目」を削除、 「編集項目」を解除	選んだ項目を初期値に戻す
-------------------------	--------------

グループを編集する

アドレス帳をグループごとに登録すると、00（グループなし）～19までのグループNo.で呼び出すことができます。また、グループに名前を付けたり、アイコンを変更したり、グループごとに着信音を設定したりすることもできます。

1


アドレス帳の名前検索の一覧画面が表示されます。

2 (サブメニュー)⇒ 「グループ編集」を押す

グループ登録の一覧画面が表示されます。







3 編集したいグループを選び、 (選択)

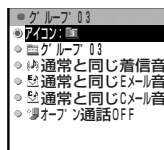グループの登録画面が表示されます。



アドレス帳

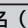4 設定する項目を選び、 (選択)

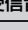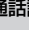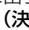アイコン	グループアイコンを選びます。
グループ名 ()	グループ名を入力します。*
着信音 ()	着信メロディを選びます。設定方法については、「メロディ／画像を機能に登録する」(P.251)をご参照ください。
Eメール受信音 ()	「通常と同じ」に設定した場合は、M21、M22、M24の「メロディ」で設定したメロディが鳴ります。
Cメール受信音 ()	「通常と同じ」に設定した場合は、M21、M22、M24の「メロディ」で設定したメロディが鳴ります。
オープン通話設定 ()	着信時、本体を開いただけで電話に出られるように設定します。 1 「ON」／「OFF」を選び、  (決定)


※ダイレクト入力が利用できます。

5 (登録)

お知らせ

- ・グループアイコンは以下の40種類があります。



- ・グループ名は、全角最大12文字、半角最大24文字まで登録できます。ただし、グループに名前を付けられるのはグループNo.01～19までです。
- ・アドレス帳の個別着信音 (P.92) を設定した相手から着信したときは、グループの着信音の設定にかかわらず個別着信音が鳴ります。なお、以下の着信音が同時に設定された場合は、以下の優先順度で着信音が鳴ります。
アドレス帳の個別着信音＞グループの着信音＞M21、M22、M24の「メロディ」
- ・グループの着信音に動画データやボイスデータを設定した場合は、M21「通常着信」の音量で設定した音量より小さく聞こえることがあります。
- ・グループの着信音に音声＋画像の動画や着Flash (アニメ) を設定した場合、M21「通常着信」の「画像」に設定されている画像よりグループの着信音に設定した動画データが優先されます。
- ・「オープン通話設定」を「ON」に設定しても、M437「シークレット」を「OFF」に設定しているときにシークレット登録した相手から着信した場合は、本体を開いても電話に出られません。
- ・「オープン通話設定」を「ON」に設定したグループ内から着信すると、サブディスプレイに「」が表示されます。ただし、アドレス帳の「画像」(P.92) を設定しているときは表示されません。

アドレス帳を利用する

アドレス帳に登録した電話番号を呼び出して☎を押すと簡単に電話をかけることができます。また、「ヨミガナ」「グループ」「メモリNo.」などの検索条件を入力して検索を行うと、その条件にあったアドレス帳を絞り込んで表示することもできます。


アドレス帳を呼び出す

1

アドレス帳の名前検索の一覧画面が表示されます。

➤☞（検索）を押すと、検索モードを「名前検索」／「グループ検索」／「番号検索」から選んで切り替えることができます。「名前検索」を選んだときは、ヨミを入力してアドレス帳を検索することができます。ヨミを入力しないときは、☞を押します。

➤M346「でか文字」を「OFF」に設定しているときは、☞（表示切替）を押すと、フォト表示する／しないを切り替えることができます。

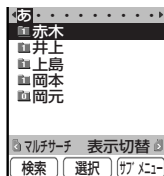

2

☞で呼び出したいアドレス帳を選び、☉（選択）

アドレス帳の詳細画面が表示されます。

➤詳細画面で☉（選択）を押して、項目を表示することもできます。また、以下の項目を選ぶとそれぞれの機能を利用することができます。



電話番号	☎を押して、電話をかける ☞（Cメール）を押して、Cメール作成（P.128）
Eメールアドレス	☞（Eメール）を押して、Eメール作成（P.104）
URL	☞（接続）を押して、サイトにアクセス（P.192）
GPS情報	☉（選択）を押して、EZナビウォーク機能の利用（P.228）

ダイヤルキーを使ってアドレス帳を呼び出す

アドレス帳の名前検索の一覧画面でダイヤルキーを押すと、キーに割り当てられた検索行の一覧画面を呼び出すことができます。

また、待受画面でダイヤルキーを1秒以上長く押しても、同じようにアドレス帳の一覧画面を呼び出すことができます。

例えば、☎を押すと「ま行」のアドレス帳一覧を表示することができます。また、☎を押すたびに「み→む→め→も→ま」とカーソルが移動します。

ダイヤルキーに割り当てられた検索行は以下の通りです。

- ・ ☎1 …あ行
- ・ ☎2 …か行
- ・ ☎3 …さ行
- ・ ☎4 …た行
- ・ ☎5 …な行
- ・ ☎6 …は行
- ・ ☎7 …ま行
- ・ ☎8 …や行
- ・ ☎9 …ら行
- ・ ☎0 …わ行

条件を設定して検索する

検索条件（ヨミガナ、グループ、メモリNo.など）を指定して呼び出したいアドレスを絞り込むことができます。

1 (マルチサーチ)

マルチサーチ画面が表示されます。



2 検索する条件を選び、 (選択)

ヨミガナ	ヨミガナを入力します。※1
グループ	グループなし、01～19を選びます。
Tel. No	電話番号を入力します。※1
Eメール	Eメールアドレスを入力します。※1
メモリ	メモリNo.の範囲を入力します。詳しくは、お知らせをご参照ください。
シークレット	シークレットを設定します。 ※あらかじめM437「シークレット」を「ON」に設定してください。

※1 ダイレクト入力が可能です。

検索条件を入力するとマルチサーチ画面に検索条件と該当する件数が表示されます。


3 (実行)

検索結果が表示されます。

4 呼び出したいアドレス帳を選び、 (選択) ⇒ 電話番号を選び、

呼び出した電話番号に電話がかかります。


1桁または2桁の番号で電話をかける

アドレス帳のメモリNo.000～099に登録されている電話番号は、下1桁または下2桁のメモリNo.を入力してを押すだけで電話をかけることができます（スピードダイヤル）。

1 メモリNo.を入力し、


発信の確認画面が表示され、電話がかかります。

1桁または2桁の番号でE/Cメールを作成する

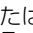アドレス帳のメモリNo.000～099に登録されているEメールアドレス（Cメールの場合は電話番号）は、下1桁または下2桁のメモリNo.を入力してを押すだけでEメール（Cメール）の作成画面を表示させることができます。

1 メモリNo.を入力し、

Eメールアドレスを宛先としたEメールの送信メール作成画面が表示されます。

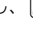※メモリNo.を入力し、を1秒以上長く押すと電話番号を宛先としたCメールの送信メール作成画面が表示されます。

- ・シークレット登録したアドレス帳を呼び出す場合は、あらかじめM437「シークレット」を「ON」に設定してください。

■アドレス帳を呼び出す (P.96)

- ・アドレス帳検索画面の上部には、名前検索モードでは名前の行ごとのインデックス、グループ検索モードではグループ00（グループなし）～19のアイコン、番号検索モードでは10番台ごとのインデックスが表示されます。
- ・名前検索モードの場合は、アドレス帳登録時のヨミガナで検索されます。
- ・名前の行の表示順序は以下の通りです。
あ行→か行……わ行→その他（アルファベット：AaBbCc…、数字：0～9、記号）
- ・同じヨミガナで登録されたアドレス帳が複数ある場合は、メモリNo.の小さい順に表示されます。
- ・アドレス帳の一覧画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。

新規登録	新しいアドレス帳を登録 (P.92)
削除	アドレス帳を削除 (P.55)
特番付加／解除…	選んだアドレス帳の通常使用する電話番号に、サービス特番を付加して発信 (P.58)
Eメール作成	Eメールを作成 (P.104)
	1件 宛先に登録 選んだアドレス帳の通常使用するEメールアドレスを宛先としたEメールを作成
	選択 宛先に登録 選んだアドレス帳の通常使用するEメールアドレスを宛先としたEメールを作成 ※複数のアドレス帳を指定することができます (P.56)
	グループ 宛先に登録 選んだアドレス帳のグループを宛先としたEメールを作成
	1件 添付データ作成 選んだアドレス帳をvCard形式で添付したEメールを作成
	選択 添付データ作成 選んだアドレス帳をvCard形式で添付したEメールを作成 ※複数のアドレス帳を指定することができます (P.56)
	全件 添付データ作成 すべてのアドレス帳をvCard形式で添付したEメールを作成
データフォルダへ登録	選んだアドレス帳をPIMデータとしてデータフォルダに保存 (P.293)
SDバックアップ	アドレス帳をminiSD™カードに保存（バックアップ） (P.186)
グループ編集	グループを編集 (P.95)
登録件数確認	アドレス帳の登録件数と、残り登録可能件数、シークレット登録件数を表示
表示切替	フォト表示する／しないの切り替え

- ・アドレス帳の詳細画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。

編集	表示中のアドレス帳を編集 (P.92)
削除	表示中のアドレス帳を削除 (P.55)
特番付加／解除…	選んだ電話番号に、サービス特番を付加して発信 (P.58)
Eメール作成	Eメールを作成 (P.104)
	1件 宛先に登録 選んだEメールアドレスを宛先としたEメールを作成
	1件 添付データ作成 表示中のアドレス帳をvCard形式で添付したEメールを作成
データフォルダへ登録	表示中のアドレス帳をPIMデータとしてデータフォルダに保存 (P.293)
表示切替	フォト表示する／しないの切り替え

■条件を設定して検索する (P.97)

・メモリNo.の範囲指定のしかたは以下の通りです。

キー	メモリNo.	キー	メモリNo.	キー	メモリNo.
 	000~499	  	020~029	  	100~109
 	000~099	  	030~039	  	110~119
 	100~199	  	040~049	  	120~129
 	200~299	  	050~059	.	.
 	300~399	  	060~069	.	.
 	400~499	  	070~079	.	.
 	000~009	  	080~089	.	.
 	010~019	  	090~099	  	490~499

■1桁または2桁の番号で電話をかける (P.97)

・入力したメモリNo.のアドレス帳に電話番号を2件登録している場合は、通常使用する電話番号に電話がかかります。

■1桁または2桁の番号でE/Cメールを作成する (P.97)

・入力したメモリNo.のアドレス帳にEメールアドレス（電話番号）を2件登録している場合は、通常使用するEメールアドレス（電話番号）を宛先としてEメール（Cメール）を作成します。

ペア機能について

頻繁に連絡する相手（最大5件）をペア相手に登録しておくと、簡単に呼び出して電話をかけたり、E/Cメールを送ることができます。

相手を登録する


1



ペア相手選択画面が表示されます。



2

☉で登録先を選び、（登録）

3

「新規登録」／「アドレス帳呼出」を選び、☉（選択）

新規登録	相手をアドレス帳に登録して、ペア相手に登録します (P.92)。
アドレス帳呼出	アドレス帳から相手を選んで登録します (P.96)。

登録した相手に連絡する

1



ペア相手選択画面が表示されます。



2 で相手を選ぶ

3 で項目を選び、 (選択)

電話	電話をかけます。
Eメール	Eメールの送信メール作成画面が表示されます (P.104)。
Cメール	Cメールの送信メール作成画面が表示されます (P.128)。
確認	アドレス帳を確認します。

お知らせ

- ・シークレット登録したアドレス帳をペア相手に登録する場合や、そのようなペア相手に連絡する場合は、あらかじめM437「シークレット」を「ON」に設定してください。

■相手を登録する (P.99)

- ・電話番号やEメールアドレスを複数登録したアドレス帳を、ペア相手に登録した場合は、通常使用する電話番号やEメールアドレスの設定にかかわらず、電話番号1 (電話、Cメール) とEメールアドレス1 (Eメール) が使用されます。
- ・ペア相手に登録したアドレス帳を削除すると、ペア相手も削除されます。
- ・すでにアドレス帳を500件登録しているときは、操作3で「新規登録」は選べません。
- ・操作3で「新規登録」を選んでアドレス帳を登録する際は、電話番号2、Eメールアドレス2は編集できません。
- ・ペア相手を変更／解除するときは、ペア相手を選び、 (変更) ⇒項目を選び、 (選択) を押します。

編集	アドレス帳の編集画面を表示して、アドレス帳を変更 ※ペア相手の情報も合わせて変更されます。
アドレス帳呼出	アドレス帳からほかの相手を選んで登録 (P.96)
解除	登録を解除

■登録した相手に連絡する (上記)

- ・操作3で「確認」を選んでアドレス帳の確認画面を表示した場合は、電話番号を選んで電話をかけるなどのアドレス帳の機能は利用できません。
- ・ペア相手選択画面の「NO IMAGE」にはアドレス帳に登録した「画像」が表示されます。

メール

Eメールについて	102
Eメールを作成／送信する	104
Eメールを受信する	109
受信メール／送信メールを操作する（Eメール）	118
Eメールの設定をする	120
Cメールについて	126
Cメールを作成／送信する	128
Cメールを受信する	130
受信メール／送信メールを操作する（Cメール）	133
Cメールの設定をする	134
Cメール安心ブロック機能	136

Eメールについて

Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、「EZwebの初期設定をする」(P.51)をご参照ください。

お知らせ表示について

メールが配信されると、ディスプレイのお知らせ表示で確認できます。

▶サブディスプレイでも新着Eメールの件数や送受信状況を確認できます (P.37)。




お知らせ

- ・1回の操作で同じEメールを最大5件 (To/Cc/Bccを含め、合計半角640文字以内) の相手先に送ることができます。
- ・Eメール送信数は、1日最大1,000通 (宛先数を含む) までです。なお、宛先を5件指定した場合は、5通と数えます。
- ・Eメールの通信料金は、Eメールで送受信したデータ量に応じて変わります (パケット方式)。
- ・Eメールを作成し、送信方法に「フォトメール便送信」／「マイ絵文字送信」／「おてがる絵文字送信」を選ぶと、メールアドレスを自動的に変更して送信することができます。
※「マイ絵文字送信」、「おてがる絵文字送信」は有料サービスです。EZwebコンテンツ「絵文字め〜る」のお申し込みが別途必要です。
- ・Eメールの送信は電波の届く場所で行ってください。圏外では送信できません。また、ご利用時の電波状況によって、メール送受信に時間を要する場合があります。
- ・通話中はEメールの送受信などはできません。
- ・Eメールの詳しい仕様については、「仕様一覧」(P.349) をご参照ください。

Eメールメニューについて

待受画面で


Eメールメニュー

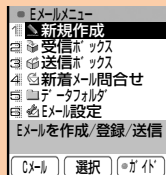

未読のEメールや未送信のEメールがある場合は、「Eメール」アイコンと件数が表示されます。

①「新規作成」を押す


送信メール作成画面

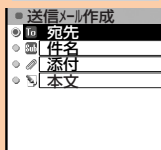

Eメールを作成して送信／保存できます (P.104)。

②「受信ボックス」を押す


受信ボックス

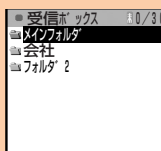

受信したEメールを確認できます (P.109)。

③「送信ボックス」を押す

送信ボックス

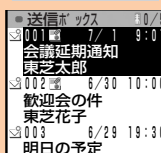

保存したEメールや送信済みのEメールを確認／送信できます (P.105)。

④「新着メール問合せ」を押す

新着メール問合せ

サーバへ新しいメールが届いていないかを確認することができます (P.112)。


⑤「データフォルダ」を押す

データフォルダ

データフォルダのフォルダー一覧画面を表示します (P.159)。

⑥「Eメール設定」を押す

Eメール設定画面

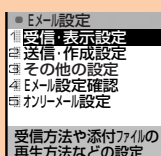

Eメールの機能を設定します (P.120)。




➤Eメールメニューで「Cメール」を押すと、「Cメールメニュー」に切り替えることができます。

Eメールを作成／送信する

新規にEメールを作成／送信する



1 送信メール作成画面を表示 (P.103)

2 宛先／件名／本文を選び、 (選択)

宛先	宛先一覧画面が表示されます。 1  (選択) 2 宛先を入力し、  (確定) ⇒  (確定)
件名	件名を入力します。
本文	本文を入力します。

3 (送信)

送信方法選択画面が表示されます。

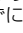※作成したEメールを送信せずに送信ボックスに保存するには、 (サブメニュー) ⇒  「保存」を押します。

4 送信方法を選び、 (選択)

「フォトメール便送信」／「マイ絵文字送信」／「おてがる絵文字送信」を選ぶと、サービスに合わせて相手のEメールアドレスを自動的に変更して送信することができます (アドレス変更送信)。詳しくは、P.121をご参照ください。

送信	そのまま送信するときに使います。
フォトメール便送信	他社の携帯電話にフォトメールを送信するときに使います。
マイ絵文字送信*	auの携帯電話の絵文字のまま送信するときに使います。
おてがる絵文字送信*	他社の携帯電話の絵文字に変換して送信するときに使います。

※「マイ絵文字送信」、「おてがる絵文字送信」は有料サービスです。EZwebコンテンツ「絵文字め〜る」のお申し込みが別途必要です。

Eメール本文の装飾をする

本文の文字の色や背景色を変えたり、文字を点滅させたりすることができます。詳しくは、「文字を装飾する」(P.85)をご参照ください。


データを添付する

画像やサウンド、アドレス帳のデータなどをEメールに添付して送信することができます。また、フォトやムービーなどを撮影して添付することもできます。

1 送信メール作成画面を表示 (P.103) ⇒ 「添付」を選び、● (選択)

2 添付するデータを選び、● (選択)

データフォルダ	データフォルダのデータを選んで添付します。
ムービー撮影	
フォト撮影	ムービーやフォトを撮影して添付します。 また、音声を録音して添付します。
ボイス録音	
プロフィール	プロフィールに登録した情報をvCard形式で添付します。
アドレス帳	アドレス帳を選んでvCard形式で添付します。
スケジュール	スケジュールやタスクリストを選んでvCalendar形式で添付します。
タスクリスト	

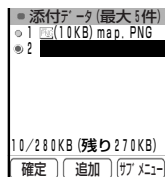

添付データ一覧画面が表示されます。

▶ データを2件以上添付する場合は、空欄を選び● (追加) を押して、データを添付する操作を繰り返してください。

3 〔確定〕

データが添付され、送信メール作成画面に戻ります。

メ
ー
ル

送信ボックスのEメールを確認する


作成途中で送信ボックスに保存したEメールや、送信済みのEメールを確認できます (送信Eメール確認)。

1 送信ボックスを表示 (P.103)

2 確認したいEメールを選び、● (選択)


送信内容確認画面が表示されます。

▶ 〔送信〕を押して送信方法を選び● (選択) を押すと、Eメールを送信できます。

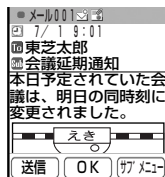


送信ボックスの画面について


3行表示

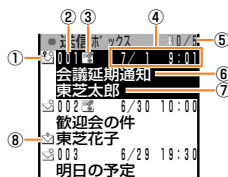


1行表示 (件名)

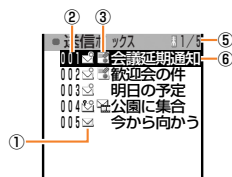

1行表示 (名前)

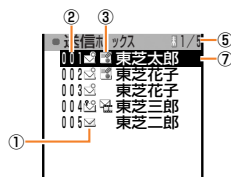

送信内容確認画面

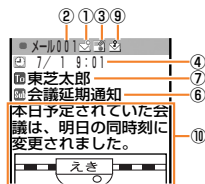

- ①：送信メールの状態
- ☐ (🔒)：未送信のEメール (保護あり)
 - ☑ (🔒)：送信済みのEメール (保護あり)
 - ☒ (🔒)：送信失敗のEメール (保護あり)
 - ☑ (🔒)：サーバに転送Eメールなし (保護あり)
- ②：送信メールの表示順
- ③：添付データの種類 (いずれか1種類のみ表示)
- 📎：ムービーデータ
 - 🔊：音声データ (マルチメディア、メロディ、ボイス)
 - 🖼️：画像データ (ピクチャ)
 - 🎨：装飾データ
 - ✍️：その他データ
- ④：送信日時または保存日時
- ⑤：未送信メール (未送信+送信失敗) / 送信メールの総数
- ⑥：件名
- ⑦：宛先
- ⑧：返信表示 (📧) / 転送表示 (📧)
- ⑨：保護表示 (🔒)
- ⑩：本文および添付データ (すべての添付データを表示)

お知らせ

- ・Eメールを作成中に[🔒]を押すと、編集中のデータは未保存であることを示すメッセージが表示され、作成中のメールを保存または破棄して、操作を終了することができます。Eメールを作成中に[🔒]を押して操作を中止した場合は、次にEメールメニューを呼び出したときに、作成中のメールがあることを示すメッセージが表示され、作成中のメールを継続または破棄することができます。
- ・以下の機能からもEメールを作成することができます。
プロフィール (P.64)、アドレス帳 (P.96)、カメラ (P.143)、データフォルダ (P.166)、EZアプリ (P.244)、スケジュール (P.290)、タスクリスト (P.292)

■新規にEメールを作成／送信する (P.104)

- ・送信済みのEメールや、送信せずに保存したEメールは、送信ボックスに保存されます。
- ・Eメールの宛先 (To / Cc / Bcc) を設定する際に、Eメールアドレスの“@”以降を入力しなくても自動的に「@ezweb.ne.jp」が送信時に付加される便利な機能があります。ただし、Eメールの宛先に誤った文字が入力されている場合でも「@ezweb.ne.jp」を付加して送信しますので、[🔒]で誤った文字を消去してください。
- ・異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、受信側で一部の絵文字が正しく表示されないことがあります。
- ・「冒頭文」／「署名」(P.121)を「付加する」に設定しているときは、新規作成時の本文に冒頭文／署名が追加された状態で表示されます。
- ・Eメールを送信すると、宛先のEメールアドレスが「送信履歴」に記憶されます (最大20件)。この「送信履歴」を宛先に利用することもできます。
- ・宛先 (To / Cc / Bcc) は、最大5件 (合計半角640文字以内) まで設定することができます。「宛先件数制限」(P.121)を「制限しない」に設定しても、6件以上の宛先を入力すると、送信できません。
- ・件名は、全角最大50文字、半角最大100文字まで登録できます。
- ・本文は、全角最大5,000文字、半角最大10,000文字まで登録できます。
- ・件名、本文に、半角カナは入力できません。
- ・編集するときは、送信ボックスまたは送信内容確認画面 (P.105) で、[🔒] (サブメニュー) ⇒ [🔒]「編集」を押します。

- ・送信メール作成画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。

アドレス帳呼出／ 送信履歴呼出／ 送信グループ呼出／ プロフィール呼出	アドレス帳／Eメールの送信履歴／送信グループ／プロフィールの内容を呼び出して、宛先を入力
アドレス自動変更	宛先に入力したすべてのEメールアドレスを、アドレス変更送信のルールに従って変更
内容確認	作成中のEメールの内容確認画面を表示
保存	作成中のEメールを送信ボックスに保存

- ・内容確認画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。

アドレス詳細表示	作成中のEメールのアドレス詳細表示画面を表示
編集に戻る	送信メール作成画面に戻る
文字サイズ	内容確認画面の文字サイズを一時的に切り替え ※標準の文字サイズはM342「Eメール文字」で設定します。 ☞を押しても文字サイズを切り替えることができます（ワンタッチ文字サイズ切替）。
保存	作成中のEメールを送信ボックスに保存

- ・宛先一覧画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。


アドレス帳呼出／ 送信履歴呼出／ 送信グループ呼出／ プロフィール呼出	アドレス帳／Eメールの送信履歴／送信グループ／プロフィールの内容を呼び出して、宛先を入力
宛先削除	選んだ宛先を削除（P.55）
Toへ変更／Ccへ 変更／Bccへ変更	選んだ宛先「To」／「Cc」／「Bcc」*の切り替え ※「To」：Eメールの直接宛先として使用します。「To」に宛先を入力しないと送信できません。 「Cc」：Eメールを同報する際に使用します。「Bcc」とは異なり、そのメールの受信者がほかの誰宛に同報されたのかが分かります。 「Bcc」：Eメールを同報する際に使用します。「Cc」とは異なり、そのメールの受信者にはほかの誰宛に同報されたのかが分かりません。メールの受信者全員に「To」にあたる送信先を知らせたくない場合は、自分のアドレスを「To」に入力し、受信者全員のアドレスを「Bcc」に入力します。
アドレス自動変更	選んだ宛先のEメールアドレスを、アドレス変更送信のルールに従って変更


■Eメール本文の装飾をする（P.104）

- ・メールの装飾を行うと自動的に装飾データが添付されます。そのため、すでに添付データが5件添付されているメールや添付データの合計が280KBを超えるメールは装飾できません。
- ・メールの装飾はメール1件につき文字色、文字点滅をそれぞれ200箇所設定できます。
- ・装飾メールに対応していない機種に送信した場合、通常のメールとして表示されます。
- ・装飾メールは「🎨」アイコンで表示されます。
- ・装飾メールを受信しても、サーバから装飾データを受信していなかったり、装飾データを削除した場合は通常のメールとして表示されます。
- ・装飾メールは「転送」できません。また、「返信」、「全員へ返信」、「本文転送」はできますが、装飾データは添付されません。
- ・絵文字、改行、空白（スペース）には、装飾の設定は反映されません。
- ・メール装飾を行ったあと、新たな文字を追加しても基本色で入力され、その前後の装飾は反映されません。
- ・装飾データを削除するには、送信ボックスまたは送信内容確認画面で🗑️（サブメニュー）⇒「装飾データ削除」を選び🗑️（選択）を押します。

■データを添付する（P.105）

- ・操作2でムービー撮影を行う場合、録画モードを「標準M（ビデオ用）モード」に変更することはできません。
- ・操作2でフォト撮影を行う場合の撮影モードを「VGAサイズ」や「SXGAサイズ」に設定した場合は、フォト画質は「メールモード」となり、変更できません。また、撮影モードを「連写」に変更することはできません。
- ・Eメールに添付することができるのは最大5件までで、データフォルダで表示されているデータサイズで合計280KBまでのデータです。
- ・ご利用時の電波状況によって、メールの送信に時間を要する場合があります。

- ・データを添付すると、符合化されて実際より大きなデータとなります（例：280KBのデータはEメールに添付すると約384KBになります）。送信メール作成画面には、符号化されたデータサイズが表示されます。
- ・著作権保護ありのデータは添付できません。
- ・データを添付すると送信メール作成画面の添付データアイコンが「

プロフィール	「  <ul style="list-style-type: none"> ・VGAサイズやSXGAサイズで撮影したフォトを添付すると、送信先の携帯電話によっては、フォトが表示できない場合があります。 ・添付データ一覧画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。
--------	---

変更	選んだ添付データを解除し、別のデータを添付
1件解除	選んだ添付データを解除
全件解除	すべての添付データを解除


■送信ボックスのEメールを確認する（P.105）

- ・送信ボックスには最大200件または500KB（装飾データ含む、添付データは含まない）のEメールを保存することができます。それを超えると、送信済みEメール（古い順）、送信失敗、未送信の順でEメールが削除されます。
- ・複数のデータを添付している場合は、その内の1種類のアイコンが表示されます。表示される際の優先順位は以下ようになります。

ムービーデータ>音声データ>画像データ>装飾データ>その他データ

添付データ	ファイル形式
ムービーデータ	「.amc」「.3g2」「.3gp」「.ff2」
音声データ	「.mmf」「.m3f」「.mqf」「.amc」「.3g2」「.3gp」「.qcp」「.hvs」
画像データ	「.png」「.jpg」「.gif」
装飾データ	「.ntl」
その他データ	上記以外のファイル形式

- ・送信ボックス／送信内容確認画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。ただし、画面によって表示される項目は異なります。

編集	Eメールを編集（P.104）
コピーして編集	Eメールを編集（P.104） ※Eメールのコピーを編集します。元のEメールは、編集されません。
保護／保護解除	Eメールを保護／保護解除（P.118）
選択保護／解除	Eメールを選んで保護／保護解除（P.118）
全件保護解除	送信ボックスのEメールをすべて保護解除（P.118）
削除	Eメールを削除（P.55）
装飾データ削除	Eメールの装飾データを削除（P.55）
ソート	Eメールを並べ替え（P.119）
アドレス詳細表示	Eメールのアドレス詳細表示画面を表示
検索	Eメールを検索（P.118）
表示方法	表示方法の変更（P.118）
コピー	表示中のEメールの情報を、クリップボードへコピー／定型文やメモ帳に登録
文字サイズ	内容確認画面の文字サイズを一時的に切り替え ※標準の文字サイズはM342「Eメール文字」で設定します。  108

Eメールを受信する

Eメールをお預かりすると

サーバはEメールをお預かりするとすぐにA5511TにEメールを送信します。サーバからEメールが送られてくると、M22「Eメール受信」で設定した着信音と振動でお知らせし、受信した件数をディスプレイに表示します。また、M36「アクセスサイン」が設定されている場合は、着信ランプの点滅でお知らせします。

➤ 「Eメールあり」表示中に●を押すとEメールの受信ボックスが表示されます（下記）。



受信ボックスのEメールを確認する


1 受信ボックスを表示 (P.103)

2 フォルダを選び、●（選択）


受信ボックスのメール一覧画面が表示されます。

3 確認したいメールを選び、●（選択）


メールの内容が表示されます。

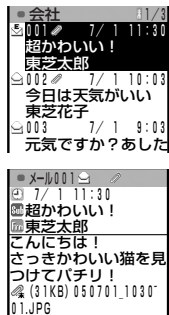

受信ボックスの画面について

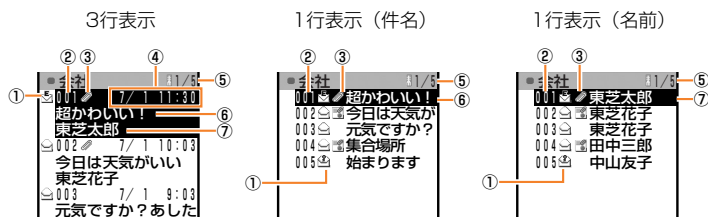

受信内容確認画面

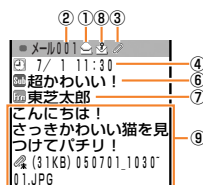


- ①：受信メールの状態
 (📧)：未読のEメール（保護あり）
 (📧)：既読のEメール（保護あり）
 (📧)：差出人、件名のみ受信の未読のEメール（保護あり）
 (📧)：サーバに本文未受信のEメールなし（保護あり）
- ②：受信メールの表示順
- ③：添付データの種類（いずれか1種類のみ表示）
 🎬：ムービーデータ
 🎵：音声データ（マルチメディア、メロディ、ボイス）
 🖼️：画像データ（ピクチャ）
 🎨：装飾データ
 ✏️：その他データ
- ④：受信日時
- ⑤：未読メール／受信メールの総数
- ⑥：件名
- ⑦：差出人
- ⑧：保護表示 (🔒)
- ⑨：本文および添付データ（すべての添付データを表示）

添付データを再生する

1 受信Eメールを表示 (P.109)

2 添付データを選び、● (受信) ⇒ ● (再生)

※ 添付データが受信済みの場合は、添付データを選び● (再生) を押します。

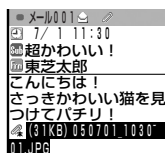

● (受信)
⇒ ● (再生)



オープンメール機能

メール受信後、A5511Tを閉じたままサブディスプレイでメールの差出人と件名（Eメール）または本文の一部（Cメール）を確認することができます。
また、A5511Tを開くと本文を確認することができます（オープンメール）。

1 メールを受信する⇒本体を閉じた状態で (サイドキー1)

不在着信／メール件数表示画面が表示されます。

▶EメールまたはCメールのどちらか一方のみ受信した場合は、操作3に進みます。



2 (サイドキー2) ⇒ (サイドキー1) で「Eメール」または「Cメール」を選ぶ

3 (サイドキー2)

▶複数のメールがあるときは、 (サイドキー1) を押すと次のメールを表示します。

メールを表示中にできること

メールの本文に電話番号やEメールアドレス、URLが含まれている場合、簡単に電話をかけたりメールを送信することができます。また、GPS情報やGPS情報付きURLの場合は地図やルートなどの確認をすることができます。

1 受信Eメールを表示 (P.109)

2 本文中の情報を選び、 (選択)

選んだ情報を利用する選択メニューが表示されます。ただし、選んだ情報によって表示される項目が異なります。

選んだ情報	項目	機能
共通	アドレス帳登録	アドレス帳に登録 (P.92)
	コピー	選んだ情報をクリップボードへコピー (P.116)
電話番号	電話発信	電話番号に電話をかける (Phone To)
	Cメール作成	電話番号を宛先としたCメールを作成 (P.128)
	受信フィルター登録	電話番号を受信フィルターの指定番号設定に登録 (P.135)
	電話番号コピー	選んだ情報をクリップボードへコピー (P.116)
Eメールアドレス	Eメール作成	Eメールアドレスを宛先としたEメールを作成 (Mail To) (P.104)
	振分登録	Eメールアドレスを振分条件に登録 (P.113)
	拒否リスト登録	Eメールアドレスを拒否リストに登録 (P.113)
	アドレスコピー	選んだ情報をクリップボードへコピー (P.116)
GPS情報	地図表示	GPS情報の周辺地図を確認 (P.235)
	ここへ行く	GPS情報の場所までナビゲーション (P.235)
	Myスポット登録	GPS情報をMyスポットへ登録 (P.234)
URL／GPS情報付きURL	URLジャンプ	URLのサイトにアクセス (URL To)
	お気に入り登録	URLをお気に入りリストへ登録 (P.203)
	URLコピー	選んだ情報をクリップボードへコピー (P.116)

▶Eメールの件名を選んで (コピー) を押すと、件名をコピーしたり、定型文やメモ帳に登録したりできます (P.83)。

新着Eメールを問い合わせる

サーバへ新しいメールが届いていないかを確認することができます。
電波の届かない場所にいたときなど、受信できなかったEメールを確認することができます。


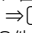
1 ⇒ 「新着メール問合せ」を押す


サーバに接続し、アニメーションが表示されます。新着Eメールがある場合は、Eメールを受信したあと、受信ボックスが表示されます。

受信したEメールに返信する

1 受信Eメールを表示 (P.109) ⇒ (返信)

送信メール作成画面が表示されます。


➤ Eメールの差出人と、自分以外に同じEメールを受信した全員 (「Bcc」を除く) へ返信する場合は、
 (サブメニュー) ⇒  「全員へ返信」を押します。



受信したEメールに6件以上の宛先がある場合、「宛先件数制限」(P.121) を「制限する」に設定しているときは、宛先選択画面が表示されます。● (解除/選択) を押して宛先 (最大5件) を選び、
 (確定) を押すと、送信メール作成画面が表示されます。

2 Eメールを作成し、送信 (P.104)

受信したEメールを転送する

1 受信Eメールを表示 (P.109) ⇒ (サブメニュー) ⇒ 「本文転送」 /

 「転送」を押す

 「本文転送」	受信Eメールの本文を引用して転送メールを作成します。
 「転送」	サーバにあるEメールをそのまま転送します。 Eメールを送信すると、操作2で入力する本文に続いて、サーバにあるEメールが引用されます。

送信メール作成画面が表示されます。

2 Eメールを作成し、送信 (P.104)

受信Eメールをフォルダに振分ける

受信Eメールをフォルダごとに管理することができます (受信ボックスフォルダ機能)。
フォルダ1~9まで作成することができます。フォルダを作成するには、以下のいずれかの操作を行います。

- ・受信Eメールをフォルダに移動する (下記)
- ・作成するフォルダに振分け条件を登録する (P.113)
- ・フォルダの名前を編集する (P.117)

※フォルダを利用する場合は、「フォルダ表示」(P.120) を「フォルダ表示する」に設定してください。

受信Eメールをフォルダに移動する

1 受信ボックスを表示 (P.103)

2 フォルダを選び、● (選択)

➤ Eメールを1件移動する場合は、移動したいEメールを選びます。

3 (サブメニュー) ⇒ 「フォルダ移動」を押す

4 移動方法を選び、●（選択）

1件移動	Eメールを1件移動します。
選択移動	複数のEメールを移動します。 ※複数のEメールを指定することができます（P.56）。
全件移動	Eメールを全件移動します。

5 移動先のフォルダを選び、●（選択）⇒「はい」を選び、●（決定）

受信Eメールを振分け条件に登録する

振分け条件に登録すると、受信したEメールを登録したフォルダに自動的に移動することができます。

1 受信Eメールを表示（P.109）⇒（サブメニュー）⇒「アドレス詳細表示」を押す


2 Eメールアドレスを選び、●（選択）⇒「振分け登録」を選び、●（選択）

3 振分けのフォルダを選び、●（選択）⇒「はい」を選び、●（決定）

振分け条件を編集する

振分け条件に、新しくEメールアドレスやドメイン名（例：@ezweb.ne.jp）を追加したり、削除したりできます（振分け登録）。

1 受信ボックスを表示（P.103）⇒（サブメニュー）⇒

「振分け登録」を押す

振分け登録画面が表示されます。

振分け登録 0/200	
メインフォルダ	
フォルダ 1	0件
フォルダ 2	0件
フォルダ 3	0件
フォルダ 4	0件
フォルダ 5	0件
フォルダ 6	0件
フォルダ 7	0件

2 フォルダを選び、●（選択）

登録メンバー一覧画面が表示されます。

3 ●（選択）

4 Eメールアドレスを入力し、●（確定）⇒（登録）⇒「はい」を選び、●（決定）

受信Eメールを拒否リストに登録する


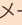
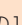

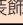
受信EメールのEメールアドレスを拒否リストに登録できます。拒否リストに登録したEメールアドレスは、「アドレスフィルター（指定拒否設定）」（P.122）に登録され、受信を拒否することができます。

1 受信Eメールを表示（P.109）⇒（サブメニュー）⇒「アドレス詳細表示」を押す

2 Eメールアドレスを選び、●（選択）⇒「拒否リスト登録」を選び、●（選択）⇒「はい」を選び、●（決定）


- ・Eメール受信音を鳴らさないようにできます (P.250)。
- ・受信状況および受信データにより、正しく受信できなかった場合でも通信料がかかる場合があります。
- ・受信したメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- ・HTMLパートを含んだメールは正常に受信できません場合があります。

■受信ボックスのEメールを確認する (P.109)

- ・受信ボックスには最大500件または1,250KB (装飾データ含む、添付データは含まない) のEメールを保存することができます。それを超えると、保護Eメール (P.118) を除く最も古い既読のEメールから削除されます (未読Eメールは削除されません)。
- ・新着Eメールを受信すると、受信ボックスには「」が表示されます。
- ・本文未受信のEメールの本文を受信しようとしたときに、サーバ容量やサーバ保存期間の超過によりすでにEメールが消去されていた場合は、選んだEメールのアイコンが「」から「」に、添付データのアイコンが「」から「」に変わります。
- ・複数のデータが添付されている場合は、その内の1種類のアイコンが表示されます。表示される際の優先順位は以下のようになります。


ムービーデータ>音声データ>画像データ>装飾データ>その他データ

添付データ	ファイル形式
ムービーデータ	「.amc」「.3g2」「.3gp」「.ff2」
音声データ	「.mmf」「.m3f」「.mqf」「.amc」「.3g2」「.3gp」「.qcp」「.hvs」
画像データ	「.png」「.jpg」「.gif」「.bmp」「.swf」
装飾データ	「.ntl」
その他データ	上記以外のファイル形式

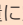- ・文字数が多いメールの場合、Eメールの表示に時間がかかる場合があります。
- ・本文が10KB (全角約5,000文字) を超えたEメールの場合は、本文のすべてを表示することはできません。
- ・サーバに未受信のEメールがある状態で10KB以上ある本文を受信する場合、メールサイズが大きいため受信できなかったことを示すメッセージが表示されます。
- ・受信ボックスが未読で一杯の場合は、待受画面で「」を押したときに、受信ボックスの容量に空きがないことを示すメッセージが表示されます。受信ボックスの不要なメールを削除してください。
- ・「メール受信方法」(P.120) を「差出人・件名受信」に設定している場合は、操作3のあとアニメーションが表示され、本文を受信したあと、メールの内容が表示されます。
- ・データが添付されている受信メールを表示すると、添付データが自動的に再生されます。ただし、データによっては自動的に再生されない場合があります。
- ・お買い上げ時、受信ボックスのメインフォルダには「au style」のご案内メールが保存されています。※ご案内メールは削除できますが、M452「メモリリセット」またはM455「オールリセット」を行うと、再度受信ボックスに表示されます。

・アドレス詳細表示画面について

「From」、「Reply to」、「To」、「Cc」、「Bcc」*に指定されているアドレスを確認できます。ただし、メール1件に指定されているアドレスの情報量によっては、アドレスをすべて表示できない場合があります。

アドレス詳細表示画面でアドレスを選び (選択) を押すと、選択メニューが表示されます (P.111)。

※「Bcc」は、送信ボックスでのみ確認できます。

- ・受信ボックス (フォルダ一覧) で表示されるサブメニューは以下の通りです。

振分け登録	振分け条件を編集 (P.113)
フォルダ名編集	フォルダ名を編集
メール再振分け	登録した振分け条件に従って、受信したすべてのEメールを再移動
削除	Eメールを削除 (P.55)
装飾データ削除	Eメールの装飾データを削除 (P.55)
フォルダ設定リセット	選んだフォルダの名前と振分け条件をお買い上げ時の状態に戻す
一覧表示	受信ボックスの表示方法を「フォルダ表示」から「一覧表示」(フォルダ表示しない) に切り替え

- 受信ボックス（メール一覧）／受信内容確認画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。

選択受信	本文未受信のEメールを受信 ※複数のEメールを指定することができます（P.56）
全員へ返信	Eメールに返信（P.112）
本文転送	Eメールを転送（P.112）
転送	Eメールを転送（P.112）
保護／保護解除	Eメールを保護／保護解除（P.118）
選択保護／解除	Eメールを選んで保護／保護解除（P.118）
全件保護解除	受信ボックスのEメールをすべて保護解除（P.118）
削除	Eメールを削除（P.55）
装飾データ削除	Eメールの装飾データを削除（P.55）
ソート	Eメールを並べ替え（P.119）
フォルダ移動	Eメールを別のフォルダに移動（P.112）
アドレス詳細表示	選んだEメールのアドレス詳細表示画面を表示
検索	Eメールを検索（P.118）
件名差出人詳細	「日時」、「件名」、「差出人」の詳細を表示
表示方法	表示方法の変更（P.118）
コピー	表示中のEメールの情報を、クリップボードへコピー／定型文やメモ帳に登録
文字サイズ	内容確認画面の文字サイズを一時的に切り替え ※標準の文字サイズはM342「Eメール文字」で設定します。 ☞を押しても文字サイズを切り替えることができます（ワンタッチ文字サイズ切替）。
ファイル情報表示	選んだ添付データのファイル情報を確認
フォルダ表示	受信ボックスの表示方法を「一覧表示」から「フォルダ表示」に切り替え
SDカードへ保存	メールをminiSD™カードへ保存（バックアップ）（P.119）
装飾表示／通常表示	表示中のEメールを装飾された状態で表示／装飾していない状態で表示







■添付データを再生する（P.110）

- 受信Eメールの添付データのアイコンの意味は以下の通りです。
 - 📎：添付データあり（データフォルダに保存する前の場合。データはサーバにあります）
 - 📎🗑️：添付データあり（データフォルダに保存された添付データを削除した場合）
 - 📎🔒：添付データあり（対応していないファイル形式の場合）
 - 📎🚫：サーバに添付データがない場合（この場合は、選ぶことはできません。また、再生することもできません）
- 受信可能なデータは以下の通りです。

アイコン	データ属性	拡張子
	ピクチャ	.PNG、.JPG、.GIF、.BMP
	マルチメディア、メロディ	.MMF、.M3F、.MQF
	Flash®（着Flash（アニメ）は除く）	.SWF
	ボイス	.QCP、.HVS
	プロフィール、アドレス	.VCF
	スケジュール、タスクリスト	.VCS、.ICS
	ムービー	.AMC、.3G2、.3GP
		.FF2
	装飾データ	.NTL
	テキスト	.TXT

- 受信できる添付データは最大5件までで、データフォルダで表示されているデータサイズで280KBまでのデータです。
- 添付データは、Eメールに添付した際に、符合化されて実際より大きなデータとなります（例：280KBのデータはEメールに添付すると約384KBになります）。
- ご利用時の電波状況によって、添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては、添付データが受信できない場合もあります。
- 添付データは、受信すると自動的にデータフォルダに保存されます。

■メールを表示中にできること (P.111)

- ・メール本文中の「」「」「tel:」「TEL:」に続く36桁までの数字を電話番号と認識します。「tel:」は大文字でもかまいません。また、「*」「#」「-」「(」「)」」「P」が含まれていても電話番号として認識します。この内の「-」「(」「)」は桁数には含まれません。
- ・「」「」「tel:」「TEL:」がなくても「0」または「(0)」で始まる9～11桁の数字は電話番号として認識します。
- ・メール本文中に「@」があり、その前後に各1文字以上の半角英数字がある場合、Eメールアドレスとして認識します。
- ・メール本文中に「http://」「https://」で始まる半角英数字記号がある場合、URLとして認識します。
- ・Eメールの差出人を選んで  (選択) を押しても、Eメールアドレスを選んだときの選択メニューが表示されます。
- ・Cメールの差出人を選んで  (選択) を押しても、電話番号を選んだときの選択メニューが表示されます。
- ・選んだ情報のコピーについて
選んだ情報（電話番号、Eメールアドレス、URL、GPS情報）をクリップボードへコピーできます。選んだメニューによってコピーされる情報は、以下のように異なります。

選んだ情報	電話番号コピー／アドレスコピー／URLコピーを選んだ場合	コピーを選んだ場合
差出人	Eメールアドレス (Cメールの場合は電話番号)	名前
本文中の電話番号 「(03) 1234-XXXX」	031234XXXX	(03) 1234-XXXX
本文中のEメールアドレス	Eメールアドレス	
本文中のURL	URL	
本文中のGPS情報	—	GPS情報

■受信したEメールに返信する (P.112)

- ・件名には「Re:」が付加されます。
- ・宛先には差出人のEメールアドレスが自動的に設定されます。
- ・受信Eメールを引用した場合、本文と引用文の合計が全角5,000文字（半角10,000文字）を超えて入力することはできません。
- ・パソコンなどから送信された全角5,000文字を超えている受信Eメールを引用する場合、全角5,000文字を超えた分は切り捨てられます。また、そのときは全角5,000文字を超えて新しい文字を入力することができませんので、不要な文字を削除してください。

■受信したEメールを転送する (P.112)

- ・件名には「Fw:」が付加されます。
- ・「転送」の場合、サーバにある受信Eメールを転送するため、受信できなかった本文や添付データもすべて転送されます。なお、サーバの受信Eメールが削除されているときは転送できません。

■受信Eメールをフォルダに振分ける (P.112)

- ・作成したフォルダを削除するには、フォルダ内のEメールをすべて削除し、フォルダ設定リセット (P.117) を行います。

●受信Eメールをフォルダに移動する

- ・Eメールを移動しても、「振分け登録」 (P.113) で設定した振分け条件は移動されません。

●振分け条件を編集する

- ・「メインフォルダ」には条件を設定できません。
- ・ドメイン名を入力する場合は、最初に「@」を入力してください。
- ・登録メンバー入力画面に登録できる件数は1件ずつです。
- ・登録できる振分け条件は全フォルダの合計で200件までです（各フォルダごとの登録できる件数に制限はありません）。
- ・登録した条件に一致するEメールは、そのフォルダに移動します。条件確認は「フォルダ1」からフォルダ番号の小さい順番で行われます。どのフォルダにも移動しなかったEメールは「メインフォルダ」に移動します。

- ・振分け登録画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。

フォルダ名編集	選んだフォルダの名前を編集（全角最大5文字、半角最大10文字）
フォルダ設定リセット	選んだフォルダの名前と振分け条件をお買い上げ時の状態に戻す

- ・登録メンバー一覧画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。

アドレス帳呼出／ 送信履歴呼出／ 送信グループ呼出／ プロフィール呼出	アドレス帳／Eメールの送信履歴／送信グループ／プロフィールの内容を呼び出して、登録メンバーに入力
削除	選んだEメールアドレスを削除（P.55）

受信メール／送信メールを操作する(Eメール)


Eメールを保護／解除する



送信ボックス、受信ボックスのEメールを誤って消去しないように保護することができます。


1 送信ボックス (P.103) ／受信ボックスのメール一覧画面 (P.109) を表示

2  (サブメニュー) ⇒ 「選択保護／解除」を選び、 (選択)

▶保護したメールを全件解除する場合は、「全件保護解除」を選びます。

3 保護／保護解除するメールを選び、 (保護／解除)

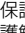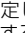保護指定した場合は「」が付き、解除指定した場合は「」が消えます。複数のメールを保護／保護解除する場合は、操作3を繰り返します。

4  (確定)

保護設定されたメールは「」が表示されます。

メール

Eメールを検索する

送信ボックス、受信ボックスのEメールの中から、指定した語句を含むものを検索することができます。

1 送信ボックス (P.103) ／受信ボックスのメール一覧画面 (P.109) を表示⇒

 (サブメニュー) ⇒ 「検索」を選び、 (選択)

検索文字列の入力画面が表示されます。

2 検索したい語句を入力し、 (確定) ⇒  (検索)

検索範囲は以下の通りです。



受信ボックス：「差出人」、「Cc」、「件名」、「日時」、「本文」

送信ボックス：「宛先」、「Cc」、「Bcc」、「件名」、「日時」、「本文」

一覧表示を変更する

送信ボックス、受信ボックスの一覧表示の項目や表示行数を設定することができます。

1 送信ボックス (P.103) ／受信ボックスのメール一覧画面 (P.109) を表示⇒

 (サブメニュー) ⇒ 「表示方法」を選び、 (選択)

2 「3行表示」／「1行表示 (件名)」／「1行表示 (名前)」を選び、 (選択)

一覧表示を並べ替える

送信ボックス、受信ボックスのEメールを条件に従って並べ替える（ソート）ことができます。

- 1 送信ボックス（P.103）／受信ボックスのメール一覧画面（P.109）を表示⇒
☰（サブメニュー）⇒ 6 「ソート」を押す

2 条件を選び、●（選択）

選べる条件は以下の通りです。

受信ボックス：「受信順」、「未読・未受信順」、「アドレス順」、「保護順」

送信ボックス：「保存順」、「未送信順」、「アドレス順」、「保護順」

EメールをminiSD™カードへ保存する

送信ボックス、受信ボックスのメールをminiSD™カードに保存することができます。

- 1 送信ボックス（P.103）／受信ボックスのメール一覧画面（P.109）を表示
➤ メールを1件保存する場合は、保存したいメールを選びます。
- 2 ☰（サブメニュー）⇒「SDカードへ保存」を選び、●（選択）⇒ロックNo.
を入力
- 3 保存方法を選び、●（選択）

1件保存	メールを1件保存します。
選択保存	複数のメールを保存します。 ※複数のメールを指定することができます（P.56）。
全件保存	メールを全件保存します。

➤ Eメールの受信ボックスのメールを保存する場合は、保存先を選び、●（選択）を押します。

新規フォルダに保存	新しくフォルダを作成し、メールを保存します。
保存先フォルダ指定	miniSD™カードのフォルダを選んで、メールを保存します。 ➤ ☰（作成）を押すと新しくフォルダを作成することができます。

4 「はい」を選び、●（決定）

お知らせ

■Eメールを保護／解除する（P.118）

- ・Eメールの内容を表示してから☰（サブメニュー）を押して、保護／保護解除の操作を行うこともできます。
- ・送信ボックスは最大100件または容量の50%、受信ボックスは最大250件または容量の50%まで保護することができます。

■Eメールを検索する（P.118）

- ・検索語句は、全角最大13文字、半角最大26文字まで入力できます。

■一覧表示を並べ替える（上記）

- ・「アドレス順」を選ぶと、Eメールアドレスの文字順に並べられます。
数字（0～9）→英大文字（A～Z）→英小文字（a～z）

■EメールをminiSD™カードへ保存する（上記）

- ・添付データは保存されません。また、保存したメールをA5511T本体の受信ボックスなどに戻すことはできません。
- ・miniSD™カード内のデータをパソコンなどで編集した場合、保存したメールを正しく表示できなくなることがあります。

Eメールの設定をする

Eメールを利用するときの機能や環境を設定できます。

受信・表示設定

- 1 Eメール設定画面を表示 (P.103) ⇒ 「受信・表示設定」を押す

受信・表示設定の画面が表示されます。

● 受信・表示設定	
1	メール自動受信
2	メール受信方法
3	添付自動受信
4	フォルダ表示
5	振分け登録

自動受信するサーバーに
属したメール自動受信

- 2 設定する項目を押す

1 「メール自動受信」	<p>サーバに届いたEメールを自動的に受信するように設定できます。</p> <p>1 「自動受信する」／「自動受信しない」を選択し、 (選択)</p>						
2 「メール受信方法」	<table border="1"> <tr> <td>全受信</td><td>差出人・件名・本文を一度に受信します。</td></tr> <tr> <td>指定全受信</td><td> <p>設定した相手からのEメールのみ「全受信」を行い、別の相手からのEメールは「差出人・件名受信」を行います。全受信する相手は、「アドレス帳」／「個別アドレス」／「アドレス帳・個別アドレス」から選び設定することができます。</p> <p>※「個別アドレス」を選ぶ場合は、あらかじめ「個別アドレス登録」を選んでアドレスを入力し、登録を行ってください。</p> </td></tr> <tr> <td>差出人・件名受信</td><td>差出人・件名のみを受信します。本文は受信Eメール確認時に手動で受信します。</td></tr> </table>	全受信	差出人・件名・本文を一度に受信します。	指定全受信	<p>設定した相手からのEメールのみ「全受信」を行い、別の相手からのEメールは「差出人・件名受信」を行います。全受信する相手は、「アドレス帳」／「個別アドレス」／「アドレス帳・個別アドレス」から選び設定することができます。</p> <p>※「個別アドレス」を選ぶ場合は、あらかじめ「個別アドレス登録」を選んでアドレスを入力し、登録を行ってください。</p>	差出人・件名受信	差出人・件名のみを受信します。本文は受信Eメール確認時に手動で受信します。
全受信	差出人・件名・本文を一度に受信します。						
指定全受信	<p>設定した相手からのEメールのみ「全受信」を行い、別の相手からのEメールは「差出人・件名受信」を行います。全受信する相手は、「アドレス帳」／「個別アドレス」／「アドレス帳・個別アドレス」から選び設定することができます。</p> <p>※「個別アドレス」を選ぶ場合は、あらかじめ「個別アドレス登録」を選んでアドレスを入力し、登録を行ってください。</p>						
差出人・件名受信	差出人・件名のみを受信します。本文は受信Eメール確認時に手動で受信します。						
3 「添付自動受信」	<p>受信したEメールに添付データがある場合、自動受信するように設定できます。また、受信するデータの種類 (動画／音声／静止画／装飾データ) を選んだり、データの種類ごとに自動受信の許可サイズを設定することができます。</p> <p>1 「自動受信する」を選び、 (選択)</p> <p>➤ 添付データを自動受信しない場合は、「自動受信しない」を選びます。</p> <p>2 自動受信したいデータの種類の種類を選び、 (選択)</p> <p>自動受信する種類には「」が表示されます。</p> <p>➤ 自動受信の許可サイズを設定する場合は、 (サイズ) ⇒ 許可サイズを入力し (決定) を押します。許可サイズをリセットするには、許可サイズの入力画面で (リセット) を押します。</p> <p>3 (確定)</p>						
4 「フォルダ表示」	<p>受信ボックスの表示方法を設定できます。</p> <p>1 「フォルダ表示する」／「フォルダ表示しない」を選び、 (選択)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <p>フォルダ表示する</p> </div> <div> <p>フォルダ表示しない</p> </div> </div>						
5 「振分け登録」	<p>振分け条件に、新しくEメールアドレスまたはドメイン名 (例：@ezweb.ne.jp) を追加したり、削除したりできます。詳しくは、「振分け条件を編集する」(P.113) をご参照ください。</p>						

送信・作成設定

1 Eメール設定画面を表示 (P.103) ⇒ 「送信・作成設定」を押す

送信・作成設定の画面が表示されます。

送信・作成設定	
1	返信先アドレス
2	差出人名称
3	冒頭文
4	署名
5	返信メール引用
6	送信グループ
設定しない・返信先アドレスの設定	

2 設定する項目を押す

<div>5.1</div> <div>「返信先アドレス」</div>	Eメールを送信した相手から返信してもらうときの送付先を、自分のA5511Tのアドレス以外のEメールアドレスに設定できます。 <div>1 「設定する」を選び、<div>●</div>（選択）<div>➤送付先を設定しない場合は、「設定しない」を選びます。</div>2 Eメールアドレスを入力し、<div>●</div>（確定）</div>	
<div>5.2</div> <div>「差出人名称」</div>	送信した相手に表示される差出人の名前を設定できます。 <div>1 「設定する」を選び、<div>●</div>（選択）<div>➤名前を設定しない場合は、「設定しない」を選びます。</div>2 名前を入力し、<div>●</div>（確定）</div>	
<div>5.3</div> <div>「冒頭文」</div>	送信Eメールの文頭に冒頭文を付加できます。 <div>1 「付加する」を選び、<div>●</div>（選択）<div>➤冒頭文を設定しない場合は、「付加しない」を選びます。</div>2 冒頭文を入力し、<div>●</div>（確定）</div>	
<div>5.4</div> <div>「署名」</div>	送信Eメールの文末に署名を付加できます。 <div>1 「付加する」を選び、<div>●</div>（選択）<div>➤署名を設定しない場合は、「付加しない」を選びます。</div>2 署名を入力し、<div>●</div>（確定）</div>	
<div>5.5</div> <div>「返信メール引用」</div>	受信Eメールに返信するときに、元のEメール（受信Eメール）の内容を引用しながら、コメントを付けることができます。 <div>1 「引用しない」／「引用する」を選び、<div>●</div>（選択）</div>	
<div>5.6</div> <div>「送信グループ」</div>	同じEメールを複数の相手先に送ることが多い場合、その相手先を1つのグループにまとめることができます。 <div>1 送信グループ0～9を選び、<div>●</div>（選択）⇒<div>●</div>（選択）<div>2 宛先を入力し、<div>●</div>（確定）⇒<div>7</div>（登録）⇒「はい」を選び、<div>●</div>（決定）</div></div>	
<div>5.7</div> <div>「アドレス変更送信」</div>	送信時変更表示	Eメール送信時に、送信方法選択画面を表示するかしないかを設定できます。 <div>1 「表示する」／「表示しない」を選び、<div>●</div>（選択）</div>
	変更内容編集	変更するメールアドレスのドメインを編集することができます。*
	初期値に戻す	変更ルールをお買い上げ時の設定に戻します。
<div>5.8</div> <div>「宛先件数制限」</div>	宛先一覧画面で宛先を6件以上入力できないように設定できます。 <div>1 「制限する」／「制限しない」を選び、<div>●</div>（選択）</div>	

※ アドレス変更送信 (P.104、107) を利用すると、利用するサービスに合わせて相手のEメールアドレスを自動的に変更して送信することができます。お買い上げ時の変更ルールは以下の通りですが、この設定を変更することができます。

タイトル	基本アドレス	フォトメール便送信	マイ絵文字送信	おてがる絵文字送信
アドレス1	@docomo.ne.jp	@d.nepm.jp	@d.ne-u.jp	@d.ne-a.jp
アドレス2	@jp-*.ne.jp	@jp-*.nepm.jp	@jp-*.ne-u.jp	@jp-*.ne-a.jp
アドレス3	@ezweb.ne.jp	@ezweb.nepm.jp	@ezweb.ne-u.jp	—
アドレス4	@*.vodafone.ne.jp	@*.vodafone.nepm.jp	@*.vodafone.ne-u.jp	@*.vodafone.ne-a.jp
アドレス5	(未設定)	(未設定)	(未設定)	(未設定)


アドレスの「*」は、地域ごとに異なるアドレスをまとめて設定するときに使います。
例えば、「基本アドレス」が「@*.vodafone.ne.jp」、「フォトメール便送信」が「*.vodafone.nepm.jp」に設定されている場合は、Eメールアドレスは以下のように変更されます。
・ □□□@t.vodafone.ne.jp → □□□@t.vodafone.nepm.jp
・ △△△@k.vodafone.ne.jp → △△△@k.vodafone.nepm.jp

その他の設定

サーバに接続して「Eメールアドレスの変更」「自動転送先」「メールフィルター」「Eメールヘッダ情報表示」「その他の設定の確認」「auのメルマガサービス設定」の各設定や操作が行えます。





1 Eメール設定画面を表示 (P.103) ⇒ 「その他の設定」を押す⇒「はい」を選び、 (決定)

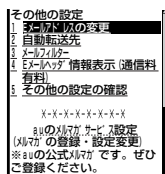サーバに接続しアニメーションが表示されたあと、その他の設定の画面が表示されます。



2 設定する内容を選び、 (OK)

暗証番号の入力画面が表示されますので、暗証番号を入力してください。暗証番号については、「ご利用いただく各種暗証番号について」(P.45) をご参照ください。

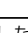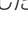Eメール アドレスの変更※	Eメールアドレスを変更できます。 1 「承諾する」を選び  (OK) を押す 2 Eメールアドレスを入力し、  (確定) ⇒ 「送信」を選び、  (OK) ⇒ 「OK」を選び、  (OK)	
自動転送先	転送先アドレスを設定すると、設定したアドレスに受信Eメールのコピーを自動的に転送します。	
メールフィルター※	未承諾広告フィルター	「未承諾広告※」を件名に含むメールの受信を拒否します。
	アドレスフィルター	「全受信」：すべてのメールを受信します。 「指定受信設定」：インターネット、携帯電話のドメインをまとめて設定する「一括指定」、個別にEメールアドレスやドメイン、@より前の部分を設定する「個別指定」があります。 「一括指定」をしたあとでも、個別のEメールアドレスを拒否リストに設定できます。 「指定拒否設定」：個別に指定したEメールアドレスやドメイン、@より前の部分を含むEメールのみ受信を拒否します。 「なりすまし規制」：携帯電話・PHSになりすまして送られてくるメールを受信拒否することができ、「全受信」、「指定受信設定」、「指定拒否設定」と同時に「規制する」に設定することができます。例えば、「全受信」と同時に「規制する」に設定すると携帯電話・PHSになりすまして送られてくるメールだけを受信拒否することができます。
	設定にあたって	メールフィルターの設定の説明を確認できます。
Eメールヘッダ 情報表示※ (通有料有料)	サーバにある30日前 (最大500件) までのEメールのヘッダ情報を表示したり、内容を確認することができます。また、表示したEメールを転送したり、サーバ上から削除することもできます。	
その他の設定の確認	その他の設定の内容を一覧で確認できます。	
auのメルマガ サービス設定	auからお届けするメールマガジン配信の設定をすることができます。メールマガジンではauからの最新情報やお得な情報を配信しております。詳細はサイト上にてご確認ください。	


※迷惑メール対策として利用できます。お知らせ (P.124) も合わせてご参照ください。

設定内容を確認する

Eメール設定の設定内容を一覧画面で確認することができます。

1 Eメール設定画面を表示 (P.103) ⇒ 「Eメール設定確認」を押す

Eメール設定の内容が表示されます。

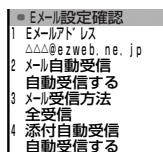


オンリーメールの設定をする

オンリーメールの機能を利用してEメールを送信するときの宛先と件名、本文を設定できます (設定できるのは1件のみです)。

1 Eメール設定画面を表示 (P.103) ⇒ 「オンリーメール設定」を押す

オンリーメール設定画面が表示されます。

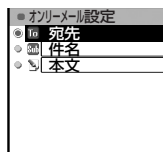

メ
ー
ル


2 宛先／件名／本文を選び、 (選択) ⇒ 宛先／件名／本文を入力し、 (確定)

3 (登録) ⇒ 「はい」を選び、 (決定)

お知らせ

■受信・表示設定 (P.120)

「メール自動受信」

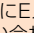- ・「自動受信しない」に設定した場合でも、サーバにEメールが届いたことを (Eメールアイコン) でお知らせします (P.34)。「新着Eメールを問い合わせる」(P.112) の操作を行って受信してください。

「メール受信方法」

- ・「指定全受信」に設定して、各項目を選んだときは以下の相手からのEメールのみを受信します。

アドレス帳	アドレス帳に登録した相手からのEメール
個別アドレス	「個別アドレス登録」で登録した相手からのEメール
アドレス帳・ 個別アドレス	「アドレス帳」と「個別アドレス登録」で登録した相手からのEメール

- ・「メール受信方法 (指定全受信)」の個別アドレス登録一覧画面で表示されるサブメニューは、登録メニュー一覧画面で表示されるサブメニューと同様です (P.117)。

「添付自動受信」

- ・許可サイズは、データフォルダに保存された時点のデータサイズを目安に実際のデータサイズに換算して画面表示しています。
- ・「自動受信する」に設定しても、受信状況によっては、添付データが受信できない場合もあります。また、データフォルダに空き容量がない場合は、自動受信を行いません。

■送信・作成設定 (P.121)

- ・「差出人名称」、「冒頭文」、「署名」に入力できる文字数は以下の通りです。

差出人名称	全角最大10文字、半角最大20文字
冒頭文／署名	全角最大128文字、半角最大256文字

「返信メール引用」

- ・引用する本文のうち、全角5,000文字を超えた部分は切り捨てられます。

「送信グループ」

- ・送信グループは10グループまで設定でき、1つのグループに宛先を10件まで登録できます。ただし、1つのグループに6件以上登録し、そのグループに対して送信操作をしても送信できません。
- ・送信グループ一覧画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。

グループ名変更	選んだ送信グループの名前を編集 (全角最大5文字、半角最大10文字)
---------	------------------------------------

- ・送信グループ宛先一覧画面で表示されるサブメニューは、登録メンバー一覧画面で表示されるサブメニューと同様です (P.117)。ただし、「送信グループ呼出」は表示されません。


■その他の設定 (P.122)

- ・操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れにならないようにご注意ください。ただし、「auのメルマガサービス設定」の操作時に暗証番号による認証は必要ありません。
- ・暗証番号を1日に3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- ・EZweb契約初日は、暗証番号による認証は必要ありません。
- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており変更される場合があります。

「Eメールアドレスの変更」

- ・Eメールアドレスの変更は1日3回までです。Eメールアドレスを変更できない期間にこの操作を行うとエラーメッセージが表示されます。
- ・Eメールアドレスを変更した場合、変更前のアドレスは再度利用できません。
- ・Eメールアドレス変更後はしばらくの間メールが受信できないことがあります。
- ・自分のEメールアドレスを変更するときの「@」以前の文字は、半角英数小文字、「-」（ハイフン）、「_」（ピリオド）を含め20文字まで入力できます。ただし、「_」を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「0」は使用できません。
- ・Eメールアドレスは以下を考慮すると取得しやすくなります。
 - 文字と文字の間に、「-」、「_」の記号を使う。
 - 英字と数字を組み合わせる。
 - できるだけ文字数を多くする (20文字以内)。

「自動転送先」

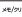- ・自動転送先の登録や変更は1日3回までです。
- ・自動転送先を誤ったアドレスで設定すると、迷惑メールとなる場合があります。Eメールアドレスの入力にはご注意ください。
- ・自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメールが送信元に送信される場合があります。十分にご注意ください。
- ・転送先に自分のアドレスを入力した場合や使用できない文字で入力した場合は、エラーを示すメッセージが表示されます。
- ・自動転送先アドレスを削除するときは、削除したいアドレスを選んで (●) (入力) ⇒  を1秒以上長く押してアドレスを削除⇒ (●) (確定) ⇒ 「送信」を選んで (●) (OK) を押してください。
- ・「エラー！Eメールアドレスをご確認ください」と表示される場合、以下の原因が考えられます。
 - 自動転送先として入力した文字が使用できない。
 - Eメールアドレスが規制されている

「メールフィルター」

- ・受信拒否されたEメールは、送信した相手に以下のエラーメッセージが返送されます。
「送信先メールアドレスが見つからないか、送信先メールサーバの事由により送信できませんでした。メールアドレスをご確認の上、再送信してください。」
Each of the following recipients was rejected by a remote mail server.]

●未承諾広告フィルター

- ・「未承諾広告※」メールとは
受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務づけられています。「未承諾広告※」メールの多くは出会い系サイトへの勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当します。
- ・「未承諾広告フィルター」を設定すると、広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが受信拒否の対象となります。

●アドレスフィルター

- ・パソコン宛のメールを転送してA5511Tで受信される方は、アドレスフィルター設定時に、なりすまし規制を「規制しない」に設定してください。「規制する」に設定すると、携帯電話・PHSから送信されたメールであっても、プロバイダなどのメール転送サービスを経由したメールはなりすましメールとして扱われ、受信拒否の対象となります（「規制しない」に設定すると、すべてのなりすましメールは受信することとなりますのでご注意ください）。
- ・「指定受信設定」、「指定拒否設定」に設定したあと、設定項目の変更を行うと、前の登録内容がクリアされます。
- ・「指定受信設定」と「指定拒否設定」は同時に設定できません。また、アドレスフィルターを設定して受信しなかったEメールを再度受信することはできません。
- ・「指定受信設定」では「一括指定先」を利用して、「au／ツーカー（EZweb）、NTT DoCoMo（iモード）、ボーダフォン（ボーダフォンライブ!）、ツーカー（Sky Message）、PHS」のドメイン以外のインターネットのEメールを一括して指定拒否できます。
- ・個別指定先のドメインが一括指定先（ドメイン）と重複した場合、一括指定先が優先されます。
- ・個別指定先は20件まで登録することができます。
- ・個別指定先を入力する際、Eメールアドレスとそれに含まれるドメインを同時に登録した場合、ドメインが優先されます。
- ・「受信Eメールを拒否リストに登録する」（P.113）の操作で、「指定拒否設定」の個別指定先へ登録することもできます。

「Eメールヘッダ情報表示」

- ・ヘッダ情報には、Eメールの送信日時や受信日時、送信／経由したサーバなど、詳細な情報が記載されています。
- ・Eメールヘッダ情報表示画面が表示されたあと「メール一覧へ」を選び●（OK）を押します。続いて、確認したいメールを選び●（OK）を押すと選んだメールのヘッダ情報が表示されます。ヘッダ情報が表示されたあと、「転送」／「削除」を選び●（OK）を押して、選んだメールを転送／削除することもできます。
- ・転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ入力できます。本文は入力できません。

■オンリーメールの設定をする（P.123）

- ・宛先、件名、本文は、設定を変更するまで同じ宛先、件名、本文で送信されますのでご注意ください。
- ・「送信・作成設定」（P.121）で「署名」や「冒頭文」を「付加する」に設定しても、署名や冒頭文は自動付加されません。ただし、本文入力時に付加することはできます。
- ・オンリーメール設定画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。

アドレス帳呼出／ 送信履歴呼出／ 送信グループ呼出／ プロフィール呼出	アドレス帳／Eメールの送信履歴／送信グループ（使用不可）／プロフィールの内容を呼び出して、宛先に入力
削除	宛先／件名／本文をすべて削除
内容確認	設定中のオンリーメールの内容確認画面を表示

Cメールについて


- * 首都圏／中部圏でご契約されたお客様は特別なお申し込みは必要ありません。
- * 首都圏／中部圏以外でご契約されたお客様は別途お申し込みが必要です。

Cメールは、「Cメール」対応のau電話同士でメールをやりとりできるサービスです。

Cメールではこんなことができます

- ・送信メールは全角最大50文字（半角最大100文字）までのメッセージを作成して送信することができます。
- ・漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号、絵文字が使用できます。
- ・送信完了時は、相手にCメールが届いたかどうかを確認することができます。
- ・受信したメールでは、送信してきた相手の電話番号を確認することができます。
- ・「Cメール安心ブロック機能」によりCメール本文に接続先URL（http://□□□、https://□□□）や電話番号が含まれるCメールを受信拒否することができます。
「Cメール安心ブロック機能」はご利用開始時から有効となっております。
接続先URL（http://□□□、https://□□□）や電話番号をCメール本文に含むCメールを受信したい場合は、本機能を解除してください（P.136）。
- ・相手が電波の届かない場所にいるときや電源が入っていないなどの理由でCメール送信に失敗した場合は、au電話の操作により以下の選択ができます。
 - ①CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する。
 - ②メール送信を中止する。

Cメールの基本的な流れ

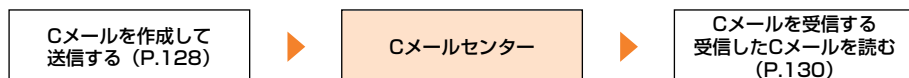

お知らせ表示について

- メールが配信されると、ディスプレイのお知らせ表示で確認できます。
▶サブディスプレイでも新着Cメールの件数や送受信状況を確認できます（P.37）。




お知らせ

- ・受信メール、保存メールなどは、故障・修理・その他の取扱いによって変化・消失する場合があります。
- ・以下の場合は、登録内容が消えることがありますのでご注意ください。
 - 電池残量がなくなってから20日間以上充電を行わず放置した場合
 - 電池パックを約1週間以上取り外した状態で放置した場合
- ・Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは自動的に消去されます。相手が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合などにご注意ください。
- ・A5511Tはおしゃべりモード非対応です。相手がおしゃべりモードで送信してきた場合は、通常Cメールとして受信します。
- ・発信者番号を通知せずにCメールを送信することはできません。

Cメールメニューについて

待受画面で
(1秒以上長押し)

Cメールメニュー

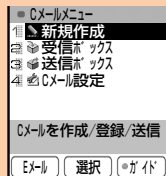

未読のCメールや未送信のCメールがある場合は、「」アイコンと件数が表示されます。


① 「新規作成」を押す

送信メール作成

Cメールを作成して送信／保存できます (P.128)。

② 「受信ボックス」を押す


受信ボックス

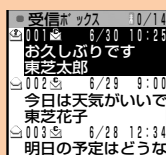

受信したCメールを確認できます (P.131)。

③ 「送信ボックス」を押す


送信ボックス

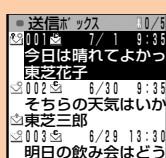

保存したCメールや送信済みのCメールを確認／送信できます (P.129)。

④ 「Cメール設定」を押す

Cメール設定画面

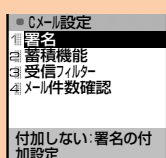



Cメールの機能を設定します (P.134)。


➤Cメールメニューで (Eメール) を押すと、「Eメールメニュー」に切り替えることができます。

Cメールを作成／送信する


新しくCメールを作成して送信したり、送信ボックスに保存したりすることができます。

新規にCメールを作成／送信する

1  (1秒以上長押し) ⇒  「新規作成」を押す

2 本文を入力し、 (確定)


宛先の選択画面が表示されます。

3 宛先の入力方法を選び、 (選択)



アドレス帳呼出	
送信履歴呼出	アドレス帳、Cメールの送信履歴、受信履歴、クリップボードに登録されている電話番号を選んで、宛先に指定します。
受信履歴呼出	
電話番号貼付	
電話番号入力	電話番号を入力します。



送信メール作成画面が表示されます。

4  (送信)


➤  を押しても送信することができます。

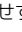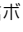
➤ 作成したCメールを送信せずに送信ボックスに保存する場合は、 (サブメニュー) ⇒  「保存」を押します。

送信に失敗したときは

メール送信時に相手が受信できなかった場合は、そのメールをCメールセンターに蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから再度送信できます。

送信に失敗すると右のような蓄積選択画面が表示されます。

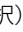項目を選び、 (選択) を押しください。

蓄積する	Cメールセンターに蓄積します。
編集して蓄積	蓄積を中断し、メール本文を編集します。  (送信) を押すと、編集したメールの蓄積が開始されます。
蓄積しない	蓄積しません。


送信ボックスのCメールを確認する

送信ボックスでは未送信メール、送信済メール、送信失敗メールを確認できます。

1 送信ボックスを表示 (P.127)


2 確認したいCメールを選び、 (選択)

➤  (送信) を押すと、Cメールを送信できます。

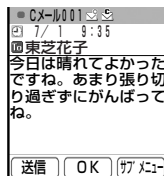


送信ボックスの画面について

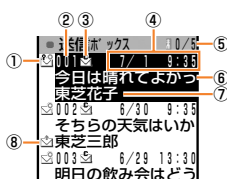


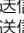
送信ボックス一覧画面

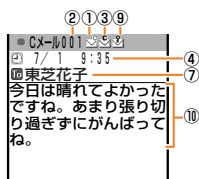

送信内容確認画面





①: 送信メールの状態

- : 未送信 (保護あり)
- : 送信済 (保護あり)
- : 送信失敗 (保護あり)
- : 蓄積 (保護あり)

②: 送信ボックスに保存された順番 (新しい順)

③: 送信メールの種類

- : 通常モード
- : ぶりペイド送信

④: 送信日時または保存日時

⑤: 未送信メール (未送信+送信失敗) / 送信メールの総数

⑥: 送信メールの最初の部分


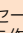
⑦: 送信先の電話番号または名前 (アドレス帳に名前と電話番号が登録されている場合)

⑧: 返信表示 () / 転送表示 ()

⑨: 保護表示 ()

⑩: 送信メールの内容

お知らせ

- Cメールを作成中にを押すと、編集中のデータは未登録であることを示すメッセージが表示され、作成中のメールを保存または破棄して、操作を終了することができます。Cメールを作成中にを2回押して操作を中止した場合は、次にCメールメニューを呼び出したときに、作成中のメールがあることを示すメッセージが表示され、作成中のメールを継続または破棄することができます。

■新規にCメールを作成/送信する (P.128)

- 送信済みのCメールや、送信せずに保存したCメールは送信ボックスに保存されます。
- 本文は、全角最大50文字、半角最大100文字まで登録できます。
- 異なる機種携帯電話に絵文字を送信した場合、受信側で一部の絵文字が正しく表示されないことがあります。
- 「署名」(P.134)を「付加する」に設定しているときは、新規作成時の本文に署名が付加された状態で表示されます。
- Cメールを送信すると、宛先の電話番号が「送信履歴」に記憶されます (最大20件)。この「送信履歴」を宛先に利用することもできます。
- Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「送信できませんでした」と表示される場合があります。
- 契約期間などの条件により、送信数に制限があります。
 - ご加入から3ヶ月までのお客様、ぶりペイド専用電話をご利用のお客様 ……3,000通/月
 - ご加入から4ヶ月以降のお客様、「スマイルハート割引」ご加入のお客様 ……6,000通/月
- ぶりペイド送信について

A5511Tがぶりペイド専用電話として発売された場合のCメール送信方法は以下の通りです。

①Cメールを作成する (P.128)

② (サブメニュー) を押し、「ぶりペイド送信」を押す

③ (送信) を押す

※ぶりペイド送信では相手に発信者番号が通知されます。

(送り先の方がぶりペイド専用電話および、C100、C200、C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの場合は通知できません。)

※ぶりペイド送信で送信できる絵文字は・・・の4種類です。それ以外の絵文字は全角スペースで送信されます。

※一般契約のau電話からぶりペイド送信を行った場合、翌月に通信料として請求されます (ぶりペイドの度数は減りません)。

●送信に失敗したときは

- ・送信失敗時、蓄積選択画面のまま約30秒経つと、選択画面は終了します。
- ・蓄積機能設定（P.134）を「自動蓄積」に設定していると、蓄積選択画面は表示されずに自動的にCメールセンターに蓄積されます。
- ・CメールセンターでCメールをお預かりできないことを示すメッセージが表示されたときは再度、送信ボックスから送信する操作を行ってください。
- ・送信メール作成画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。

ぶりペイド送信	A5511Tが、ぶりペイド専用電話として発売された場合に使用 詳しくは、「ぶりペイド送信について」(P.129)をご参照ください。
内容確認	作成中のCメールの内容確認画面を表示
保存	作成中のCメールを送信ボックスに保存

■送信ボックスのCメールを確認する (P.129)

- ・送信ボックスには最大50件のCメールを保存することができます。それを超えると、最も古い送信済メールが削除されます。
- ・送信ボックス/送信内容確認画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。

編集	Cメールを編集 (P.128)
コピーして編集	Cメールを編集 (P.128) ※Cメールのコピーを編集します。元のCメールは、編集されません。
送信結果	Cメールの送信結果を確認
保護	Cメールを保護/保護解除 (P.133)
選択保護/解除	Cメールを選んで保護/保護解除 (P.133)
全件保護解除	送信ボックスのCメールをすべて保護解除 (P.133)
削除	Cメールを削除 (P.55)
コピー	表示中のCメールの情報を、クリップボードへコピー/定型文やメモ帳に登録
文字サイズ	内容確認画面の文字サイズを一時的に切り替え ※標準の文字サイズはM343「Cメール文字」で設定します。 ☞を押しても文字サイズを切り替えることができます（ワンタッチ文字サイズ切替）。
SDカードへ保存	メールをminiSD™カードへ保存（バックアップ）(P.133)

Cメールを受信する

Cメールでは以下のようなメールを受信することができます。

種類	内容	受信件数
Cメール	「Cメール」対応のau電話からのメール	100件
Eメールお知らせ	Eメール形式のお知らせメール	

配信されるタイミング

・Cメール蓄積後すぐに配信

新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびにCメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

・リトライ機能による配信

相手が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。

・通話を終了したときに配信

蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にA5511Tを利用して、通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

Cメールをお預かりすると

Cメールセンターは「Cメール」をお預かりするとすぐにA5511TにCメールを送信します。CメールセンターからCメールが送られてくると、M24「Cメール受信」で設定した着信音と振動でお知らせし、受信した件数をディスプレイに表示します。また、M36「アクセスサイン」が設定されている場合は、着信ランプの点滅でお知らせします。

➤ 「Cメールあり」表示中に●を押すとCメールの受信ボックスが表示されます（下記）。




受信ボックスのCメールを確認する

1 受信ボックスを表示 (P.127)


2 確認したいCメールを選び、● (選択)

Cメールの内容が表示されます。

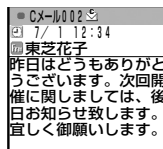


メ
ー
ル

受信ボックスの画面について

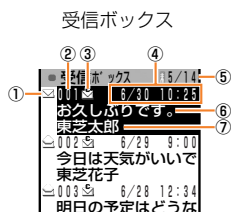

受信内容確認画面

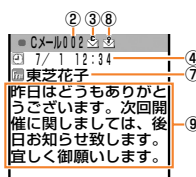

- ①：受信メールの状態
 - ☐ (●)：既読（保護あり）
 - ☑ (●)：未読（保護あり）
- ②：受信した順番（新しい順）
- ③：受信メールの種類
 - ☐：通常モード
 - ☑：Eメールお知らせ
- ④：受信日時
- ⑤：未読メール／受信メールの総数
- ⑥：本文の最初の部分
- ⑦：送信元の電話番号または名前（アドレス帳に名前と電話番号が登録されている場合）
- ⑧：保護表示 (●)
- ⑨：本文

受信Cメールを表示中にできること

受信Cメールの本文に電話番号やEメールアドレス、URLが含まれている場合、簡単に電話をかけたりメールを送信することができます。また、GPS情報が含まれている場合は地図やルートなどを確認することができます。

電話番号やEメールアドレス、URL、GPS情報を利用する操作は、「メールを表示中にできること」(P.111) をご参照ください。

受信したCメールに返信する

1 受信Cメールを表示 (上記) ⇒ 返信

メール本文の入力画面が表示されます。

2 本文を入力し、● (確定) ⇒ 送信

受信したCメールを転送する

1 受信Cメールを表示 (P.131) ⇒ (サブメニュー) ⇒ 「転送」を押す

宛先の選択画面が表示されます。



2 宛先を選ぶ (P.128操作3) ⇒ (送信)

お知らせ

- ・Cメールの受信料は無料です。
- ・Cメール受信音を鳴らさないようにできます (P.250)。
- ・Cメールセンターは以下の通りCメールをお預かりします。


お預かり可能時間	72時間まで※1
お預かり可能件数	制限なし※2

- ※1 Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを受信できていない場合などにご注意ください。
- ※2 蓄積件数の制限はありません。ただし、受信されるお客様のご利用状況、または送信されるお客様の電話機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があります。

- ・受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。
- ・Cメールを受信すると、サブディスプレイに以下の情報が表示されます。ただし、M326「メール受信表示設定」が「OFF」に設定されているときは「 Cメール受信」のみ表示されます。
 - 「 Cメール受信」表示
 - 相手の電話番号 (相手から発信者番号が通知されていた場合) またはアドレス帳の名前 (相手から発信者番号が通知されていて、その番号がアドレス帳に登録されていた場合)
 - 本文の先頭部分
- ・Cメールを受信すると、送信元の電話番号が「受信履歴」に記憶されます (最大20件)。この「受信履歴」を宛先に利用することもできます (P.128)。

■受信ボックスのCメールを確認する (P.131)

- ・受信ボックスには最大100件のCメールを保存することができます。それを超えると、最も古い既読メールの次に最も古い未読メール (保護したものは除く) という順に削除されます。受信ボックスが未読メールと保護メールで一杯の場合は、未読メールの古い順から消去されますのでご注意ください。なお、消去したくないメールは、あらかじめ保護 (P.133) しておくことと便利です。また、不要なCメールは、定期的に確認して消去することをおすすめします。
- ・受信ボックス/受信内容確認画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。

編集	Cメールを編集
転送	Cメールを転送 (上記)
保護/保護解除	Cメールを保護/保護解除 (P.133)
選択保護/解除	Cメールを選んで保護/保護解除 (P.133)
全件保護解除	受信ボックスのCメールをすべて保護解除 (P.133)
削除	Cメールを削除 (P.55)
アドレス帳へ登録	選んだCメールの送信元の電話番号をアドレス帳へ登録 (P.92)
受信フィルター登録	選んだCメールの送信元の電話番号を受信フィルターの指定番号設定に登録 (P.135)
コピー	表示中のCメールの情報を、クリップボードへコピー/定型文やメモ帳に登録
文字サイズ	内容確認画面の文字サイズを一時的に切り替え ※標準の文字サイズはM343「Cメール文字」で設定します。  を押しても文字サイズを切り替えることができます (ワンタッチ文字サイズ切替)。
SDカードへ保存	メールをminiSD™カードへ保存 (バックアップ) (P.133)

■受信したCメールに返信する (P.131)

- ・メールに返信するとき、受信したメールの本文は引用されません。
- ・発信者番号が通知されたCメールのみ返信できます。

受信メール／送信メールを操作する (Cメール)

Cメールを保護／解除する

送信ボックス、受信ボックスのCメールを誤って消去しないように保護することができます。

- 1 送信ボックス (P.127) ／受信ボックス (P.127) を表示
- 2 「Eメールを保護／解除する」 (P.118) の操作2～4を行う


CメールをminiSD™カードへ保存する

送信ボックス、受信ボックスのメールをminiSD™カードに保存することができます。

- 1 送信ボックス (P.127) ／受信ボックス (P.127) を表示
 - ▶ メールを1件保存する場合は、保存したいメールを選びます。
- 2 「EメールをminiSD™カードへ保存する」 (P.119) の操作2～4を行う

お知らせ

■Cメールを保護／解除する (上記)

- ・ Cメールの内容を表示してから  (サブメニュー) を押して保護／保護解除の操作を行うこともできます。
- ・ 送信ボックスは最大25件、受信ボックスは最大50件まで保護することができます。

■CメールをminiSD™カードへ保存する (上記)

- ・ 保存したメールデータをA5511T本体の受信ボックスなどに、再度取り込むことはできません。








Cメールの設定をする

Cメールを利用するときの機能を設定できます。

Cメールの機能を設定する

1 Cメール設定画面を表示 (P.127)

2 設定する項目を押す





 1 「署名」	送信Cメールの本文に署名を付加できます。 1 「付加する」を選び、  (選択) ➤署名を設定しない場合は、「付加しない」を選びます。 2 署名を入力し、  (確定)
 2 「蓄積機能」	メール送信時に相手が受信できなかったメールを蓄積する方法を設定できます。 1 「選択蓄積」 / 「自動蓄積」を選んで、  (選択) 「選択蓄積」を設定すると、メール送信時に相手が受信できなかった場合に、蓄積選択画面が表示されます (P.128)。
 3 「受信フィルター」	「受信フィルターを設定する」(下記) をご参照ください。
 4 「メール件数確認」	受信ボックスと送信ボックスに保存されているメールの件数を確認できます。

受信フィルターを設定する

指定した電話番号からのCメールやEメールお知らせを受信した時点で自動的に削除することができます。

1 Cメール設定画面を表示 (P.127) ⇒ 3 「受信フィルター」を押す⇒ ロックNo.を入力

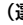2 設定する項目を選び、 (選択)

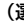指定番号	指定した電話番号からのCメールを受信しないように設定できます。 1 「受信しない」 / 「受信する」を選び、  (選択) ※「受信しない」を選ぶときは、あらかじめ「指定番号設定」で受信しない相手の電話番号を登録してください (P.135)。
アドレス帳登録外	アドレス帳未登録の電話番号からのCメールを受信しないように設定できます。 1 「受信しない」 / 「受信する」を選び、  (選択)
非通知	発信者番号通知がないCメールを受信しないように設定できます。 1 「受信しない」 / 「受信する」を選び、  (選択)
Eメールお知らせ	「Eメールお知らせ」を受信しないように設定できます。 1 「受信しない」 / 「受信する」を選び、  (選択)

※「受信する」を選ぶと、各受信フィルターが無効になり、対象のCメールも受信するようになります。

指定番号を登録する

Cメールを受信しない相手の電話番号を登録することができます（最大10件）。

- 1 Cメール設定画面を表示 (P.127) ⇒ 「受信フィルター」を押す⇒ロック No.を入力⇒「指定番号」を選び、（選択）⇒「指定番号設定」を選び、（決定）

指定番号一覧画面が表示されます。

- 2 電話番号01～10を選び、（選択）

指定番号追加の画面が表示されます。

- 3 電話番号の入力方法を選び、（決定）

アドレス帳呼出	
送信履歴呼出	アドレス帳、Cメールの送信履歴、受信履歴、クリップボードに登録されている電話番号を選んで、宛先に指定します。
受信履歴呼出	
電話番号貼付	
電話番号入力	電話番号を入力します。

- 4 （登録）⇒「はい」を選び、（決定）

お知らせ

■Cメールの機能を設定する (P.134)

「署名」

- ・署名は、全角最大40文字、半角最大80文字まで登録できます。

■受信フィルターを設定する (P.134)

- ・受信フィルターを設定しても、相手側は正常に送信された形となり、送信料がかかります。
- ・「非通知」を「受信しない」に設定した場合、ぶりペイド専用電話から送信されたCメールは自動的に削除されますのでご注意ください。

●指定番号を登録する

- ・指定番号登録時、「184」「186」のサービス特番を先頭に付けて登録することはできません。
- ・指定番号一覧画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。

追加	電話番号の追加
編集	選んだ電話番号の編集
削除	電話番号の削除 (P.55)

Cメール安心ブロック機能

Cメール安心ブロック機能は、Cメール本文に接続先URL（http://□□□、https://□□□）や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

※ご契約時、Cメール安心ブロック機能は有効になっています。

Cメール安心ブロック機能を設定／解除する

接続先URLや電話番号をCメール本文に含むメールを受信したい場合は、設定を解除することができます。また、設定状況をCメールで確認できます。

内容	操作手順
設定を解除する	本文に「解除」と入力して09044440010へCメール送信
設定を有効にする	本文に「有効」と入力して09044440011へCメール送信
設定を確認する	本文に「確認」と入力して09044440012へCメール送信

※設定完了の案内Cメールが09044440012の番号通知で届きます。

※受信拒否対象となるCメール

対象	通常Cメール（ぶりペイド送信含む）
対象外	Eメールお知らせ、お留守番サービス（伝言お知らせ、着信お知らせ）、待ちうた情報お知らせサービス

Cメール安心ブロック機能にて受信拒否された場合

- ・送信したCメールがCメール安心ブロック機能によって受信拒否された場合は、お届けできなかった旨のエラーCメールが、Cメールセンターから返信されます。
- ・受信拒否された場合も、通信料がかかります。
- ・受信拒否されたCメールを再送する場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除するか、受信側でCメール安心ブロック機能を解除してから再送してください。

お知らせ

- ・設定時のCメール送信は無料です。
- ・機種変更されたお客様ですでに設定解除されている場合は、設定状態が継続されます（解除されたままになります）。
- ・「受信Cメールを表示中にできること」（P.131）の電話番号とURLについての説明は、「Cメール安心ブロック機能」を解除してCメールを受信した場合の説明です。

カメラ

カメラについて	138
フォトを撮影する	145
ムービーを録画する	152

カメラについて

メガピクセルカメラを利用してフォト（静止画）やムービー（動画）を撮影することができます。セルフタイマーを使った撮影も可能です。
カメラの有効画素数および、ディスプレイ・サブディスプレイの表示色は以下の通りです。

CMOSカメラ有効画素数	130万画素
ディスプレイ最大表示色	262,144色
サブディスプレイ表示色	65,536色

撮影した画像は待受画面にしたり、Eメールに添付して送信することができます。


カメラでできること

画像を使用する



撮影した画像を待受画面や着信表示画面に使用したり、アドレス帳に登録することができます。

画像を送る

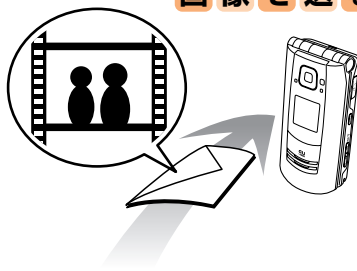

280KB以下の画像をEメールに添付して送信することができます※3。

撮る※1



プリントアウト



パソコンで表示

miniSD™カード※2を利用して撮影した画像をパソコンやプリンタに送ることができます。

PIMⅢ (Print Image Matching Ⅲ) 対応
A5511Tで撮影したフォトは、そのままのイメージで印刷が可能な規格「Print Image Matching (プリントイメージマッチング)」に対応しています。
PIM対応プリンタを使うと、簡単な操作できれいに印刷することができます。



Exif Print (Exif2.2) 対応
画像ファイルに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができる、標準規格「Exif Print (イグジフ・プリント)」に対応しています。



画像を表示・プリントする


- ※1 撮影前に、やりたいことに合った撮影／録画モードを選びましょう (P.140)。
- ※2 本書では、miniSD™メモ리카ードを「miniSD™カード」と記載しています。
- ※3 ご利用時の電波状況によって、メールの送信に時間を要する場合があります。


上手な撮影のしかた

フォトやムービーを撮影／録画するときは、被写体をディスプレイまたはサブディスプレイ内に収めて、手ぶれしないように、両手でしっかりとA5511Tを持ってください。


フォトの撮影方法


フォトメールサイズ、壁紙サイズ、連写モードで撮影する場合

「」がディスプレイの右上に見えるように、A5511Tの向きを調整して撮影します。

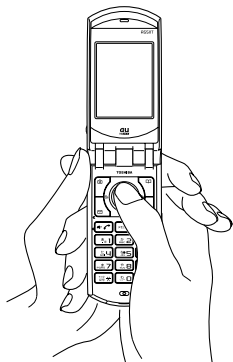


VGAサイズ、SXGAサイズで撮影する場合


「」がディスプレイの左上に見えるように、A5511Tの向きを調整して撮影します。

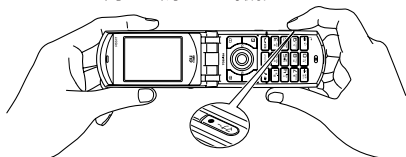

A5511Tを横にして、撮影します。

本体を閉じたまま撮影する場合


主に、自分を撮影するときに使います。
「」がサブディスプレイの右上に見えるように、A5511Tの向きを調整して撮影します。

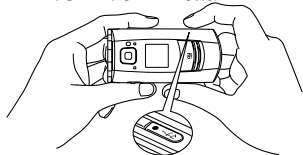


※イラストはVGAサイズ、SXGAサイズで撮影する場合の例です。

ムービーの録画方法


ムービーを録画する場合

「」がディスプレイの左上に見えるように、A5511Tの向きを調整して録画します。

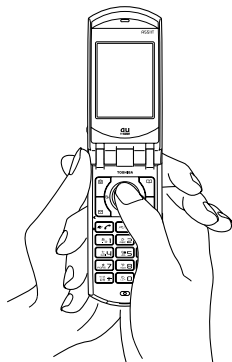

録画中、マイクをふさがないようにご注意ください。


本体を閉じたまま録画する場合

主に、自分を録画するときに使います。
「」がサブディスプレイの右上に見えるように、A5511Tの向きを調整して録画します。



録画状況により、ムービー再生時の音声が届かなくなることがあります。

マクロ撮影について

被写体に近づけて、撮影／録画をすることができます。
マクロ撮影切替スイッチを「」にしてください。

撮影／録画モードについて

撮影前に、お好みの撮影／録画モードに設定しておきましょう（P.147、153）。
モードごとのデータサイズについて詳しくは、「データサイズについて」（下記）をご参照ください。

モード		特徴
フォト	フォトメールサイズ	他社の携帯電話へ送信するのに適した撮影モードです。壁紙としての使用も可能です。
	壁紙サイズ／連写モード	待受画面の壁紙などに使用するのに適した撮影モードです。
	VGAサイズ	パソコンで表示するのに適した撮影モードです。プリントアウトも可能です。
	SXGAサイズ	パソコンで表示したりプリントアウトしたりするのに適した撮影モードです。
ムービー	標準S（メール用）モード	au電話（Aシリーズ／Wシリーズ）へ送信するのに適した録画モードです。
	標準M（メール用）モード	
	標準M（ビデオ用）モード	A5511Tで表示するのに適した録画モードです。

フォト画質設定について

フォトサイズをVGAサイズやSXGAサイズに設定した場合は、フォト画質を選択できます。100KBまたは150KBまで受信可能な携帯電話に対してVGAサイズやSXGAサイズで撮影したフォトをそのままの画像サイズで送信したいときは、フォト画質を「メールモード」に設定してください（P.148）。

		ファインモード	ノーマルモード	メールモード※1
特長		細部を詳細に表現	標準的な画質	ファイル容量100KB以下で保存
メール送信	VGAサイズ	○	○	○
	SXGAサイズ	○※2	○※2	○

※1 メールモードは、画質よりデータサイズ（圧縮）が優先されるため、画質が粗くなることがあります。
※2 撮影した画像によっては、データサイズが280KBを超え、Eメール添付できない場合があります。


データサイズについて

データフォルダがお買い上げ時の状態またはminiSD™カード（16MB）を挿入した状態で、すべての撮影を同じモードまたは録画時間で行った場合、撮影可能枚数および録画可能件数は以下ようになります。ただし、撮影／録画状況により、以下の数値より増減することがあります。

フォト

撮影モード	フォト画質	1枚あたりのデータサイズ	撮影可能枚数	
			データフォルダ	miniSD™カード※
フォトメールサイズ	—	約9KB	500枚	900枚
壁紙サイズ／連写モード	—	約30KB	500枚	450枚
VGAサイズ	ファインモード	約120KB	153枚	112枚
	ノーマルモード	約60KB	307枚	225枚
	メールモード	約40KB	460枚	300枚
SXGAサイズ	ファインモード	約300KB	61枚	47枚
	ノーマルモード	約170KB	108枚	81枚
	メールモード	約100KB	184枚	128枚


※同梱のminiSD™カード（試供品）には辞書パターデータが登録されているため、撮影可能枚数は少なくなります。

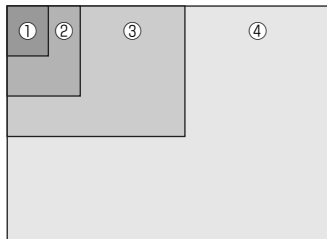

- ①フォトメールサイズ
（横144×縦176ドット）
- ②壁紙サイズ／連写モード
（横240×縦320ドット）
- ③VGAサイズ（横640×縦480ドット）
- ④SXGAサイズ
（横1,280×縦960ドット）

ムービー

録画モード	録画可能時間	1件あたりのデータサイズ	録画可能件数	
			データフォルダ	miniSD™カード※2
標準S（メール用）モード※1	15秒	約69KB	263件	180件
標準M（メール用）モード※1	15秒	約83KB	219件	150件
標準M（ビデオ用）モード※1	150秒	約800KB	23件	18件

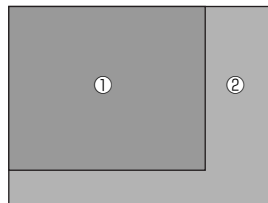

※1 データサイズと録画可能件数は、ムービー1件あたり録画可能時間まで録画した場合の平均的な数値です。

※2 同梱のminiSD™カード（試供品）には碎スパデータが登録されているため、録画可能件数は少なくなります。

①標準S（メール用）モード
（横96×縦80ドット）


②標準M（メール用／ビデオ用）モード
（横128×縦96ドット）

撮影時の操作について

撮影前のモニタ画面表示中やムービー録画中にズームを利用したり、明るさを調整することができます。

ズームを利用する

モニタ画面表示中やムービー録画中に \odot を押すと、画像を拡大することができます（ズーム調整）。ズームの倍率はモード（サイズ）によって異なります。

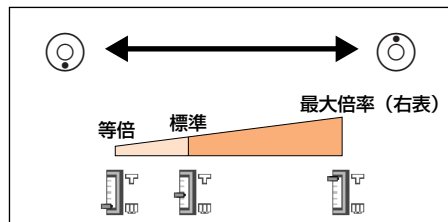


モード		最大倍率／段階
フォト	フォトメールサイズ	6.6倍／29段階
	壁紙サイズ／連写モード	4倍／21段階
	VGAサイズ	2倍／21段階
	SXGAサイズ	等倍のみ※
ムービー	標準S（メール用）モード	10倍／29段階
	標準M（メール用／ビデオ用）モード	6.6倍／29段階

※ズームは使用できません。


明るさを調整する

モニタ画面表示中やムービー録画中に \odot を押すと、画像の明るさを13段階に調整できます。

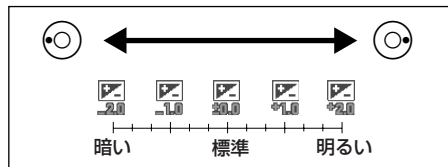


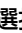



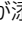



モード		miniSD™カード無し	miniSD™カード有り
フォト	フォトメールサイズ	本体・データフォルダ内 「フォトフォルダ」	本体・データフォルダ内 「フォトフォルダ」
	壁紙サイズ/ 連写モード		miniSD™カード・データフォルダ内 「デジカメフォルダ」
	VGAサイズ		
	SXGAサイズ		
ムービー	標準S（メール用）モード	本体・データフォルダ内 「ムービーフォルダ」	本体・データフォルダ内 「ムービーフォルダ」
	標準M（メール用）モード		miniSD™カード・データフォルダ内 「ムービーフォルダ」
	標準M（ビデオ用）モード		

フォトやムービーをEメールで送信する

フォトメールサイズや、壁紙サイズで撮影したあとや、標準S（メール用）モード、標準M（メール用）モードで録画したあとに、プレビュー画面で （Eメール）を押すと、データが添付された送信メールを作成できます。

例：SXGAサイズでフォトを撮影し、Eメールで送信する場合

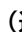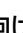- 1  ⇒ （サブメニュー）を押し、「撮影モード」を押す⇒「SXGA」を選び、（選択）
- 2 （サブメニュー）を押し、「フォト画質」を押す⇒「メールモード」を選び、（選択）
- 3 被写体にレンズを向け、（撮影）⇒（Eメール）⇒送信メールを作成

フォトメール便について

フォトメール便を利用すると、相手がau以外の携帯電話でもフォト／ムービーが正しく見られるように自動変換して送れます。

送信する際にアドレス自動変更機能で「フォトメール便送信」を選べと、専用のアドレスに自動的に変更して送信できます。

● 送信方法選択
● 送信
● フォトメール便送信
● マイ絵文字送信
● おてがる絵文字送信

相 手	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□*.vodafone.ne.jp	△△△@□*.vodafone.nepm.jp
ツーカー／ムービーメール非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

※ □は地域ごとに異なります。

お知らせ

- ・レンズに直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。
- ・A5511Tを暖かい場所に長時間置いていたあとで画像を撮影したり、保存したときは画像が劣化することがあります。
- ・カメラは非常に精密度の高い技術で作られています。なかには常時明るく見える画素や暗く見える画素もありますのでご了承ください。
- ・レンズに指紋や油脂などがつくと、ピントが合わなくなります。レンズが汚れたら、眼鏡拭き用などの柔らかな布で、優しく拭いてください。強くこするとレンズが傷つくおそれがあります。
- ・撮影時にはレンズに指や髪、ストラップなどがつかないようにご注意ください。
- ・手ぶれにご注意ください。画像がぶれる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影を行ってください。特に室内など、光量が十分でない場所では手ぶれが起きやすくなりますのでご注意ください。また、被写体が動いた場合もぶれた画像になりますのでご注意ください。

- ・携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合や、明るさにムラが出る場合があります。また、広角レンズを使用しているため、被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・非常に暗い場所での撮影では、青い点や白い点などが出る場合がありますのでご了承ください。
- ・暗いところから明るいところに移したとき、画面が一瞬白くなることがあります。画面の明るさが安定してから撮影してください。
- ・蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー（人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき）を感じてしまい、うすい縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。これは、モニタ画面表示中やムービー録画中に \odot を押し、画像を明るく調整することで軽減できます。その際には、白飛び（被写体が白くなりすぎる）しないように明るさを調整してください。
- ・シャッター音や録画開始終了音は「マナーモード」の設定に関係なく、常に音が鳴ります。音量は変更できません。
- ・高輝度の被写体や太陽光などを撮影した場合、正しく撮影できない場合があります。また、故障あるいは性能劣化、素子の褪色、焼付きを起こす原因となることがあります。このような条件での使用は避けてください。
- ・お客様がA5511T本体を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律、条例（迷惑防止条例など）に従い処罰されることがあります。
- ・モバイルライトを目に近づけて点灯させないでください。またモバイルライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を起こす原因となります。
- ・ムービー録画を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体部分が温くなり長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となることがありますのでご注意ください。

■カメラでできること (P.138)

- ・miniSD™カードを、SD™カードスロット付きのパソコンなどで利用する場合は別途miniSD™アダプタが必要です。

■撮影時の操作について (P.141)

●ズームを利用する

- ・カメラ機能を終了すると、ズームは「標準」に戻ります。

●明るさを調整する

- ・カメラ機能を終了すると、明るさは「標準（±0.0）」に戻ります。

■撮影中の表示について (P.142)

●撮影中の画面について

- ・カメラ機能表示中に $\left[\begin{smallmatrix} \text{カメラ} \\ \text{モード} \end{smallmatrix} \right]$ を押すとムービーモードとフォトモードを切り替えることができます。

■データの保存先について (P.142)

- ・標準M（ビデオ用）モードで録画する際にminiSD™カードを取り付けている場合でも、miniSD™カードの空き容量によってはデータフォルダに保存される場合があります。また、miniSD™カード、データフォルダともに空き容量が少ない場合は録画できませんので既存のデータを削除してください。
- ・miniSD™カードのデジカメフォルダには「100KTS2A」という名称のサブフォルダが作成され撮影したデータが保存されます。
以下の場合自動的に新しいサブフォルダが作成され保存を行います。
 - サブフォルダの保存可能件数が一杯になった場合（保存可能件数は撮影状況やminiSD™カードの容量により異なります）。
 - M451「機能リセット」やM455「オールリセット」を行った場合。
 - 他の人のA5511TでminiSD™カードを使用し、そのA5511Tで撮影したフォトのファイル名の連番がminiSD™カードに保存されている連番より小さい場合。
 - デジカメなど他の機器でminiSD™カードを使用した場合。
 - データフォルダのSXGAサイズ、VGAサイズで撮影したフォトをminiSD™カードにバックアップした場合（P.187）。
- ・作成できるサブフォルダの数は900フォルダまでです。「999KTS2A」というサブフォルダが作成された場合は、そのサブフォルダが保存可能件数（保存可能件数は撮影状況やminiSD™カードの容量により異なります）に達すると、それ以上は保存できません。その場合は、miniSD™カードを初期化してください。ただし、初期化するとminiSD™カードのデジカメフォルダおよびデータフォルダの内容がすべて消えますのでご注意ください。初期化については、「miniSD™カードを初期化する」（P.186）をご参照ください。

■フォトやムービーをEメールで送信する (P.143)

- ・フォトやムービーをEメールに添付すると、自動的にデータフォルダへデータが保存されます。
- ・添付データのサイズが280KBを超えた場合は、添付できません。
- ・連写モードで撮影した場合、添付できるフォトは、Eメール1件につき1枚です。
- ・標準M（ビデオ用）モードで録画したムービーはメールに添付できません。
- ・標準M（メール用）モードで録画したムービーは、送信先の相手の携帯電話によっては表示されない場合があります。
- ・ご利用時の電波状況によって、メールの送信に時間を要する場合があります。

フォトを撮影する

撮影モードにはフォトメールサイズ、壁紙サイズ、VGAサイズ、SXGAサイズの4種類と、壁紙サイズでの連写撮影（連写モード）があります。
フォトを撮影した場合、JPEG形式で保存されます。

フォトを撮影する

フォトメールサイズ、壁紙サイズ、VGAサイズ、SXGAサイズのフォトを撮影します。
連写モードについては、「連写撮影する」（下記）をご参照ください。

1

モニタ画面が表示されます。カメラ起動時の撮影モードは前回撮影した撮影モードです。撮影モードを変更する場合は、「撮影モードを変更する」（P.147）の操作を行ってください。


▶ モバイルライトを点灯させるには、（サイドキー1）を押します。もう一度押すと消灯します。


モニタ画面



2 画面に被写体を表示し、（撮影）

シャッター音が鳴り、プレビュー画面に撮影したフォトが表示されます。シャッター音が鳴ったあと、プレビュー画面が表示されるまでは本体を動かさないでください。

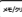▶ 撮影したフォトを撮り直す場合は、を押して「はい」を選びます。

▶ を押すと画像を90度ごとに回転できます。ただし、VGAサイズ、SXGAサイズのフォトは回転できません。

プレビュー画面



カメラ

3 （保存）

撮影したフォトが「フォトフォルダ」に保存され、モニタ画面に戻ります。

連写撮影する

連続して9枚のフォトを撮影することができます（連写モード）。連写速度は3段階に設定できます。

1 ⇒（サブメニュー）⇒「撮影モード」を押す⇒「連写」を選び、 （選択）

2 連写速度を選び、（選択）

3 画面に被写体を表示⇒（撮影）


シャッター音が鳴り、画像が連続して撮影されます。





4 保存したい画像を選び、（表示）⇒（保存）

撮影した画像が「フォトフォルダ」に保存されます。

ほかの画像を保存する場合は、操作を繰り返します。

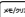▶ 撮影した画像を撮り直す場合は、を押して「はい」を選びます。

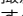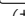▶ すべての画像を保存するには、（サブメニュー）⇒「全保存」を押します。

撮影したフォトを見る

- 1 ⇒ (サブメニュー) ⇒ 「撮影データ確認」を押す
データフォルダの「フォトフォルダ」が表示されます。
- 2 フォルダを選び、 (選択)
- 3 確認したいデータを選び、 (再生)

本体を閉じた状態で撮影する

本体を閉じたままでもフォトを撮影することができます。また、閉じた状態のまま、撮ったフォトをメールで送ることもできます（オンリーメール）。閉じた状態でカメラモードに切り替えた場合、サブディスプレイはファインダーの代わりになります。

本体を閉じた状態でフォトを撮影する

- 1 本体を閉じた状態で ※
サブディスプレイにカメラ起動画面が表示されます。
※「」（お知らせ表示）が表示されているときは、本体を閉じた状態で を2回押します。
- 2 ⇒ で「フォト」を選び、
モニタ画面が表示されます。
- 3 画面に被写体を表示し、
シャッター音が鳴り、サブディスプレイに撮影したフォトが表示されます（プレビュー画面）。
- 4 ⇒ で「保存」を選び、
撮影したフォトが「フォトフォルダ」に保存され、モニタ画面に戻ります。
▶撮影をやり直す場合は、「撮り直し」を選びます。



撮影したフォトをオンリーメールで送信する

オンリーメールの機能を利用すると、本体を閉じた状態で撮影したフォトをそのまますぐに設定した特定の相手へメールで送ることができます。また、旅行先などで撮影したフォトを自宅のパソコンなどに連続して送るといった使いかたができます。
メールの宛先、件名、本文は、あらかじめ「オンリーメールの設定をする」（P.123）で設定してください。

- 1 本体を閉じた状態で撮影（上記）⇒プレビュー画面で ⇒ で「オンリーメール」を選び、 ⇒ で「はい」を選び、

撮影時の設定をする

撮影時の機能や画像の特殊効果を設定することができます。

ファインダーを切り替える

モニタ画面をサブディスプレイに切り替えることができます。自分を撮影する場合は、サブディスプレイに切り替え、サブディスプレイでモニタ画面を確認しながら撮影することができます。

- 1 ⇒ (サブメニュー) ⇒ 「ファインダー切替」を押す

モニタ画面がサブディスプレイ／ディスプレイと切り替わります。

撮影モードを変更する

撮影モードをフォトメールサイズ、壁紙サイズ、VGAサイズ、SXGAサイズ、連写モードから選ぶことができます。撮影モードの特長については、P.140をご参照ください。

- 1 ⇒ (サブメニュー) ⇒ 「撮影モード」を押す

- 2 撮影モードを選び、 (選択)

撮影モードを設定すると、モニタ画面に撮影モードのアイコンが表示されます。

▶モニタ画面でを押しても、撮影モードを変更することができます。

日付スタンプを設定する

フォトメールサイズや壁紙サイズ、連写モードでの撮影時にモニタ画面の右下に日付を合成することができます。日付の文字色は10種類から選びます。

- 1 ⇒ (サブメニュー) ⇒ 「日付スタンプ」を押す⇒「文字色設定」を選び、 (選択)

- 2 文字色を選び、 (選択) ⇒ 「ON」を選び、 (選択)

日付スタンプを設定すると、モニタ画面に日付スタンプが表示されます。

日付スタンプ



フレームを設定する

フォトの撮影時に、固定データのフレーム、EZwebでダウンロードしたフレームを合成し、撮影することができます。

- 1 ⇒ (サブメニュー) ⇒ 「フレーム」を押す

- 2 「固定データ」／「データフォルダ」を選び、 (選択)

▶フレームを解除する場合は、「フレームなし」を選びます。

- 3 フレームを選び、 (選択) ⇒ (選択)

フレームが合成されたモニタ画面が表示されます。



画質を設定する

VGAサイズやSXGAサイズで撮影する場合は、フォトの画質をファインモード、ノーマルモード、メールモードから選ぶことができます。

画質の特長については、P.140をご参照ください。

1 ⇒ (サブメニュー) ⇒ 「フォト画質」を押す

2 画質を選び、 (選択)

画質を設定すると、モニタ画面にフォト画質のアイコンが表示されます。

GPS情報を付加する

M65「EZナビウォーク」の機能を利用し、撮影したフォト、ムービーにGPS情報を付加することができます。

1 ⇒ (サブメニュー) ⇒ 「GPS情報」を押す ⇒ 「はい」を選び、
 (決定)

GPS情報選択画面が表示されます。

2 付加するGPS情報を選び、 (選択)

付加するGPS情報については、「GPS情報をMyスポットに登録する」(P.234)をご参照ください。

GPS情報を付加すると、モニタ画面にが表示されます。

セルフタイマーを設定する

セルフタイマーを設定して撮影することができます。撮影時の手ぶれ防止としても使用できます。

1 ⇒ (サブメニュー) ⇒ 「セルフタイマー」を押す

2 「10秒」／「5秒」／「2秒」／「OFF」を選び、 (選択)

セルフタイマーを設定すると、モニタ画面にセルフタイマーのアイコンが表示されます。

※ (開始) を押すと、設定時間経過後に撮影が行われます。

色調を調整する

画像の彩度を調整することができます。

1 ⇒ (サブメニュー) ⇒ 「カメラ設定…」を押す ⇒ 「色調調整」を押す

2 色調を選び、 (選択)

標準	標準の設定
あざやか	画像の彩度を上げて鮮やかな色調にします。
あっさり	画像の彩度を下げて落ち着いた色調にします。

色調を設定すると、モニタ画面に色調のアイコンが表示されます。

特殊効果を設定する

画像をセピア調(古い写真のような色調)やモノクロに加工することができます。

1 ⇒ (サブメニュー) ⇒ 「カメラ設定…」を押す ⇒ 「特殊効果」を押す

2 「セピア」／「白黒」／「OFF」を選び、 (選択)

シャッター音を設定する

撮影時のシャッター音を4種類から選ぶことができます。

1 ⇒ (サブメニュー) ⇒ 「カメラ設定…」を押す ⇒ 「シャッター音」を押す

2 シャッター音を選び、 (選択)

➤ (再生) を押すと、シャッター音を確認することができます。

ホワイトバランスを調整する

撮影時の場所の明るさや状況の違いによって、画像の色合いが実際の色合いとは異なって撮影されてしまう場合があります。そのような場合に、実際の色合いに近づけるようにモニタ画面でホワイトバランスを調整することができます。

1 ⇒ (サブメニュー) ⇒ 「ホワイトバランス」を押す

2 調整値を選び、 (選択)

オート	標準の設定
太陽光	屋外晴天下での撮影用
くもり	屋外曇天下での撮影用
蛍光灯	屋内蛍光灯下での撮影用
白熱灯	屋内白熱電球下での撮影用

ホワイトバランスを調整すると、モニタ画面にホワイトバランスのアイコンが表示されます。

➤ モニタ画面で を押しても、ホワイトバランスを調整することができます。

ナイトモードを設定する

暗い場所での撮影時に設定します。


1 ⇒ (サブメニュー) ⇒ 「ナイトモード」を押す

2 「OFF (通常モード)」 / 「ON (ナイトモード)」を選び、 (選択)


ナイトモードに設定すると、モニタ画面に「」が表示されます。

- ・ モニタ画面およびプレビュー画面表示中、本体の開閉動作によりファインダーを切り替えることができます。
- ・ シャッター音は「マナーモード」の設定に関係なく、常に音が鳴ります。音量は変更できません。
- ・ 電池残量が十分にあることを確認の上、撮影してください。電池が無くなり、「充電してください」の表示が出ると、保存前の画像は、未保存画像となります。
- ・ 通話中にカメラ機能は利用できません。
- ・ 暗い場所では光量が不足するため、画質が落ちる場合があります。モバイルライトを点灯するか明るい場所で撮影してください。

■フォトを撮影する (P.145)

- ・ モニタ画面で  (サイドキー1) を1秒以上長く押すと待受画面に戻ります。
- ・ タイトルは、撮影モードにより以下ようになります。

フォトメールサイズ、壁紙サイズ、連写モード	YYMMDD_hhmm`XX (保存した年月日_時間`連番)
VGAサイズ、SXGAサイズ	TS2AXXXX (TS2A+半角数字の連番)

- ・ 自分を撮影する場合は、モニタ画面をサブディスプレイに表示すると便利です。「ファインダーを切り替える」(P.147)をご参照ください。
- ・ 撮影終了後に  を押すと破棄終了の確認画面が表示され、カメラ機能を終了することができます。また、プレビュー画面で約60秒間操作をせずに待受画面に戻った場合は、次にカメラ機能を起動したときに、未保存の画像のプレビュー画面が表示されます。ただし、電源をOFFにした場合は、未保存の画像は消去されます。
- ・ フォト撮影のモニタ画面およびプレビュー画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。ただし、画面によって表示される項目が異なります。

ファインダー切替	モニタ画面をサブディスプレイに切り替え (P.147)	
撮影モード	撮影モードの変更 (P.147)	
スタンプ	フォトにスタンプを合成 (P.168)	
日付スタンプ	日付スタンプの設定 (P.147)	
フレーム	フレームの合成 (P.147)	
フォト画質	フォト画質の設定 (P.148)	
画像編集	フォトを加工 (P.168)	
GPS情報	GPS情報の付加 (P.148)	
セルフタイマー	セルフタイマーの利用 (P.148)	
全保存	連写撮影したすべての画像を保存	
カメラ設定	色調調整	画像の彩度を調整 (P.148)
	特殊効果	セピア調やモノクロで撮影 (P.148)
	シャッター音	シャッター音の設定 (P.149)
ホワイトバランス	ホワイトバランスの調整 (P.149)	
ナイトモード	ナイトモードの設定 (P.149)	
撮影データ確認	撮影したフォトを確認 (P.146)	
フォルダ使用状況	フォト保存先のデータフォルダの使用状況を確認 (P.175、185)	

■連写撮影する (P.145)

- ・ 連写速度によってシャッター音の回数が変わりますが、連写枚数は、シャッター音の回数にかかわらず9枚です。
- ・ 連写撮影時は、ナイトモードは設定できません。

■本体を閉じた状態で撮影する (P.146)

- ・ 画像をサブディスプレイに表示した場合は、周囲が一部表示されません。
- ・ 連写モードで撮影した場合は、オンリーメールで送信できません。
- ・ SXGAサイズのノーマルモード/ファインモードで撮影した場合、データサイズが280KBを超えると、オンリーメールで送信できません。

■撮影時の設定をする (P.147)


●日付スタンプを設定する

- ・日付スタンプの文字色は以下の10種類です。
「ブラック」、「ライトグレー」、「グレー」、「ブルー」、「パープル」、「ピンク」、「レッド」、「オレンジ」、「イエロー」、「ライトグリーン」
- ・VGAサイズ、SXGAサイズでは日付スタンプを設定できません。

●フレームを設定する




- ・固定データのフレームについては、「フレーム (フォト)」(P.339) をご参照ください。
- ・VGAサイズ、SXGAサイズではフレームを設定できません。
- ・カメラ機能を終了すると、フレームの設定は「フレームなし」に戻ります。

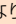●GPS情報を付加する

- ・フォト、ムービーを撮影すると、GPS情報は破棄され、モニタ画面の「」が非表示になります。続けて撮影してもGPS情報は付加されません。

●セルフタイマーを設定する

- ・セルフタイマーでの撮影時、本体は安定した場所に置いてください。傾いたところやぐらついた台の上などにおくと、落下して故障、破損の原因となります。
- ・セルフタイマーは一度撮影すると「OFF」に戻ります。
- ・セルフタイマーで撮影中は、以下の操作を行えます。

 (撮影)	カウントダウンを中止して、すぐに撮影
 (中止)	セルフタイマーを「OFF」にして、モニタ画面に戻る
	セルフタイマーを「ON」のまま、モニタ画面に戻る

- ・セルフタイマーで撮影する場合、「シャッター音を設定する」(P.149) の設定にかかわらず、連写モード専用のシャッター音が鳴ります。

●色調を調整する

- ・ナイトモードに設定している場合は、色調調整はできません。
- ・カメラ機能を終了すると、色調は「標準」に戻ります。

●特殊効果を設定する

- ・カメラ機能を終了すると、特殊効果の設定は「OFF」に戻ります。

●シャッター音を設定する

- ・撮影時のシャッター音は以下の4種類です。
「カシャ!」、「シャララン」、「ハイチーズ カシャ!」、「3・2・1 カシャ!」
- ・シャッター音を設定しても、連写モードで撮影する場合は、連写モード専用のシャッター音が鳴ります。

●ホワイトバランスを調整する

- ・ナイトモードに設定している場合は、ホワイトバランスは調整できません。
- ・カメラ機能を終了すると、ホワイトバランスは「オート」に戻ります。

●ナイトモードを設定する

- ・ナイトモードに設定している場合は、色調調整、ホワイトバランスの調整、連写モードでの撮影はできません。
- ・カメラ機能を終了すると、ナイトモードは「OFF (通常モード)」に戻ります。

ムービーを録画する

カメラ機能を利用してムービーを録画することができます。ムービーを録画した場合、AMC形式で保存されます。

録画可能時間については、「データサイズについて」の「ムービー」(P.141)をご参照ください。

ムービーを録画する

1 [] (1秒以上長押し)

モニタ画面が表示されます。カメラ起動時の録画モードは前回録画した録画モードです。録画モードを変更する場合は、「録画モードを変更する」(P.153)の操作を行ってください。

➤ モバイルライトを点灯させるには、[] (サイドキー1) を押します。もう一度押すと消灯します。



2 画面に被写体を表示し、[] (録画)

録画開始音が鳴り、録画が開始され、画面に「● REC」が表示されます。

➤ [] ([II]) を押すと、一時停止します。



3 [] (停止) または録画時間経過

録画終了音が鳴り、録画が停止して、プレビュー画面が表示されます。

➤ 録画をやり直す場合は、[] を押して「はい」を選びます。

➤ 録画したムービーを保存前に再生する場合は、[] (サブメニュー) ⇒ [] 「再生」を押します。

4 [] (保存)

録画したムービーが「ムービーフォルダ」に保存され、モニタ画面に戻ります。

録画したムービーを見る

1 [] (1秒以上長押し) ⇒ [] (サブメニュー) ⇒ [] 「撮影データ確認」を押す
データフォルダの「ムービーフォルダ」が表示されます。

2 フォルダを選び、[] (選択)

3 確認したいデータを選び、[] (再生)



本体を閉じた状態で録画する

本体を閉じたままでもムービーを録画することができます。また、閉じた状態のまま、録画したムービーをメールで送ることもできます（オンリーメール）。閉じた状態でカメラモードに切り替えた場合、サブディスプレイはファインダーの代わりにになります。

本体を閉じた状態でムービーを録画する

1 本体を閉じた状態で ※

サブディスプレイにカメラ起動画面が表示されます。

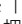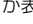※「」（お知らせ表示）が表示されているときは、本体を閉じた状態で  を2回押します。



2 ⇒ で「ムービー」を選び、

モニタ画面が表示されます。

3 画面に被写体を表示し、（録画）

録画開始音が鳴り、録画が開始されます。

4 （停止）または録画時間経過

録画終了音が鳴り、録画が停止して、プレビュー画面が表示されます。

5 ⇒ で「保存」を選び、

録画したムービーが「ムービーフォルダ」に保存され、モニタ画面に戻ります。

➤ 録画をやり直す場合は、「撮り直し」を選びます。

➤ 録画したムービーをオンリーメールで送信する場合は、「オンリーメール」を選びます。オンリーメールについて詳しくは、「撮影したフォトをオンリーメールで送信する」（P.146）をご参照ください。

録画時の設定をする

録画時の音声あり／なしや録画時の機能を設定できます。

以下の機能は、フォトの撮影時にも設定できます。

機能名	参照ページ	機能名	参照ページ
ファインダー切替	P.147	セルフタイマー	P.148
GPS情報	P.148	特殊効果	P.148


録画モードを変更する

録画モードを標準S（メール用）、標準M（メール用）、標準M（ビデオ用）から選ぶことができます。録画モードの特長については、P.140をご参照ください。






1 （1秒以上長押し）⇒ （サブメニュー）⇒ 「録画モード」を押す

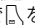2 録画モードを選び、（選択）

録画モードを設定すると、モニタ画面に録画モードのアイコンが表示されます。




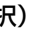
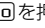
➤ モニタ画面で  を押しても、録画モードを変更することができます。

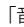録画音声を設定する

- 1  (1秒以上長押し) ⇒  (サブメニュー) ⇒  「録画音声」を押す
- 2 「音声あり」／「音声なし」を選び、 (選択)
「音声なし」に設定すると、モニタ画面に「」が表示されます。






拡大表示を設定する

録画時やプレビュー再生時の表示サイズを設定することができます。

- 1  (1秒以上長押し) ⇒  (サブメニュー) ⇒  「拡大表示」を押す
- 2 表示方法を選び、 (選択)
▶ モニタ画面（録画開始前のみ）またはプレビュー画面で  を押しても、表示を切り替えることができます。



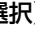



プレビューを設定する

録画終了直後に、ムービーを自動再生するか手動再生するかを設定します。

- 1  (1秒以上長押し) ⇒  (サブメニュー) ⇒  「カメラ設定…」を押す⇒
 「プレビュー設定」を押す
- 2 プレビュー方法を選び、 (選択)

録画開始音／録画終了音を設定する


録画の開始時や終了時に鳴る音を4種類から選ぶことができます。

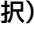- 1  (1秒以上長押し) ⇒  (サブメニュー) ⇒  「カメラ設定…」を押す⇒
 「録画開始終了音」を押す
- 2 録画開始音／終了音を選び、 (選択)
▶  (再生) を押すと、録画開始音／終了音を確認することができます。


お知らせ

- ・ モニタ画面およびプレビュー画面表示中、本体の開閉動作によりファインダーを切り替えることができます。
- ・ 録画中、録画残り時間の目安を録画時間バーで表示します。
- ・ 録画開始終了音は「マナーモード」の設定に関係なく、常に音が鳴ります。音量は変更できません。
- ・ 電池残量が十分であることを確認の上、録画してください。電池が無くなり、「充電してください」の表示が出ると、保存前の画像は未保存画像となります。
- ・ 録画中の録音音量が大きすぎると、音がひずんでうまく録音できない場合があります。マイクを十分離して録音してください。
- ・ 録画中、暗いところから明るいところに移したとき、画面が一瞬白くなることがありますが故障ではありません。ご了承ください。

■ムービーを録画する (P.152)

- ・ モニタ画面で  (サイドキー1) を1秒以上長く押すと待受画面に戻ります。
- ・ 録画モードによって決められた録画時間が経過すると録画終了音が鳴り、録画が停止します。録画時間および録画サイズについては、「データサイズについて」の「ムービー」(P.141) をご参照ください。
- ・ タイトルは、録画モードにより以下ようになります。

標準S（メール用）モード	S_YYMMDD_hhmm`XX（S_保存した年月日_時間`連番）
標準M（メール用／ビデオ用）モード	YYMMDD_hhmm`XX（保存した年月日_時間`連番）

- ・自分を録画する場合は、モニタ画面をサブディスプレイに表示すると便利です。「ファインダーを切り替える」(P.147)をご参照ください。
 - ・録画中や録画終了後を押すと破棄終了の確認画面が表示され、カメラ機能を終了することができます。
- また、プレビュー画面で約60秒間操作をせずに待受画面に戻った場合は、次にカメラ機能を起動したときに、未保存の画像のプレビュー画面が表示されます。ただし、電源をOFFにした場合は、未保存の画像は消去されます。
- ・ムービー録画のモニタ画面およびプレビュー画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。ただし、画面によって表示される項目が異なります。

ファインダー切替	モニタ画面をサブディスプレイに切り替え (P.147)	
録画モード	録画モードの変更 (P.153)	
録画音声	録画音声の設定 (P.154)	
再生	録画したムービーを保存前に再生	
プレビュー設定	プレビュー方法の設定 (P.154)	
ムービー編集	テロップ編集	文字の合成 (P.172)
	アフレコ編集	音声の合成 (P.173)
フレーム	使用不可	
拡大表示	表示サイズの設定 (P.154)	
GPS情報	GPS情報の付加 (P.148)	
セルフタイマー	セルフタイマーの利用 (P.148)	
カメラ設定	プレビュー設定	プレビュー方法の設定 (P.154)
	特殊効果	セピア調やモノクロで撮影 (P.148)
	録画開始終了音	録画開始音／録画終了音の設定 (P.154)
ホワイトバランス	使用不可	
ナイトモード	使用不可	
撮影データ確認	撮影したムービーを確認 (P.152)	
フォルダ使用状況	ムービー保存先のデータフォルダの使用状況を確認 (P.175、185)	

■本体を閉じた状態で録画する (P.153)

- ・画像をサブディスプレイに表示した場合は、周囲が一部表示されません。
- ・標準M (ビデオ用) モードで録画した場合は、オンリーメールで送信できません。
- ・標準M (メール用) モードで録画したムービーは、送信先の相手の携帯電話によっては表示されない場合があります。

■録画時の設定をする (P.153)

●録画音声を設定する

- ・録画音声は一度録画すると「音声あり」に戻ります。

●録画開始音／録画終了音を設定する

- ・録画の開始時や終了時になる音は以下の4種類です。
「電子音1」、「電子音2」、「撮影スタート／ストップ」、「アクション／ハイOK」
- ・セルフタイマーで録画した場合は、録画開始音／録画終了音の設定にかかわらず、録画開始終了音は、「電子音1」になります。

データフォルダ

データフォルダについて	158
データを表示／再生する	159
データを機能に登録する	163
ユーザフォルダを利用する	164
データを編集する	165
画像を編集する	168
ムービーを編集する	172
データに含まれているGPS情報を利用する	175
データフォルダの空き容量を確認する	175

データフォルダについて

「TOSHIBA User Club Site」を始めとするEZwebからダウンロードしたデータ (P.196)、「画像を編集する」(P.168)や「ムービーを編集する」(P.172)で作成したデータ、外部機器から受信したデータ (P.297)などはデータフォルダに保存されます。保存したデータは待受画面や着信音などとして利用できます。

保存できるデータの一覧

フォルダ	概要	アイコン ^{*1}	拡張子
📁 全データ表示	ユーザフォルダの「プライベート」フォルダ以外のデータ	データにより異なる	
📁 ユーザフォルダ	登録したデータ		
	📁 フォルダ1～9	すべてのデータを自由に登録可	データにより異なる
	🔒 プライベート	他人に知られたくないデータ ^{*2}	
🎥 ムービーフォルダ	カメラで録画したムービー		
	📁 全データ表示	すべてのムービーを表示	📺 📺 .AMC、.3G2、.3GP
	📅 録画日フォルダ	選んだ日に録画したムービーを表示	
📷 フォトフォルダ	カメラで撮影したフォト		
	📁 全データ表示	すべてのフォトを表示	📷 📷 .JPG
	📅 撮影日フォルダ	選んだ日に撮影したフォトを表示	
🎧 ボイスフォルダ	ボイスレコーダで録音した音声	🎧	.QCP
📺 EZムービー	EZムービー	📺 📺 📺	.AMC、.3G2、.3GP
🎵 サウンド	EZ「着うた®」	🎵	.3G2、.3GP
	メロディ	🎵	.MMF、.M3F、.MQF
	アニメ&メロディ	🎵	
	着Flash（アニメ）	🎵	.SWF
🎧 ボイス	ボイス	🎧	.QCP、.HVS、.AMC、.3G2、.3GP
🖼️ グラフィック ^{*3}	ピクチャ	🖼️ 🖼️ 🖼️ 🖼️ 🖼️ 🖼️ 🖼️	.PNG、.GIF、.JPG、.BMP
		アニメ	🎬
	Flash®	🎵	.SWF
	🎧 カラオケ	テキスト&メロディ	🎵
アニメ&テキスト&メロディ		🎵	
アニメ&テキスト		🎵	
🎥 フォトミキサー	フォトミキサーに関するデータ		
📅 テンプレート	テンプレート	📅 📅	.MMF、.M3F、.MQF
	📺 コレクション	アニメーション作品	
🖼️ フレーム	ピクチャフレーム	🖼️ 🖼️	.PNG
📷 スタンプ	ピクチャスタンプ	📷 📷	.PNG
🕒 ダウンロード時計	ダウンロード時計	🕒	.CK4
📖 ダウンロード辞書	ダウンロード辞書	📖	.DI1
📅 PIM情報	アドレスカード	📅	.VCF
	スケジュールカード	📅	.VCS、.ICS
	タスクカード	📅	

フォルダ	概要	アイコン ^{※1}	拡張子
📄 テキスト	SMAFテキスト	📄	.MMF、.M3F、.MQF
	テキスト		.TXT
📁 アプリデータ	EZアプリで使用するデータ	📁	.FF2
❓ 不明フォルダ	上記以外のデータ	❓	上記以外

- ※1 不正データのときは、「📁」などのようにアイコンに「×」がついて表示されます（不明フォルダに登録されているデータ「❓」を除く）。
 ※2 選ぶとロックNo.の入力画面が表示されます。
 ※3 ダウンロードしたデータの種類やサイズによっては、正しく表示されない場合があります。また、表示に時間がかかる場合があります。

お知らせ

- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており変更される場合があります。
- ・データフォルダには最大500件または、約18MBまでデータを保存できます。
- ・データフォルダの空き容量が不足している場合は、データを保存できません。不要なデータを削除してから保存してください（P.55）。
- ・画像サイズを調整するなど、様々な加工をすることができます。詳しくは、「画像を編集する」（P.168）をご参照ください。
- ・保存するデータのファイル名が、データフォルダですでに使用されている場合、保存するデータのファイル名に番号が追加されます。
- ・Flash®（フラッシュ）とは画像やアニメーションを組み合わせた、動的なインターフェースを持つ次世代コンテンツです。

データを表示／再生する


データフォルダに保存されているデータを表示、再生することができます。表示／再生できるデータの種類のについては、「保存できるデータの一覧」（P.158）をご参照ください。

1



フォルダー一覧画面が表示されます。登録されているデータによって表示される画面は異なります。

➤ [📁] (📁) を押すたびに、A5511Tのデータフォルダと、miniSD™カードのデータフォルダが切り替わります。

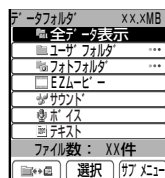

データフォルダ

2

フォルダを選び、● (選択)

データ一覧画面が表示されます。

3

表示／再生したいデータを選び、● (再生)

選んだデータが表示／再生されます。

- ・タイトル表示情報が含まれるデータを再生した場合は、アイコンが表示されない場合があります。
- ・メロディ（EZ「着うた®」、ボイス除く）などを再生中は、以下の操作を行います。

☞（サブメニュー）を押して、サブメニューから操作することもできます。

キー操作	動作	キー操作	動作
⏮	巻き戻し／早送り	🔊	音量調節
⏸	一時停止／再開	🔊	拡大再生／等倍再生*
⏹	停止		

※アニメを含むデータのみ操作できます。

- ・ボイスレコーダで録音した音声再生中は、以下の操作を行います。

キー操作	動作	キー操作	動作
再生中⇒⏮（長押し）	巻き戻し再生／早送り再生	☞（サブメニュー）⇒ 🔊「ポイントジャンプ」	登録した再生ポイントを選んで、再生位置を変更します。
☞（サブメニュー）⇒ 🔊「ポイント指定」	再生中の位置を、再生ポイントとして登録します。再生ポイントは、1データにつき3箇所まで登録できます。	⏸	一時停止／再開
		一時停止中⇒⏮	スキップ*

※録音時間が20秒以上のボイスデータでのみ操作できます。

- ・Flash®を再生中は、以下の操作を行います。
- ただし、データによっては、操作通りの動作をしない場合があります。

キー操作	動作	キー操作	動作
🔍	ページ内リンク選択* ／アクション／再開 （一時停止中）	🔍	カーソル移動
🔍	データにより異なる	⏹	一時停止／再生終了

※リンクが設定されている場合、電話をかける（Phone To）、メールの送信（Mail To）、サイトへジャンプ（URL To）、文字入力画面の表示をすることができます。

- ・ムービーデータ再生中は、以下の操作を行える場合があります。

キー操作	動作	キー操作	動作
⏸	一時停止／再開	🖼	全画面再生／通常再生*
🔊	拡大再生／等倍再生		

※データー一覧画面で☞（サブメニュー）⇒「全画面再生」を選んだときは操作できません。

- ・データを再生中に（⏸）が表示されているときは、⏸を押すと再生が一時停止します。
- ・データの形式やサイズによっては正しく表示／再生ができない場合があります。また、表示に時間がかかる場合があります。
- ・ダウンロード辞書、アプリデータ、不明フォルダに保存されているデータは再生できません。
- ・ダウンロード時計、ダウンロード辞書は、専用コンテンツ「TOSHIBA User Club Site」からダウンロードすることができます。
- ・拡張子が「.TXT」のテキストは200KB、SMAFテキストは240KBまで再生できます。

・全画面再生について

EZムービー、ピクチャなどを全画面で再生することができます。

- 全画面再生中は、テロップなどが表示されません。
- 全画面再生を終了する場合は、⏹を押します。
- EZムービー再生中は、⏸を押すと、一時停止／再開できます。ただし、オートプレイ中は使用できません。

・拡大再生／等倍再生について

ムービー、EZムービー、ピクチャ、アニメ、SMAF形式（拡張子：.MMF、.M3F、.MQF）のデータは、再生サイズを切り替えることができます。

- ピクチャ、アニメでは、横176×縦176以下のデータのみ切り替えられます。
- SMAF形式では、横120×縦120以下のデータのみ切り替えられます。
- 再生サイズを切り替えると、データによっては操作通りの動作をしない場合があります。

・静止画保存について

ムービーやEZムービーを一時停止したときの画像をJPEG形式で保存することができます。

- 画像サイズは、ムービーやEZムービーと同じサイズになります。

- 画像のファイル名は、「ムービーのタイトル.JPG」で、「グラフィック」フォルダに保存されます。

- 音声のみ、または著作権保護ありのムービーは、静止画保存できません。

- オートプレイ中は静止画保存できません。

- ・フォルダー一覧画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。ただし、選んだフォルダによって表示される項目が異なります。

フォルダ名編集	ユーザフォルダのフォルダ名を編集 (P.164)
オートプレイ	選んだフォルダ内のデータを連続して再生 ※保存されているデータによっては、オートプレイ機能を利用できない場合があります。
全件削除	データフォルダ内のデータをすべて削除 (P.55)
フォルダ内削除	選んだフォルダ内のデータを削除 (P.55) ※フォルダは残ります。
フォルダ削除	選んだフォルダ内のデータを削除 (P.55) ※フォルダも削除されます。
空きフォルダ容量	データフォルダの空き容量を確認 (P.175)
データ転送	パソコンなどの外部機器とデータをやりとり (P.297)

- ・データ一覧画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。ただし、選んだデータによって表示される項目が異なります。

登録	選んだデータを着信音、待受画面、アドレス帳などに登録 (P.163、293)
元フォルダに戻す	選んだデータを、ユーザフォルダに移動する前のフォルダに戻す (P.165)
移動	データをユーザフォルダに移動 (P.164)
Eメール添付	データをEメールに添付 (P.166)
削除	データを削除 (P.55)
全画面再生	選んだEZムービー、ピクチャなどを全画面で再生 詳しくは、「全画面再生について」(P.160)をご参照ください。
画像編集	選んだ画像を編集 (P.168)
画像切出	選んだ画像の一部を切り出して、別の画像を作成 (P.170)
ムービー編集	選んだムービーを編集 (P.172)
GPS情報	選んだデータのGPS情報の登録/利用 (P.175)
フォトミキサー編集	フォトミキサーを利用 (P.294)
SDカードへコピー	データをminiSD™カードへコピー (P.183)
SDカードへ移動	データをminiSD™カードへ移動 (P.183)
ファイルサイズ変換	選んだ画像の画質を調整して、ファイルサイズを100KB以下にした画像を作成 (P.170)
詳細情報	選んだデータの詳細情報を確認 (P.165)
タイトル編集	選んだデータのタイトルを編集 (P.165)
ソート	データを並べ替え (P.166)
サムネイル表示設定	表示方法の変更 (P.166)

- ・データ表示／再生画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。ただし、データによって表示される項目が異なります。

登録	再生中のFlash®を機能に登録 (P.163)
音量変更	再生中のFlash®の再生音量を変更
再生クオリティ変更	再生中のFlash®の画質を設定 「high」は画質を重視し、「low」は軽快な動作を重視します。 「medium」は「high」と「low」の中間です。
再開	再生を再開
巻き戻し／早送り	巻き戻し／早送り
コピー	表示中の情報をクリップボードへコピー
ポイントジャンプ	表示中のデータに登録した再生ポイントを選んで、再生位置を変更 (P.160)
ポイント指定	再生中の位置を再生ポイントとして登録 (P.160)
時間指定ジャンプ	EZテレビで録画した動画を再生中に、再生位置を時間で指定することができます。ただし、指定した時間から正確に再生されないことがあります。
全件登録	表示中のPIM情報の取り込み (P.293)
Eメール添付	表示中のデータをEメールに添付 (P.166)
全画面再生	表示中のEZムービー、ピクチャなどを全画面で再生 詳しくは、「全画面再生について」(P.160) をご参照ください。
拡大再生／等倍再生	表示中のデータの再生サイズを切り替え 詳しくは、「拡大再生／等倍再生について」(P.160) をご参照ください。
画像編集	表示中の画像を編集 (P.168)
画像切出	表示中の画像の一部を切り出して、別の画像を作成 (P.170)
ムービー編集	表示中のムービーを編集 (P.172)
GPS情報	表示中のデータのGPS情報の登録／利用 (P.175)
ファイルサイズ変換	表示中の画像の画質を調整して、ファイルサイズを100KB以下にした画像を作成 (P.170)
静止画保存	表示中のムービーやEZムービーを一時停止したときの画像を保存 詳しくは、「静止画保存について」(P.161) をご参照ください。
フォトミキサー編集	表示中のテンプレートをフォトミキサーで利用 (P.294)
確認	表示中のデータをサブディスプレイに表示
詳細情報	表示中のデータの詳細情報を確認 (P.165)

データを機能に登録する

データフォルダに保存されているサウンドやピクチャなどを着信音や待受画面に登録することができます。

登録できる機能やデータの種類については、以下の通りです。

フォルダ	利用可能な登録先
全データ表示	※1
ユーザフォルダ	
ムービーフォルダ	「EZムービー」のデータと同じ
フォトフォルダ	「グラフィック」のピクチャデータと同じ
ボイスフォルダ	「ボイス」のデータと同じ
EZムービー※2	画像のみ : 着信画面※4 からくり時計※4 音声＋画像 : 着信画面※3 からくり時計※4 通常着信音※4 非通知着信音※4 公衆電話着信音※4 通知不可能着信音※4 アラーム音※4
サウンド※5	通常着信音※6 Eメール受信音※6 お知らせ受信音※6 Cメール受信音※6
ボイス	非通知着信音※6 公衆電話着信音※6 通知不可能着信音※6 アラーム音※6
グラフィック※7	ピクチャ : 待受画面 スクリーンセーバ 発信画面 着信画面 Eメール送信画面 Eメール受信画面 Cメール送信画面 Cメール受信画面 ウェイクアップ画面 EZ接続画面 オープンフォト サブディスプレイ壁紙 アラーム画面 アニメ : スクリーンセーバ 着信画面※9 Eメール送信画面 Eメール受信画面 Flash® : 待受画面
カラオケ	－
フォトミキサー	コレクション（メロディ） : 通常着信音 Eメール受信音 お知らせ受信音 Cメール受信音 非通知着信音 公衆電話着信音 通知不可能着信音 アラーム音 コレクション（アニメ） : スクリーンセーバ Eメール送信画面 Eメール受信画面 コレクション（アニメ＆メロディ） : 通常着信音 非通知着信音 公衆電話着信音 通知不可能着信音 アラーム音
フレーム	－
スタンプ	－
ダウンロード時計	ダウンロード時計
ダウンロード辞書	ダウンロード辞書
PIM情報※9	アドレスカード : アドレス帳 スケジュールカード : スケジュール タスクカード : タスクリスト
テキスト	－
アプリデータ	－
不明フォルダ	－

※1 それぞれ、同じデータ種別の利用可能な登録先をご参照ください。

※2 EZテレビで録画した動画は登録できません。

※3 着信画面に登録できるのは「著作権保護なし」の240KB以下のデータです。ただし、音声＋画像データを設定しても、音声は再生されません。

※4 登録できるのは240KB以下のデータです。音声＋画像データを設定した場合は、音声と動画の両方が再生されます。

※5 アニメ＆メロディでは「Eメール受信音」「お知らせ受信音」「Cメール受信音」は登録先として表示されません。着Flash（アニメ）では「Eメール受信音」「お知らせ受信音」「Cメール受信音」「アラーム音」は登録先として表示されません。

なお、利用可能な登録先に登録したときは、それぞれに対応する画面を優先して表示します。

※6 EZ「着うた®」、ボイスは、240KB以下のデータのみ登録できます。

※7 EZテレビで保存した静止画は登録できません。

※8 着信画面に登録できるアニメーションはGIFのアニメーションのみです。

※9 PIM情報をアドレス帳などに登録する操作については、P.293をご参照ください。

1 登録したいデータを表示／再生 (P.159) ⇒ (登録)

利用可能な登録先が表示されます。

▶Flash®、着Flash (アニメ) を再生中は、 (サブメニュー) ⇒ (登録) を押します。

2 登録先を選び、 (決定)

データが登録されます。登録したデータは、データー一覧画面でアイコンに枠が付き強調されます。

お知らせ

- ・Eメールの添付などで受信したPIM情報などに、アプリケーションを起動させる必要があるGPS情報が含まれている場合など、GPS情報の内容によっては登録先でお使いになることができません。
- ・保存されているデータに利用先情報が登録されている場合は、利用可能な登録先のみ表示されます。
- ・データの形式やサイズによっては、登録できない場合があります。

ユーザフォルダを利用する

ユーザフォルダには、お買い上げ時、通常フォルダの「フォルダ1」～「フォルダ9」と、アクセス制限のある「プライベート」の10個のフォルダがあり、データを分類して保存することができます。

また、フォルダの名前を編集することもできます。

フォルダ名を編集する

1 (品名) (No.1) (No.7) ⇒ 「ユーザフォルダ」を選び、 (選択)

2 編集したいフォルダを選ぶ⇒ (サブメニュー) ⇒ (No.1) 「フォルダ名編集」を押す

3 フォルダ名を編集し、 (確定)

データをユーザフォルダに移動する

1 データー一覧画面を表示 (P.159)

▶データを1件移動する場合は、移動したいデータを選びます。

2 (サブメニュー) ⇒ 「移動」を選び、 (選択)

3 移動方法を選び、 (選択)

1件移動	データを1件移動します。
選択移動	複数のデータを移動します。 ※複数のデータを指定することができます (P.56)。
全件移動	データを全件移動します。

4 移動先のフォルダを選び、 (選択)

選んだデータが移動され、データの一覧画面に戻ります。

移動先が「プライベート」フォルダの場合、ロックNo.の入力画面が表示されます。

データを元のフォルダに戻す

1 ユーザフォルダのデータを一覧で表示 (P.159)

▶データを1件移動する場合は、移動したいデータを選びます。

2 (サブメニュー) ⇒ 「元フォルダに戻す」を選び、 (選択)

3 移動方法を選び、 (選択)

1件移動	データを1件移動します。
選択移動	複数のデータを移動します。 ※複数のデータを指定することができます (P.56)。
全件移動	データを全件移動します。

選んだデータが元のフォルダに戻ります。

お知らせ

- ・「プライベート」フォルダにアクセスすると、ロックNo.の入力画面が表示されます。ロックNo.を入力して、制限を一時的に解除してからご利用ください。
- ・「プライベート」フォルダに保存されているデータは、データフォルダの「全データ表示」を選んでも表示されません。

■フォルダ名を編集する (P.164)

- ・フォルダ名は、全角最大20文字、半角最大40文字まで登録できます。
- ・フォルダ名編集時、すでに存在するフォルダと同じ名前は登録できません。
- ・フォルダ名編集時、フォルダ名がない状態で登録すると、元のフォルダ名で登録されます。

データを編集する

タイトルを編集する

データのタイトルを編集することができます。




1 編集したいデータを選ぶ (P.159) ⇒ (サブメニュー) ⇒ 「タイトル編集」を選び、 (選択)

2 タイトルを入力し、 (確定)

データの詳細情報を確認する


1 確認したいデータを選ぶ (P.159) ⇒ (サブメニュー) ⇒ 「詳細情報」を選び、 (選択)

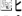▶ディスプレイに表示しきれない部分はを押すと表示されます。




● 詳細情報	
 ビクチャ001	
 2005/06/29 14:00	
● 待受画面	
 ビクチャ001.JPG	
● xxx KB使用	
● 240×320 ドット	
● Eメール添付: ×	
● シリアル転送: ×	

データを並べ替える

データ一覧画面のデータの並び順を入れ替えることができます。


- 1 データ一覧画面を表示 (P.159) ⇒  (サブメニュー) ⇒ 「ソート」を選び、
● (選択)

- 2 ソート方法とソート順を選び、● (選択)


名前順	 (昇順/降順) を押すとソート順を切り替えることができます。
日付順	 (新→古/古→新) を押すとソート順を切り替えることができます。
ファイルサイズ順	 (小→大/大→小) を押すとソート順を切り替えることができます。

サムネイル表示設定

データ一覧画面をリスト表示、またはサムネイル表示に切り替えることができます。

- 1 データ一覧画面を表示 (P.159) ⇒  (サブメニュー) ⇒
「サムネイル表示設定」を選び、● (選択)

- 2 表示方法を選び、● (選択)

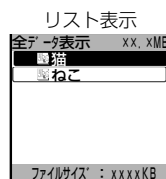


データをEメールに添付する

データフォルダからデータを添付し、Eメールを作成することができます。

- 1 データ一覧画面を表示 (P.159)

※データを1件添付する場合は、添付したいデータを選びます。

- 2  (サブメニュー) ⇒ 「Eメール添付」を選び、● (選択)

※操作1でGPS情報が付加されたデータを選んだときは、まず以下の添付方法から選びます。

データのみ*	データを添付します。GPS情報はメール本文に挿入しません。 操作3に進んでください。
GPS情報のみ	GPS情報をメール本文に挿入し、データは添付しません。 送信メール作成画面が表示されます (P.104)。
データ+GPS情報*	GPS情報をメール本文に挿入し、データを添付します。 送信メール作成画面が表示されます (P.104)。

※添付できないデータの場合は、選択できません。

- 3 添付方法を選び、● (選択)

1件添付	データを1件添付します。
選択添付	複数のデータを添付します。 ※複数のデータを指定することができます (P.56)。

送信メール作成画面が表示されます (P.104)。

■タイトルを編集する (P.165)

- ・タイトルは、全角最大20文字、半角最大40文字まで登録できます。
ただし、以下の半角文字、改行や絵文字は使用できません。
「:」「:」「:」「/」「¥」「?」「<」「>」「*」「|」「.」「.」「.」
- ・タイトル編集時、すでに存在するファイルと同じ名前は登録できません。
- ・タイトル編集時、タイトルがない状態で登録すると、元のタイトルで登録されます。

■データの詳細情報を確認する (P.165)

- ・データの詳細情報は以下のように表示されます。なお、データによって表示されない項目があります。

ディスプレイ表示	表示される内容
データタイトル	データのタイトル
タイムスタンプ	データフォルダに登録された年／月／日／時刻
参照使用情報	データ利用先の登録状況
ファイル名	ファイル名（タイトル＋拡張子）
データサイズ	データサイズ
画像サイズ	画像サイズ
Eメール添付	Eメールの添付データとして送信できない場合に「×」
シリアル転送	M563「データ転送」を利用して転送できない場合に「×」
SDカードへ保存	miniSD™カードへ保存できない場合に「×」
GPS情報付加	GPS情報を付加できない場合に「×」
GPS情報	GPS情報を付加した場合に、そのGPS情報の確認レベル
タイトル	タイトル
著作権保護条件*	著作権保護条件（再生制限／再生可能回数／再生済回数／再生可能期限／再生可能期間）
再生時間	データの再生時間
テロップ編集	テロップ編集できない場合に「×」
アフレコ編集	アフレコ編集できない場合に「×」
提供元	販売元や権利者

* 著作権保護条件として設定されている項目のみ表示されます。

■データを並び替える (P.166)

- ・データフォルダを終了すると、並び順は「日付順」の「新→古」に戻ります。
- ・「名前順」の「昇順」、「降順」それぞれの並び順は以下になります。

昇順	降順
半角英数字→半角カタカナ→ 全角英数字→全角ひらがな→ 全角カタカナ→全角漢字	全角漢字→全角カタカナ→ 全角ひらがな→全角英数字→ 半角カタカナ→半角英数字



■データをEメールに添付する (P.166)

- ・データの詳細情報で「Eメール添付：×」と表示されているデータはEメールに添付できません (P.165)。
- ・添付できるデータは、最大5件または合計280KBまでです。
- ・データをEメールに添付すると、符号化されて実際より大きなデータとなります（例：280KBのデータはEメールに添付すると約384KBになります）。送信メール作成画面には、符号化されたデータサイズが表示されます。


画像を編集する

データフォルダに保存されている編集可能なピクチャにお好みの加工をすることができます。

画像編集メニューを表示する

- 1 編集したいデータを選ぶ (P.159) ⇒  (サブメニュー) ⇒ 「画像編集」を選び、 (選択)



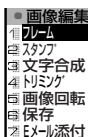


画像編集メニューが表示されます。



■ 画像編集
1 フレーム
2 スタンプ
3 文字合成
4 トリミング
5 画像回転
6 保存
7 Eメール添付






フレームを設定する

画像にフレームを合成することができます。EZwebでダウンロードしたフレームも合成することができます。



- 1 画像編集メニューを表示 (上記) ⇒  「フレーム」を押す
- 2 「固定データ」／「データフォルダ」を選び、 (選択)
- 3 フレームを選び、 (選択) ⇒  (決定) ⇒  (保存)



スタンプを合成する

画像にスタンプを合成することができます。EZwebでダウンロードしたスタンプも合成することができます。

- 1 画像編集メニューを表示 (上記) ⇒  「スタンプ」を押す
- 2 「固定データ小」／「固定データ大」／「データフォルダ」を選び、 (選択)
- 3 スタンプを選び、 (選択)
- 4  でスタンプの位置を調整し、 (決定)

スタンプが合成されます。

 : 1ドット単位で調整  (1秒以上長押し) : 16ドット単位で調整


» スタンプの位置を調整したあと  (連続) を押すと、同じスタンプを同じ位置に重ねて押すことができます。 で位置を調整してください。

- 5  (保存)

文字を合成する

画像に文字を合成することができます。また、文字や背景の色を選ぶことができます。

- 1 画像編集メニューを表示(P.168)⇒「文字合成」を押す
文字合成の設定画面が表示されます。

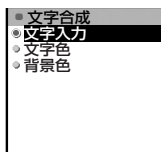

- 2 設定する項目を選び、（選択）

文字を入力すると、操作3の「合成」が表示されます。



文字入力	文字を入力します。
文字色	文字色を11種類から選びます。
背景色	文字の背景色を11種類から選びます。

- 3 「合成」を選び、（選択）

設定した文字が表示されます。

- 4 で文字の位置を調整し、（決定）

文字が合成されます。


：1ドット単位で調整 （1秒以上長押し）：16ドット単位で調整

- 5 （保存）


画像を切り取る

待受画面や着信画面設定などの目的に合わせて画像サイズを選び、画像を切り取ることができます。

- 1 画像編集メニューを表示 (P.168) ⇒ 「トリミング」を押す



- 2 切り取りたい画像のサイズを選び、（選択）

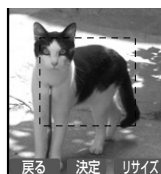
データ上を選んだ画像サイズの枠が表示されます。



- 3 で切り取り位置を調整し、（決定）

選んだサイズでデータが切り取られます。




：1ドット単位で調整 （1秒以上長押し）：16ドット単位で調整

➤ （リサイズ）を押すと、元の画像の大きさが等倍→横サイズ基準縮小→縦サイズ基準縮小→2倍（横176×縦176以下の場合のみ）の順番で縮小／拡大されます。

- 4 （保存）

画像を回転する

- 1 画像編集メニューを表示 (P.168) ⇒ 「画像回転」を押す

- 2 回転角度を選び、（選択）⇒（決定）⇒（保存）

PCモード画像を利用する



PCモード画像とは、画像サイズが640×480以上の画像のことです。

画像のズーム表示を行う





表示する画像がディスプレイの画面サイズより大きい場合、画像のズーム表示を行い、壁紙サイズで保存することができます。


1 ズーム表示を行いたいPCモード画像データを表示 (P.159) ⇒ (ズーム)


ズーム表示の操作画面が表示されます。


➤  (:右) を押すと、画像が左回りに90度ずつ回転します。


2 (+)

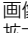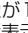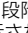画像が1段階拡大表示され、画面下に  (-) /  (+) が表示されます。  (+) を押すと画像が拡大表示され、  (-) を押すと画像が縮小表示されます。

➤  で画像の表示位置を調整します。

 : 1ドット単位で調整

 (1秒以上長押し) : 16ドット単位で調整 (ズーム倍率によって、16ドット単位にならない場合があります。)

➤ 壁紙サイズで保存するには、 (保存) を押します。



画像の切り出しを行う

待受画面や着信画面設定などの目的に合わせて画像サイズを選び、切り出すことができます。

1 切り出しを行いたいPCモード画像データを表示 (P.159) ⇒ (サブメニュー) ⇒ 「画像切出」を選び、 (選択)


2 切り出したい画像のサイズを選び、 (選択)


データ上に選んだ画像サイズの枠が表示されます。

➤  (:右) を押すと、画像が左回りに90度ずつ回転します。また、画像のズーム表示もできます (上記)。

3 で切り出し位置を調整し、 (保存)

選んだサイズでデータが切り出されます。

 : 1ドット単位で調整

 (1秒以上長押し) : 16ドット単位で調整 (ズーム倍率によって、16ドット単位にならない場合があります。)

ファイルサイズ変換を行う

画像の画質を調整してデータサイズを100KB以下にすることができます。

1 ファイルサイズ変換を行いたいPCモード画像データを表示 (P.159) ⇒ (サブメニュー) ⇒ 「ファイルサイズ変換」を選び、 (選択) ⇒ 「はい」を選び、 (決定)

お知らせ

- ・著作権保護のある画像は、編集できません。
- ・電池残量が少ない場合、保存前の画像データは破棄されることがあります。電池残量が十分にあることを確認の上、編集してください。
- ・編集したデータは、元のタイトルに連番が付いたタイトルで保存されます。元のデータは変更されません。
- ・GIF形式の画像を編集したときは、PNG形式に変換されて保存されます。その際、GIF形式と同じタイトルで保存されます。
- ・未保存の画像（P.150、155）がある場合は、画像を編集できません。
- ・フレーム、スタンプの固定データの種類については、「お買い上げ時に登録されている画像」の「画像編集」（P.339）をご参照ください。

■文字を合成する（P.169）

- ・文字は全角最大10文字、半角最大20文字まで登録できます。
- ・文字色や背景色には以下の11種類があります。
「ブラック」、「ホワイート」、「グレー」、「ブルー」、「パープル」、「ピンク」、「レッド」、「オレンジ」、「イエロー」、「ライトグリーン」、「クリア」（透明）

■画像を切り取る（P.169）

- ・選べるトリミングサイズ（ドット）は以下の通りです。

待受・スクリーンセーバ画面	横240×縦320
サブディスプレイ壁紙	横112×縦112
発信・メール送受信	横240×縦116
アラーム・EZ接続画面	横240×縦174
QQVGA（120×160）	横120×縦160
QCIF（144×176）	横144×縦176

- ・画像サイズがトリミングのサイズより小さい場合は、切り取りの位置は調整できません。
また、このときリサイズで画像を拡大すると、画像が粗くなる場合があります。

■PCモード画像を利用する（P.170）

●画像のズーム表示を行う

- ・ズーム表示を行える画像サイズとズーム段階は、以下の通りです。

画像サイズ	ズーム段階
VGA（640×480）	6
SVGA（800×600）	7
XGA（1024×768）	8
A5501T/A5504Tメガサイズ（1144×880）	10
XGA+（1152×864）	10
SXGA（1280×960）	10

●画像の切り出しを行う

- ・画像の切り出しを行える画像サイズは、以下の6種類です。
「VGA（640×480）」、「SVGA（800×600）」、「XGA（1024×768）」、「A5501T/A5504Tメガサイズ（1144×880）」、「XGA+（1152×864）」、「SXGA（1280×960）」

●ファイルサイズ変換を行う


- ・変換できるデータは画像サイズが「VGA（640×480）」、「A5501T/A5504Tメガサイズ（1144×880）」、「SXGA（1280×960）」で、データサイズが100KBを超え700KBまでの画像です。
- ・画質より圧縮が優先されるため、画像が粗くなる場合があります。
- ・ファイルサイズ変換を行っても、撮影した画像によってはデータサイズが100KB以下にならずに変換が中止される場合があります。
- ・変換後のデータは、ファイル名の先頭に「ML_」が付いたファイル名で保存されます。

ムービーを編集する

データフォルダの「ムービーフォルダ」または「EZムービー」に登録されている編集可能なムービーデータにテロップを設定したり、アフレコやシーン編集をすることができます。

ムービー編集メニューを表示する


- 1 編集したいデータを選ぶ (P.159) ⇒ (サブメニュー) ⇒ 「ムービー編集」を選び、 (選択)
ムービー編集メニューが表示されます。

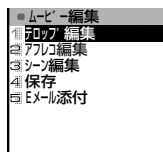

テロップを設定する

録画したムービーに文字を合成することができます。また、文字や背景の色を選ぶことができます。

- 1 ムービー編集メニューを表示 (上記)
⇒ 「テロップ編集」を押す
テロップ編集メニューが表示されます。

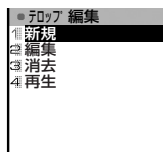

データ
フォルダ

- 2 「新規」を押す
- 3 (▶/II) でテロップの始点を表示し、 (始点)
▶0秒を始点にする場合は、 (始点) を押します。
- 4 (▶/II) でテロップの終点を表示し、 (終点)
始点から1秒以内に終点を指定してもテロップは1秒間表示されます。
- 5 (編集) ⇒ 文字を入力し、 (確定) ⇒ (決定)
続けてテロップを設定するときは (次へ) を押して操作3~5を繰り返します。
▶文字入力時に (装飾) を押すと、テロップを装飾できます (P.85)。
- 6 「再生」を押す⇒再生終了後⇒ (戻る)
ムービー編集メニューに戻ります。
- 7 「保存」を押す

アフレコを利用する

1 ムービー編集メニューを表示 (P.172)

⇒  「アフレコ編集」を押す

アフレコ録音開始画面が表示されます。



2 (開始)

アフレコ録音を開始します。

録音終了後、最初の画面が表示されます。

3 (▶) を押す⇒再生終了後⇒ (OK)

ムービー編集メニューに戻ります。

4 「保存」を押す


シーン編集を利用する

標準M (ビデオ用) モードで録画したムービーの一部を切り出して、別のムービーとして保存します。






1 ムービー編集メニューを表示 (P.172)

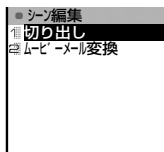⇒  「シーン編集」を押す

シーン編集の画面が表示されます。




2 利用する項目を押す

 「切り出し」	ムービーの一部を切り出して、標準M (ビデオ用) モードのムービーのまま保存します。 切り出したい範囲を選び*、  (保存) を押します。
 「ムービーメール変換」	ムービーの一部を切り出して、標準M (メール用) モードのムービーとして保存します。 変換したい範囲を選び*、  (OK) ⇒  「保存」を押します。


※ 範囲の選びかたは、「テロップを設定する」(P.172) の操作3～4をご参照ください。

- ・著作権保護のあるムービーは、編集できません。
- ・電池残量が少ない場合、保存前のムービーデータは破棄されることがあります。電池残量が十分にあることを確認の上、編集をしてください。
- ・編集したデータは、元のタイトルに連番が付いたタイトルで保存されます。元のデータは変更されません。

■テロップを設定する (P.172)

- ・テロップを設定できるのは、標準S（メール用）モード、標準M（メール用）モードのムービーです。
- ・1テロップあたり全角最大20文字（半角最大40文字）または2行まで登録することができます。また、4テロップまで登録することができます。
- ・テロップを編集し、保存したあとでも、テロップを再編集することができます。
- ・テロップ編集メニューで、「編集」を押すと、テロップ編集画面が表示されます。
- ・テロップ編集画面では、テロップの表示時間や文字を編集することができます。
- ・テロップ編集画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。

削除	選んだテロップを削除
挿入	選んだテロップの前に新しいテロップを作成
上に移動	選んだテロップの文字を、一つ前のテロップと入れ替え



- ・テロップ編集メニューで、「消去」を押すと、テロップをすべて消去できます。

■アフレコを利用する (P.173)

- ・アフレコを利用できるのは、標準S（メール用）モード、標準M（メール用）モードのムービーです。他社製の電話機で録画された20秒録画データにもアフレコを利用することができます。
- ・アフレコは録画された秒数（最大20秒）まで可能です。例えば、5秒のムービーに対しては、5秒のアフレコを利用することができます。
- ・アフレコは上書きのみで、元の音声との合成はできません。

■シーン編集を利用する (P.173)


- ・シーン編集を利用できるのは、A5511Tの標準M（ビデオ用）モードで録画したムービーです。
- ・切り出し範囲は最大150秒までで、ムービーメール変換は最大15秒までです。
- ・シーン編集中は、以下の操作を行えます。

キー操作	動作	キー操作	動作
再生中⇒  （長押し）	巻き戻し再生／早送り再生	一時停止中⇒ 	コマ送り／コマ戻し

データに含まれているGPS情報を利用する

JPEG形式の画像データ、動画データ（EZ「着うた®」、「ボイス」を除く）にGPS情報が含まれている場合、GPS情報を利用することができます。また、GPS情報の付加や更新、削除を行うこともできます。



GPS情報をEメールで送る操作については、「データをEメールに添付する」（P.166）をご参照ください。


※GPS情報が含まれている場合は、データを選ぶと「」（GPS情報アイコン）が表示されます。

1 GPS情報を利用したいデータを表示（P.159）⇒

（サブメニュー）⇒「GPS情報」を選び、（選択）

GPSメニューが表示されます。

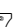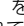▶選んだ画像または動画データにGPS情報がない場合、GPS情報を付加する機能になります。「GPS情報がありません 付加しますか?」と表示されますので、付加するときは、「はい」を選び（決定）を押し、付加する情報を選び（選択）を押します。

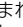▶GPS情報が含まれている画像を表示している場合は、（GPS）を押してGPSメニューを表示することもできます。

GPSメニュー
● 地図表示
● ここへ行く
● 更新する
● 削除する
● GPS情報表示

2 利用する項目を選び、（選択）



地図表示	GPS情報の周辺地図を表示します（P.235）。
ここへ行く	GPS情報の位置までのナビゲーションを開始します（P.235）。
更新する	GPS情報を変更します（P.234）。
削除する	GPS情報を削除します。
GPS情報表示	GPS情報の詳細を表示します（P.236）。

お知らせ

- ・著作権保護のあるデータは、GPS情報の付加／更新／削除ができません。
- ・待受画面などの機能に登録しているデータにはGPS情報を付加できません。
- ・データサイズが798KBを超えるデータにはGPS情報を付加できません。また、すでにGPS情報が付加されている場合、GPS情報の更新はできません。
- ・「GPS情報通知」（P.238）を「OFF」に設定している場合は、GPS情報を取得できません。設定を「ON（確認あり／確認なし）」にしてください。

データフォルダの空き容量を確認する

1 ⇒ （サブメニュー）⇒

 「空きフォルダ容量」を押す

空きフォルダ容量が表示されます。

● 空きフォルダ 容量
xxx/18432KB
● メモリ使用状況
xx%
xxx/500件

お知らせ

- ・件数表示にはユーザフォルダの「プライベート」フォルダ内にあるファイルは含まれません。

miniSD™カード

miniSD™カードについて	178
フォルダについて	180
デジカメフォルダに保存したフォトを表示する	189

miniSD™カードについて

A5511Tでは、miniSD™カードを外部メモリとして利用できます。

A5511Tで撮影したフォトやムービー、ダウンロードした様々なデータを保存したり、データフォルダ内のデータやアドレス帳などのデータを保存したりできます。

miniSD™アダプタに装着すると、SD™メモリカードに対応したパソコンなどでも利用できます。


※本書では、miniSD™メモリカード（試供品）を「miniSD™カード」と記載しています。

※A5511Tでは、miniSD™メモリカードに関する機能名などを「SDカードメニュー」や「SDカード」と記載しています。



お知らせ

- ・miniSD™カードは正しく取り付けてください。正しく取り付けられていないとminiSD™カードは利用できません。
- ・ご使用になる前に初期化（フォーマット）してください。初期化のしかたは、「miniSD™カードを初期化する」（P.186）をご参照ください。パソコンなどで初期化するとA5511T側で認識できない場合があります。
- ・端子面に触れたり、水にぬらしたり、汚したりしないようにしてください。
- ・曲げたり、折ったりしないでください。
- ・miniSD™カードにデータをコピーしているときやアクセスしているときは、A5511Tから抜いたり、A5511Tの電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。
- ・A5511Tの電池残量が少ないときは、利用できません。
- ・持ち運ぶときや保管する際は、金属部分がショートしないように、付属の専用ケースに入れてください。
- ・長時間お使いになったあと、取り外したminiSD™カードが温くなっている場合がありますが故障ではありません。
- ・静電気や電氣的ノイズの発生しやすい環境での使用や保管は避けてください。
- ・miniSD™カードを腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障、内部データの消失の原因となります。
- ・miniSD™カードに保存したデータは、別のminiSD™カードやパソコンなどにもコピーしてバックアップしておくことをおすすめします。ただし、著作権保護のあるデータはコピーできません。miniSD™カードの破損などにより、保存したデータが消失した場合、当社として責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・当社基準において動作確認したminiSD™カードは以下の通りになります。その他のminiSD™カードの動作確認につきましては、各miniSD™カード発売元へお問い合わせくださいますようお願い致します。なお、動作確認の最新情報につきましてはauホームページをご覧ください。auお客様センターまでお問い合わせくださいますよう、お願い致します。

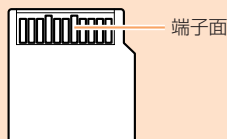


メーカー	16MB	32MB	64MB	128MB	256MB
東芝	○	○	○	○	○
松下	○	○	○	○	○
SanDisk	○	○	○	○	○


※「○」：動作確認済

2005年4月現在

- ・miniSD™カードは個人情報も保存可能であるため、取扱いには十分ご注意ください。
- ・使用しなくなったminiSD™カードを破棄する場合、保存内容が流出するおそれがありますので、保存内容を消去するだけでなく、物理的にminiSD™カードを破壊した上で処分することをおすすめします。

miniSD™カードを取り付ける

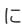
- 1 メモリカードスロットのキャップを開ける
- 2 miniSD™カードをメモリカードスロットにカチッと音がするまで差し込む
- 3 キャップを閉じる
miniSD™カードを取り付けると、ディスプレイに「」が表示されます。

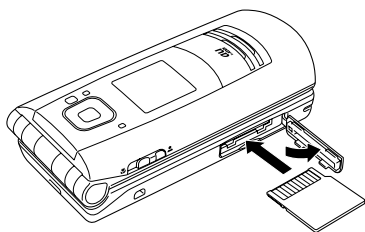

※miniSD™カードのロゴの印刷面を下にして差し込んでください。


miniSD™カードを取り外す

- 1 メモリカードスロットのキャップを開ける
- 2 指で軽く押し込んだあと、ゆっくり手前に戻すようにして指を離す
miniSD™カードが少し出てきますので、取り出してください。
- 3 miniSD™カードをゆっくりと引き抜く
- 4 キャップを閉じる

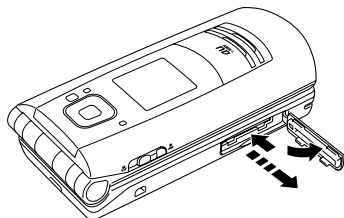


miniSD™アダプタに取り付ける／取り外す

図のように、miniSD™カードとminiSD™アダプタの印刷面を上にして、miniSD™カードをminiSD™アダプタの奥まで差し込みます。

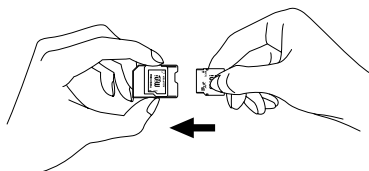

取り外すときは、図のようにminiSD™カードの溝の部分を持って引き抜きます。

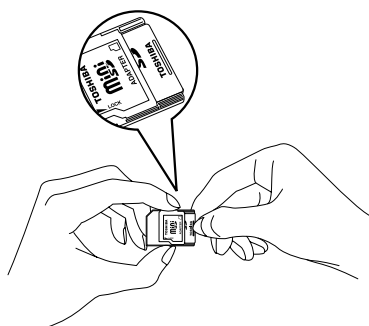

- ・miniSD™カードが挿入されていない場合、データ一覧画面で📁（サブメニュー）を押して「SDカードへコピー」「SDカードへ移動」を選ぶことはできません。
- ・miniSD™カードに対してアクセスできない場合は警告が表示され、アクセス前の画面に戻ります。
- ・miniSD™カードを使わないときは、ゴミが入らないようにメモ리카ードスロットのキャップをはめてください。
- ・メモ리카ードスロットのキャップは通常では外れない構造になっていますが、強く引っ張ると伸びたり切れるなど破損の原因となります。また、外れた場合は元に戻せません。メモ리카ードスロットのキャップを開ける場合は、引っ張らないようにご注意ください。

■miniSD™カードを取り付ける (P.179)

- ・miniSD™カードを取り付けるときは無理に差し込まないでください。

■miniSD™カードを取り外す (P.179)

- ・miniSD™カードを取り外すときは無理に引き抜かないでください。
- ・miniSD™カードにアクセスしているときは、絶対にminiSD™カードを抜かないでください。
- ・miniSD™カードを取り出したり、取り付けるとき、急に指を離すとカードが飛び出すことがあります。顔などを近づけないでください。特に小さなお子様には触らせないでください。けがの原因となります。
- ・miniSD™カードを取り外したあとは、乳幼児の手の届く場所には放置しないでください。誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。

■miniSD™アダプタに取り付ける／取り外す (P.179)

- ・miniSD™アダプタを持つときは、図のようにminiSD™アダプタの両端を持ってください。miniSD™アダプタの印刷面を持つと、miniSD™アダプタが破損する場合があります。
- ・miniSD™アダプタにminiSD™カードが装着されていない状態でSD™メモ리카ード対応機器に挿入しないでください。このような使いかたをすると、機器に不具合が生じる場合があります。
- ・miniSD™アダプタをSD™メモ리카ード対応機器に挿入する場合は、正しい方向をご確認の上ご使用ください。
- ・miniSD™アダプタには、miniSD™カード以外のものを挿入しないでください。miniSD™アダプタの故障や破損の原因になります。
- ・miniSD™アダプタをねじったり、曲げたりしないでください。miniSD™アダプタが破損します。
- ・パソコンなどに接続するときは、各取扱説明書に従ってください。

フォルダについて

A5511Tに登録されているアドレス帳、Eメール、Cメールなどのバックアップや、画像やムービーなどのデータの保存ができます。

データを保存する方法には、本体へ保存する方法とminiSD™カードへ保存する方法の2種類があります。

本体へ保存されるデータについては、「保存できるデータの一覧」(P.158)をご参照ください。


miniSD™カード内のフォルダ構成について

miniSD™カードを初期化するとminiSD™カードには、保存するデータの種別ごとに「データフォルダ」、「メールフォルダ」、「PCフォルダ」が作成されます。

miniSD™カードを利用して以下の操作を行うことができます。

- 1) miniSD™カードへのデータの保存（コピーまたは移動）。ただし、著作権保護のあるデータを除く
 - ・アドレス帳の保存（バックアップ）
 - ・Eメール、Cメールの保存（バックアップ）
 - ・PC画像のバックアップ
- 2) miniSD™カードに保存されているデータの表示／再生
 - ・PCフォルダ内のデータは表示／再生できません
- 3) miniSD™カードに保存されているデータをA5511Tにコピーまたは移動
- 4) miniSD™カードの空き容量の確認、フォルダの作成、データやフォルダの削除、初期化
- 5) miniSD™アダプタに装着し、SD™メモ리카ード対応のパソコンなどで利用

miniSD™カードの各種データの保存先について

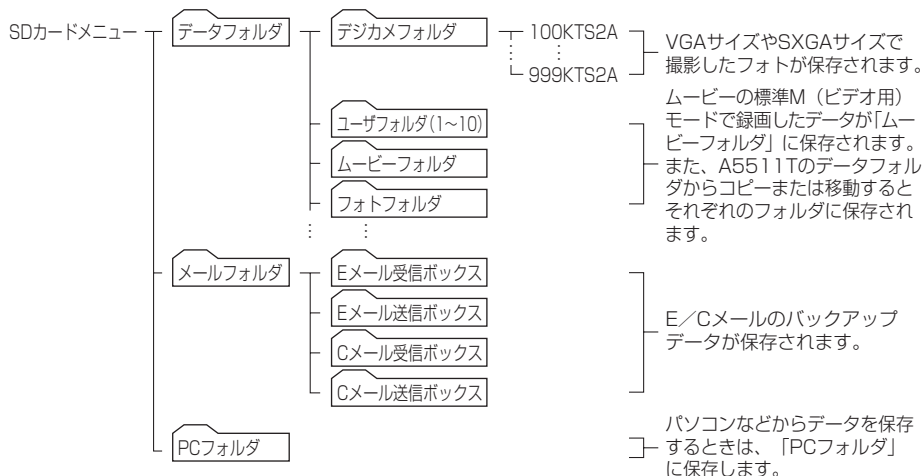

お知らせ

- データの詳細情報で「SDカードへ保存：×」と表示されているデータはminiSD™カードにコピー／移動することはできません (P.165)。
- パソコンなどからminiSD™カードへ保存する場合にはPCフォルダ (PRIVATE¥AU_INOUT) へ保存してください。詳しくは、「PCフォルダを利用する」 (P.184) をご参照ください。
- 各フォルダに保存できる件数は最大1,000件までです。
- コピーするデータの種類によって保存するフォルダが自動的に選ばれ、1件のファイルとしてminiSD™カードに保存されます。miniSD™カードに保存できるデータは、P.182をご参照ください。
- miniSD™カードの「ユーザフォルダ」には「プライベート」はありません。

miniSD™カードに保存できるデータの一覧

○：可能 ×：不可能

	ファイル	拡張子	データの種類	著作権 保 護	miniSD™カード へ書き込み	miniSD™カード で再生	miniSD™カード から登録
データフォルダ	動画	.AMC .3G2 .3GP	EZムービー ムービー EZ「着うた®」 ボイス	有り	×	○	○※1
				無し	○	○	○
	画像	.BMP	ピクチャ	—	×	○	○
		.JPG	ピクチャ	有り	×	○	○
				無し	○	○	○
		.JPG	JPEG (DCF規格準拠)	—	○	○	○
		.PNG	ピクチャ	有り	×	○	○
				無し	○	○	○
		.GIF	ピクチャ	有り	×	○	○
				無し	○	○	○
	Flash®	.SWF	Flash®	—	×	○	○
	マルチメディア ファイル	.GIF	アニメーションGIF	有り	×	○	○
				無し	○	○	○
		.MMF .M3F .MQF	SMAF	有り	×	○	○※2
				無し	○	○	○※2
	ボイス	.QCP .HVS	ボイス	有り	×	○	○
				無し	○	○	○
	テキスト	.TXT	テキストファイル	—	○	○※3	×
	ダウンロード時計	.CK4	ダウンロード時計	有り	×	○	○
				無し	○	○	○
	ピクチャフレーム	.PNG	ピクチャフレーム	有り	×	○	×
				無し	○	○	×
	ピクチャスタンプ	.PNG	ピクチャスタンプ	有り	×	○	×
				無し	○	○	×
				有り	×	○	×
				無し	○	○	×
	PIM情報	.VCF	アドレスカード	—	○	○	○
		.VCS	スケジュールカード	—	○	○	○
		.ICS	タスクカード	—	○	○	○
	不明データ	—	上記以外のデータ	—	○	×	×
メールフォルダ	Eメール受信ボックス	—	バックアップしたメール	—	○	○	×
	Eメール送信ボックス	—	バックアップしたメール	—	○	○	×
	Cメール受信ボックス	—	バックアップしたメール	—	○	○	×
	Cメール送信ボックス	—	バックアップしたメール	—	○	○	×
PCフォルダ※4			—	—	○	×	×

※1 著作権保護条件が設定されているデータは登録できません。

※2 テキストが含まれているSMAFデータ、およびフォトミキサーテンプレートは、登録できません。

※3 「.TXT」は200KB以下のファイルを再生できます。

※4 PCフォルダとは、パソコンとの連携を目的としたフォルダです。

miniSD™カードへ保存する

データフォルダに保存されているデータをminiSD™カードへ保存することができます。

1 データー一覧画面を表示 (P.159)

▶データを1件コピー／移動する場合は、コピー／移動するデータを選びます。

2 (サブメニュー) ⇒ 「SDカードへコピー」／「SDカードへ移動」を選び、 ● (選択)


3 コピー／移動方法を選び、● (選択)

1件コピー／1件移動	データを1件コピー／移動します。
選択コピー／選択移動	複数のデータをコピー／移動します。 ※複数のデータを指定することができます (P.56)。
全件コピー／全件移動	データを全件コピー／移動します。

miniSD™カードに保存したデータを表示／再生する

1 ●⇒「SDカードメニュー」を選び、● (選択)

SDカードメニュー

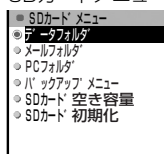

- SDカード メニュー
- データフォルダ
- メールフォルダ
- PCフォルダ
- バックアップ メニュー
- SDカード 空き容量
- SDカード 初期化

2 「データフォルダ」／「メールフォルダ」を選び、● (選択)

フォルダー一覧画面が表示されます。

▶「メールフォルダ」を選んだときは、メールボックスを選び、● (選択) を押します。

3 フォルダを選び、● (選択)

データー一覧画面／メール一覧画面が表示されます。

4 表示／再生したいデータを選び、● (再生)

選んだデータが表示／再生されます。

miniSD™カードのデータをA5511Tに保存する

miniSD™カードの「データフォルダ」に保存されているデータをA5511Tに保存できます。

1 データー一覧画面を表示 (上記)

▶データを1件コピー／移動する場合は、コピー／移動するデータを選びます。

2 (サブメニュー) ⇒ 「本体へコピー」／「本体へ移動」を選び、● (選択)

3 コピー／移動方法を選び、● (選択)



1件コピー／1件移動	データを1件コピー／移動します。
選択コピー／選択移動	複数のデータをコピー／移動します。 ※複数のデータを指定することができます (P.56)。
全件コピー／全件移動	データを全件コピー／移動します。

miniSD™カードのデータを機能に登録する

miniSD™カードの「データフォルダ」に保存されているサウンドやピクチャなどを着信音や待受画面に登録することができます。

1 登録したいデータを表示／再生 (P.183) ⇒ (登録)

利用可能な登録先が表示されます。

▶Flash@を再生中は、 (サブメニュー) ⇒  「登録」を押します。

2 登録先を選び、 (決定)

選んだデータがA5511Tにコピーされ、機能に登録されます。

PCフォルダを利用する

A5511Tとパソコンなどとの間でminiSD™カードを介してデータをやりとりするときに利用するフォルダです。

PCフォルダに移動する

miniSD™カードの「データフォルダ」のデータを「PCフォルダ」に移動することができます。A5511Tのデータをパソコンなどで利用するときに使います。

1 データ一覧画面を表示 (P.183)

▶データを1件移動する場合は、移動するデータを選びます。

2 (サブメニュー) ⇒ 「PCフォルダへ移動」を選び、 (選択)

3 移動方法を選び、 (選択)

1件移動	データを1件移動します。
選択移動	複数のデータを移動します。 ※複数のデータを指定することができます (P.56)。
全件移動	データを全件移動します。

PCフォルダのデータを移動する

「PCフォルダ」のデータをminiSD™カードの「データフォルダ」やA5511Tの「データフォルダ」に移動することができます。パソコンなどのデータをA5511Tで利用するときに使います。

1 ⇒ 「SDカードメニュー」を選び、 (選択) ⇒ 「PCフォルダ」を選び、 (選択)


2 移動するデータを選び、 (取込)

3 「1件移動」／「全件移動」を選び、 (選択)

4 「SDカード」／「データフォルダ」を選び、 (選択)

●パソコン上で表示されるminiSD™カードのフォルダ構成について

パソコンなどでminiSD™カードを閲覧した場合のフォルダ構成は以下の通りです。

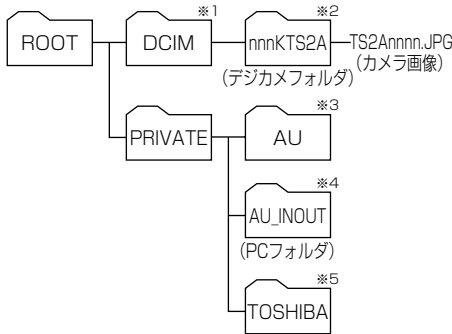

- ※1 A5511TにminiSD™カードが挿入されている場合、VGAサイズ、SXGAサイズで撮影したフォトが保存されます。
- ※2 フォルダ名の「nnn」には100～999が小さい方からフォルダの作成順に、ファイル名の「nnnn」には0001～9999が小さい方からファイルの作成順に割り振られます。
- ※3 A5511T内で表示するためのメールファイル（ML）、データフォルダファイル（DF）、バックアップファイル（BU）の保存されているフォルダで、A5511Tから操作することができます。AUフォルダ内のフォルダ／ファイルをパソコンで操作すると、データが正常に表示できなくなる可能性があります。このフォルダの操作は行わないでください。
- ※4 A5511Tとパソコンなどでデータをやりとりするためのフォルダです。詳しくは、P.184をご参照ください。
- ※5 M618「辞スパ」で使用する辞書データが保存されています。

フォルダを作成する

miniSD™カード内の「ユーザフォルダ」および「メールフォルダ」の「Eメール受信ボックス」内にフォルダを作成し、データを管理することができます。

1 ⇒ 「SDカードメニュー」を選び、（選択）

2 「データフォルダ」／「メールフォルダ」を選び、（選択）

データフォルダ	データフォルダのユーザフォルダにフォルダを作成します。 「ユーザフォルダ」を選び（選択）を押します。
メールフォルダ	メールフォルダのEメール受信ボックスにフォルダを作成します。 「Eメール受信ボックス」を選び（選択）を押します。

3 （サブメニュー）⇒ 「フォルダ作成」を選び、（選択）

4 フォルダ名を入力し、（確定）

フォルダが作成されます。

miniSD™カード空き容量を確認する

1 ⇒ 「SDカードメニュー」を選び、（選択）⇒
「SDカード空き容量」を選び、（選択）
空き容量が表示されます。

● SDカード 空き容量
xxxxx/yyyyyKB
● 使用率
xx%使用中

miniSD™カードを初期化する

- 1 ☐⇒「SDカードメニュー」を選び、☒（選択）⇒「SDカード初期化」を選び、☒（選択）⇒ロックNo.を入力⇒「はい」を選び、☒（決定）

miniSD™カードが初期化されます。

miniSD™カードにバックアップする

miniSD™カードにアドレス帳やメールをバックアップできます。

バックアップメニューを表示する

- 1 ☐⇒「SDカードメニュー」を選び、☒（選択）⇒「バックアップメニュー」を選び、☒（選択）

バックアップメニューが表示されます。

● バックアップ メニュー
● アドレス帳バックアップ
● Eメールバックアップ
● Cメールバックアップ
● PC画像バックアップ

アドレス帳のバックアップ

- 1 バックアップメニューを表示（上記）⇒「アドレス帳バックアップ」を選び、☒（選択）

- 2 バックアップメニューを選び、☒（選択）

SDカードに保存	アドレス帳をminiSD™カードに保存します。
SDカードから取込	miniSD™カードにバックアップしたアドレス帳をA5511Tに取り込みます。 A5511Tにアドレス帳データが登録されている場合は、データをすべて削除してから取り込みますのでご注意ください。
バックアップデータを削除	バックアップされたアドレス帳を削除します。

- 3 ロックNo.を入力⇒「はい」を選び、☒（決定）

受信ボックスのバックアップ

- 1 バックアップメニューを表示（上記）

- 2 「Eメールバックアップ」／「Cメールバックアップ」を選び、☒（選択）⇒「受信メールボックス保存」を選び、⇒☒（選択）⇒ロックNo.を入力

※Eメールの受信ボックスのメールをバックアップする場合は、保存先を選び、☒（選択）を押します。

新規フォルダに保存	新しくフォルダを作成し、Eメールを保存します。
保存先フォルダ指定	miniSD™カードにあらかじめ用意されているフォルダにEメールを保存します。 ☑（作成）を押すと新たにフォルダを作成できます。

- 3 「はい」を選び、☒（決定）

送信ボックスのバックアップ

- 1 バックアップメニューを表示 (P.186)
- 2 「Eメールバックアップ」／「Cメールバックアップ」を選び、●（選択）⇒「送信メールボックス保存」を選び、●（選択）⇒ロックNo.を入力⇒「はい」を選び、●（決定）

PCモード画像のバックアップ

A5511Tのデータフォルダに保存されているPCモード画像をバックアップします。
バックアップされるデータは、「フォトフォルダ」、「ユーザフォルダ」、「グラフィック」に保存されているPCモード画像です。

- 1 バックアップメニューを表示 (P.186) ⇒「PC画像バックアップ」を選び、●（選択）⇒ロックNo.を入力⇒「はい」を選び、●（決定）

お知らせ

■miniSD™カードへ保存する (P.183)

- ・データの詳細情報で「SDカードへ保存：×」と表示されているデータは、miniSD™カードに保存できません (P.165)。
- ・著作権保護のあるデータは、miniSD™カードに保存できません。
- ・待受画面などに登録されているデータをminiSD™カードへ移動すると、登録は解除されます。

■miniSD™カードに保存したデータを表示／再生する (P.183)

- ・PCフォルダ内のデータは再生／登録することはできません。
- ・データによっては表示／再生できない場合があります。
- ・画像やデータの編集操作などは、本体のデータフォルダのデータと同様です。
- ・miniSD™カードのフォルダー一覧画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。ただし、選んだフォルダによって表示される項目が異なります。

フォルダ名編集	ユーザフォルダや、メールフォルダのEメール受信ボックスのフォルダ名を編集
オートプレイ	選んだフォルダ内のデータを連続して再生 ※保存されているデータによっては、オートプレイ機能を利用できない場合があります。
フォルダ削除	選んだフォルダ内のデータを削除 (P.55) ※フォルダも削除されます。
フォルダ作成	ユーザフォルダや、メールフォルダのEメール受信ボックスにフォルダを作成 (P.185)
SDカード空き容量	miniSD™カードの空き容量を確認 (P.185)
日付順ソート	選んだフォルダ内のデータを日付順に並べ替え

- ・miniSD™カードのデータ一覧画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。ただし、選んだデータによって表示される項目が異なります。

元フォルダに戻す	選んだデータを、ユーザフォルダに移動する前のフォルダに戻す (P.165)
移動	データをユーザフォルダに移動 (P.164)
削除	データを削除 (P.55)
本体へコピー	データをA5511Tへコピー (P.183)
本体へ移動	データをA5511Tへ移動 (P.183)
PCフォルダへ移動	データをPCフォルダに移動 (P.184)
ファイルサイズ変換	選んだ画像の画質を調整して、ファイルサイズを100KB以下にした画像を作成 (P.170)
詳細情報	選んだデータの詳細情報を確認 (P.165)
タイトル編集	選んだデータのタイトルを編集 (P.165)
日付順ソート	データを日付順に並べ替え
サムネイル表示設定	表示方法の変更 (P.166)


- ・miniSD™カードのデータ表示／再生画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。ただし、データによって表示される項目が異なります。

登録	再生中のFlash®を機能に登録 (P.184)
音量変更	再生中のFlash®の再生音量を変更
再生クオリティ変更	再生中のFlash®の画質を設定 「high」は画質を重視し、「low」は軽快な動作を重視します。「medium」は「high」と「low」の間です。
再開	再生を再開
コピー	表示中の情報をクリップボードへコピー
巻き戻し／早送り	巻き戻し／早送り
全件登録	表示中のPIM情報の取り込み (P.293)
全画面再生	表示中のEZムービー、ピクチャなどを全画面で再生 詳しくは、「全画面再生について」(P.160)をご参照ください。
拡大再生／等倍再生	表示中のデータの再生サイズを切り替え 詳しくは、「拡大再生／等倍再生について」(P.160)をご参照ください。
画像編集	表示中の画像を編集 (P.168)
画像切出	表示中の画像の一部を切り出して、別の画像を作成 (P.170)
ムービー編集	表示中のムービーを編集 (P.172)
ファイルサイズ変換	表示中の画像の画質を調整して、ファイルサイズを100KB以下にした画像を作成 (P.170)
静止画保存	表示中のムービーやEZムービーを一時停止したときの画像を保存 詳しくは、「静止画保存について」(P.161)をご参照ください。
フォトミキサー編集	表示中のテンプレートをフォトミキサーで利用 (P.294)
確認	表示中のデータをサブディスプレイに表示

■フォルダを作成する (P.185)

- ・作成できるフォルダ数は最大100個までです。
- ・フォルダ名は、全角最大20文字、半角最大40文字まで登録することができます。

■miniSD™カード空き容量を確認する (P.185)

- ・miniSD™カードのフォルダを選び  (サブメニュー) ⇒ 「SDカード空き容量」を選んで使用状況を確認できます。

■miniSD™カードを初期化する (P.186)

- ・miniSD™カードを使用する場合には、A5511Tで初期化してからご使用ください。パソコンなどで初期化するとA5511T側で認識できない場合があります。
- ・miniSD™カードを初期化すると、保存されていたデータ（辞スパの辞書データは除く）はすべて削除され、元に戻すことはできませんのでご注意ください。

■miniSD™カードにバックアップする (P.186)

- ・Eメールを保存する場合、添付データは保存されません。また、保存したメールデータを受信ボックスなどに、再度取り込むことはできません。
- アドレス帳のバックアップ**
 - ・アドレス帳のバックアップ（保存・取込）では、アドレス帳で登録した画像などを保存したり取り込んだりすることはできません。
 - また、M437「シークレット」の設定にかかわらず、すべてのアドレス帳を保存したり取り込むことができます。
 - ・アドレス帳バックアップ中にminiSD™カード内の空き容量が不足した場合、バックアップは中断され、バックアップデータも作成されません。
- PCモード画像のバックアップ**
 - ・ユーザフォルダの「プライベート」フォルダ内のPCモード画像はバックアップできません。
 - ・バックアップできるPCモード画像は、DCF規格準拠のJPEGファイルのみです。

デジカメフォルダに保存したフォトを表示する

miniSD™カードを取り付けて、VGAサイズまたはSXGAサイズでフォトを撮影した場合、miniSD™カードの「デジカメフォルダ」に保存されます。

- 1 ☒⇒「SDカードメニュー」を選び、☒（選択）⇒「データフォルダ」を選び、
☒（選択）⇒「デジカメフォルダ」を選び、☒（選択）

- 2 フォルダを選び、☒（選択）

- 3 表示したいフォトを選び、☒（再生）

選んだフォトが表示されます。

EZweb

EZwebについて	192
基本的な操作	194
EZメニュー	198
ブラウザメニュー	203
EZムービーについて	205
EZムービーを再生する	206

EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、「EZwebの初期設定をする」(P.51)をご参照ください。


※画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

●TOSHIBA User Club Site

(URL : <http://www.t-ucs.com/a5511t/>)



「TOSHIBA User Club Site」はA5511Tユーザーだけの専用コンテンツです。

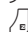を1秒以上長く押してアクセス（一発ジャンプ）し、多彩なオリジナルアイテムをダウンロードすることもできます。

※ご利用にあたっては別途EZwebへのご加入が必要です。

※ご利用にはEZwebの通信料がかかります。

※コンテンツによっては、情報料がかかるものもあります。

※一部会員制のコンテンツがあります。

※コンテンツメニューは変更になる場合があります。

EZweb専用通信料金について

通信料金は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。

EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。詳しい内容については、auホームページまたは、auお客様センターまでお問い合わせください。

ご利用に際してのご注意


- ・EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
- ・提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料金（EZweb専用通信料金）が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- ・データフォルダ内のデータは、機種変更、故障修理などによるA5511Tの交換の際、当該データが有料・無料であるかを問わず、引き継がれませんのであらかじめご了承ください。
- ・当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- ・EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますのでご了承ください。

ブラウジングとブラウザ履歴

- ・EZブラウザを起動し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。A5511Tで情報を閲覧しているときは、サーバから受信した情報を一時的にA5511T内のメモリに記憶して表示しています。これを「ブラウザ履歴」といいます。
- ・EZブラウザを起動し、見たい情報を選んだときに、その情報がA5511Tのブラウザ履歴に残っていると、サーバに接続せずブラウザ履歴を呼び出して表示します。新しい情報を表示したい場合は、「ブラウザ履歴クリア」(P.199)を行ってブラウザ履歴をすべて削除してから再度、見たい情報を選んでください。


SSL/TLSについて

A5511Tから特別な操作なしに、SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。SSL (Secure Sockets Layer) とTLS (Transport Layer Security) は、データを暗号化して送受信するためのプロトコルです。SSL/TLSページでは、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信することができ、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。例えば、インターネット上で買い物し、代金の支払いのためにクレジットカード番号を自分のA5511Tから店舗に送るとき、カード番号が送信中に他人に盗まれないようにするためなどに使用されます。

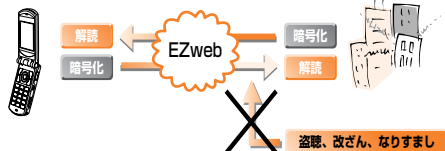


当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL/TLS通信の安全性に関し何ら保証を行うものではありません。お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。


認証会社：GlobalSign nv/sa / Verisign, Inc. / GeoTrust, Inc. / Entrust.net / RSA Data Security, Inc. / GTE Corporation

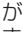SSLページに接続している場合は、「」が表示されています。また、SSLページとの接続を終了する場合は、お知らせ画面が表示されます。


SSLページに接続している場合

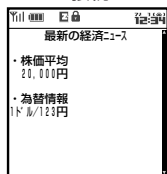

SSLページを終了する場合

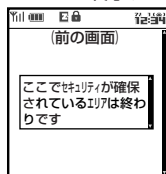


お知らせ

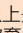- ・EZwebご利用の場合、サーバに接続し、情報を送受信している場合は、その情報量に応じた通信料金 (EZweb専用通信料金) がかかります。ブラウザ履歴を表示する場合は、料金はかかりません。
- ・サイトによっては表示に数分かり、A5511Tの操作ができなくなることがありますが、表示されるまでお待ちください。サイトの表示を中断して別の操作を行う場合は、を1秒以上長く押して電源を切り、再度電源を入れてください。ただし、この場合は、表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。
- ・ブラウジング中に、画面情報を再度読み込んでページを更新できます。「ページ更新」(P.203) をご参照ください。
- ・ブラウザ履歴は、メモリ容量を超えると古いものから順に削除されます。また、情報には有効期限があるため、一定期間で自動的に削除されます。有効期限は情報によって異なります。
- ・ブラウザ履歴は以下の場合にも削除されます。
 - 電源をOFFにした場合
 - M344「EZweb文字」を変更した場合
 - M35「Set Language」を変更した場合
 - M71「スマートモード」に切り替えた場合
 - 「添付データ再生設定」(P.200) を変更した場合
- ・Flash® (フラッシュ) とは画像やアニメーションを組み合わせた、動的なインターフェースを持つ次世代コンテンツです。

基本的な操作

EZブラウザの起動について

初めてEZブラウザを起動するときは初期設定の処理が行われます。
初期設定の処理中は料金はかかりません。

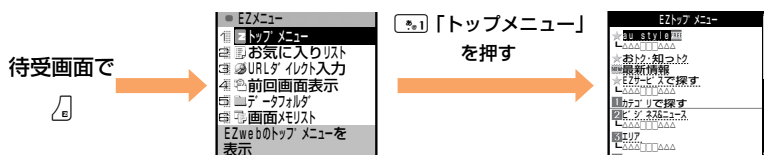

EZブラウザ起動後の操作について

EZブラウザ起動後の操作は、以下の表の通りです。ただし、接続したサイトやコンテンツによっては、以下の表に記載していないソフトキー表示になる場合があります。そのときは、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してください。

キー操作	押す	1秒以上長押し
●	・項目を選んで押す：次の画面を表示 ・文字入力ボックスを選んで押す：文字入力画面を表示	—
○	カーソル（ ）の移動、項目の選択、画面を1行ずつスクロール	画面を1行ずつ連続でスクロール※1
⏮※2、 戻る	1つ前の画面に戻る	トップメニューの表示
⏭※2	1つ前の画面に戻ったときに、戻る前の画面を表示（進む）	—
上 ※2	1ページずつ上にスクロール	—
下 ※2	1ページずつ下にスクロール	一発ジャンプ設定（P.200）に設定したサイトへアクセス
メニュー	ブラウザメニューの表示／非表示	—
電源	待受画面に戻る	電源を切る
1 ～ 9 、 *# 、 0#	数字付きのメニューが表示されているときに押す：次の画面を表示	ショートカット登録（P.201）されているサイトへアクセス（ *# 、 0# を除く）※3
R0	数字付きのメニューが表示されているときに押す：次の画面を表示	添付データの再生サイズを切り替え

※1 「キー設定」（P.200）の「上下キー長押し」を「1ページスクロール」に設定したときは、1ページずつ上下にスクロールします。

※2 「キー設定」（P.200）の「戻る・進む」を「戻る・進む」でページスクロール」に設定したときは、戻ると進むの機能がそれぞれ逆になります。ただし、下を1秒以上長く押したときの動作は変わりません。


※3 ブラウジング中のサイトによってはショートカットキーでのアクセスが行えない場合があります。

トップメニューを表示する

トップメニューでは、「ビジネス&ニュース」、「エリア」、「ホビー&カルチャー」、「ショッピング&オークション」、「ライフ」といった生活に密着したカテゴリごとに情報がまとまっているため、知りたい情報や新しい情報に素早くアクセスできます。

待受画面で

EZメニュー

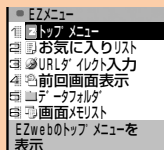

「トップメニュー」を押す

トップメニュー



au style

auからのオススメ情報、オススメサイトのご紹介

おトク・知トク

EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供

最新情報

手軽に見れる特集情報や天気、占いなどの日替わり情報をチェック

EZサービスで探す

EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介します

「カテゴリで探す」

カテゴリ別にサイトを探す

「ビジネス&ニュース」

ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供

「エリア」

天気、地図などの地域別情報をご提供

「ショッピング&オークション」

ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供

「ライフ」

暮らしに役立つ情報をご提供

「ホビー&カルチャー」

ゲーム、占い、音楽などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供

「キーワードで探す」

キーワードでサイトを探す

「料金・申込・インフォ」

料金確認・各種申込、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載

災害用伝言板

災害時の安否情報の登録・確認

ENGLISH

英語版のサイトのご紹介

データをダウンロードする

サイトにアクセスして、着信メロディや待受画像などのデータをダウンロードすることができます。ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。

1 サイト表示中⇒ダウンロードするデータを選び、☐

ダウンロードの確認画面が表示されます。


※サイトによっては課金情報など、複数の確認操作が必要な場合もあります。

「ダウンロード (xxxKB)
ダウンロードしますか？」

2 ☐ (はい)

ダウンロードが開始されます。

3 ☐ (OK)

※データによってはダウンロード終了後、 (再生) を押すとデータが再生され、再生中に ☐ (登録) を押すと、各機能へ登録することができます。

カンタンアクセスを利用してアクセスする

雑誌などに掲載されているサイト番号を入力して、目的のサイトにアクセスすることができます。一般サイトの場合も同様にアクセスできます。

1 待受中⇒サイト番号を入力し、 ⇒ ☐ (OK)

2 利用するアクセス方法を選び、☐ (OK)

サイト番号や接続などは雑誌などの説明をご覧ください。

※トップメニュー⇒「キーワードで探す」⇒「カンタンアクセス」⇒「番号入力」でサイト番号を入力しても、目的のサイトにアクセスすることができます。

キーワードを入力してサイトを検索する

1 トップメニューを表示 (P.195) ⇒「キーワードで探す」を選び、☐ (OK) ⇒「キーワード検索」を選び、☐ (OK) ⇒キーワード入力ボックスを選び、☐ (入力)

2 キーワードを入力し、☐ (確定) ⇒「検索」を選び、☐ (OK)

料金の確認やプラン変更の申込みなどをする

EZサーバで料金の照会、各種サービスの申込みおよびauからのお知らせを見ることができます。auからのお知らせの中には、メンテナンス情報など、重要なお知らせが含まれていますので頻繁に内容を確認してください。

1 トップメニューを表示(P.195)⇒「料金・申込・インフォ」を選び、**●** (OK)

2 確認／登録／変更する項目を選び、**●** (OK)

auホームページ	auからの情報などを確認できます。
auからのお知らせ	auからの重要なお知らせなどを確認できます。
料金照会－料金 お知らせサービス	当月ご利用いただいたパケット通信料金など（料金は目安です）や過去の料金請求額などを確認できます。 「料金のお支払」を選び、 ● (OK) を押すと、今月のご請求や未払い料金について振り込み用紙が無くてもお支払いいただけます。
各種申込／契約情報照会	料金プランやサービス内容の変更・申込みや契約情報の確認ができます。
auオンラインショップ	携帯電話のオプション品を購入もしくは、ポイントで交換することができます。
auオンラインマニュアル	A5511Tの操作方法を確認できます。
有料サービス利用情報	有料サービス情報を確認できます（P.201）。
迷惑メール対策	迷惑メールに関する対策方法や専用窓口をご案内しております。
お客様の収容サーバ	お客様が収容されているサーバを確認できます。
設定情報	自分のEZ番号（お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号）を表示して確認することができます。 また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、この設定を行うと、サイトが利用できない場合がありますので、ご注意ください。また、EZアプリ（BREW®）では設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。
災害用伝言板（デモ版）	災害時の安否情報を登録・確認する災害伝言板のデモを行っています。

お知らせ

- ・ブラウジング中は、キーを押したときの反応が遅くなることがあります。
- ・EZメニューの「URLダイレクト入力」(P.199) でURLを入力してご覧になりたいサイトにアクセスすることもできます。URLを入力することによって、EZwebインターネットのメニューにないサイトにもアクセスすることができます。

■トップメニューを表示する (P.195)

- ・EZwebに対応していないサイトは正しく表示されない場合があります。
- ・EZwebのサイトによっては、内容により通話料がかかる場合があります。

■データをダウンロードする (P.196)

- ・ダウンロードできるデータでも、ダウンロードのあとにデータフォルダに保存できないデータがあります。この場合、ダウンロード前に保存できないことを示すメッセージが表示されます。
- ・EZ「着うた®」とEZムービーは、「添付データ再生設定」(P.200) を「再生しない」に設定するとダウンロードできません。ダウンロードする場合は、「再生する」に設定してお使いください。
- ・表示されるデータサイズは目安ですので、実際のデータサイズと異なることがあります。
- ・ダウンロード時計、ダウンロード辞書は、専用コンテンツ「TOSHIBA User Club Site」からダウンロードすることができます。
- ・ダウンロード中に着信（着信拒否された場合も含む）があると、ダウンロードは中止されます。
- ・データの種類や大きさによりダウンロードや再生が正常にできない場合があります。
- ・データの種類により、データフォルダからの再生と同様の画面が表示され、自動的に再生が始まる場合があります。ただし、一部機能が制限されます。
- ・データフォルダ内のデータは機種変更、故障修理などによるA5511Tの交換の際、当該データが有料・無料であるかを問わず、引き継がれませんのであらかじめご了承ください。

■料金の確認やプラン変更の申込みなどをする（上記）


- ・待受画面で **●** **●** の順に押し、料金の照会を行うこともできます。
- ・暗証番号の取扱いには十分にご注意ください。
- ・複数の申込みを続けて行っている場合は、申込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断するとすべての申込み内容が無効になります。

EZメニューでは、前回表示していた情報などを再度表示したり、登録しておいたURLを呼び出して、見たいサイトを表示することができます。また、EZwebをご利用になる際の環境を設定することもできます。

待受画面で



EZメニュー

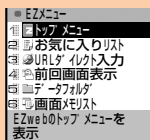

※1 「トップメニュー」を押す



トップメニュー

トップメニューが表示されます (P.195)。


※2 「お気に入りリスト」を押す



お気に入りリスト画面

登録しておいたURLやタイトルを選ぶだけで、そのサイトへアクセスすることができます (P.199)。

※3 「URLダイレクト入力」を押す

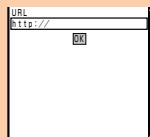

URLダイレクト入力画面

URLを入力してサイトへアクセスすることができます (P.199)。


※4 「前回画面表示」を押す



前回画面表示

前回表示していた情報などを再度表示させることができます (P.199)。


※5 「データフォルダ」を押す

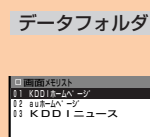

データフォルダ

データフォルダのフォルダ一覧画面を表示します (P.159)。


※6 「画面メモリスト」を押す

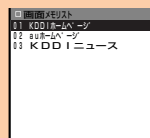

画面メモリスト画面

画面メモに保存したページ情報リストを表示します (P.199)。


※7 「ブラウザ履歴クリア」を押す

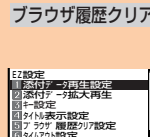

ブラウザ履歴クリア

ブラウザ履歴を削除します (P.199)。


※8 「EZ設定」を押す

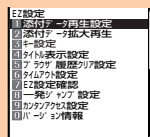

EZ設定画面

EZwebをご利用になる際の環境を設定します (P.200)。

※9 「有料サービス情報」を押す

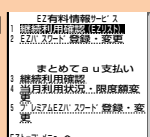

有料サービス情報画面

入会している有料サービスなどの内容を確認することができます (P.201)。

お気に入りリストを利用する

登録しておいたURLやタイトルを選ぶだけで、そのサイトへアクセスすることができます。

1 お気に入りリスト画面を表示 (P.198)

2 閲覧したいサイトを選び、● (接続)

URLを入力してアクセスする


サイトのURLを入力して、そのサイトへアクセスすることができます。

1 URLダイレクト入力画面を表示 (P.198) ⇒ ● (入力)

2 URLを入力し、● (確定) ⇒ 「OK」を選び、● (OK)

前回表示した画面を表示する

前回最後に表示していた情報などを、再度表示することができます。

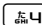1 EZメニューを表示 (P.198) ⇒  「前回画面表示」を押す

画面メモリストを表示する

画面メモに保存したページ情報のリストを表示します。


1 画面メモリスト画面を表示 (P.198)

2 画面メモを選び、● (選択)

ブラウザ履歴を削除する

A5511Tに記憶されているブラウザ履歴をすべて削除します。

1 EZメニューを表示 (P.198) ⇒  「ブラウザ履歴クリア」を押す⇒

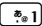 「はい」を押す

EZwebの設定をする

EZwebをご利用になる際の環境を設定します。

1 EZ設定画面を表示 (P.198)

2 設定する項目を押す

<div> <div></div> <div>1</div> </div> <div>「添付データ再生設定」</div>	ブラウジング中に画像やメロディなどの添付データを再生する／しないを設定します。 <div> <div></div> <div>1</div> </div> <div>「再生する」を押す</div> <div> 再生しない場合は、<div> <div></div> <div>2</div> </div> 「再生しない」を押し、<div> <div></div> <div>OK</div> </div> (OK)を押します。 「再生しない」に設定すると、ページに含まれる添付データを表示／再生できません。 </div>	
<div> <div></div> <div>2</div> </div> <div>「添付データ拡大再生」</div>	ブラウジング中に添付データを再生する場合、添付データの再生サイズを設定します。 <div> <div></div> <div>1</div> </div> <div>「通常表示」または<div> <div></div> <div>2</div> </div>「拡大表示」を押す</div> <div> 添付データ再生中に<div> <div></div> <div>3</div> </div>を1秒以上長く押しても再生サイズを切り替えることができます。 </div>	
<div> <div></div> <div>3</div> </div> <div>「キー設定」</div>	<div> <div></div> <div>1</div> </div> <div>「戻る・進む」</div>	標準では <div> <div></div> <div>戻る</div> </div> で戻る／進むの操作を行い、 <div> <div></div> <div>スクロール</div> </div> でページスクロールの操作を行います (P.194) が、キー設定を変更すると、 <div> <div></div> <div>戻る</div> </div> と、 <div> <div></div> <div>スクロール</div> </div> の操作を入れ替えることができます。
	<div> <div></div> <div>2</div> </div> <div>「上下キー長押し」</div>	閲覧しているサイトが画面に収まらない場合、 <div> <div></div> <div>1</div> </div> を1秒以上長く押したときの動作を設定します。
<div> <div></div> <div>4</div> </div> <div>「タイトル表示設定」</div>	ブラウジング中に表示しているサイトのタイトルを1行目に表示する／しないを設定します。 <div> <div></div> <div>1</div> </div> <div>「表示する」または<div> <div></div> <div>2</div> </div>「表示しない」を押す </div>	
<div> <div></div> <div>5</div> </div> <div>「ブラウザ履歴クリア設定」</div>	ブラウザを終了するたびに、ブラウザ履歴を自動的に削除する／しないを設定します。 <div> <div></div> <div>1</div> </div> <div>「自動設定する」(削除する)または<div> <div></div> <div>2</div> </div>「自動設定しない」(削除しない)を押す </div>	
<div> <div></div> <div>6</div> </div> <div>「タイムアウト設定」</div>	ブラウジング中、ここで設定した時間内にサーバからの応答がなかった場合にエラーメッセージが表示されます。 <div> <div></div> <div>1</div> </div> <div>「30秒」または<div> <div></div> <div>2</div> </div>「60秒」を押す </div>	
<div> <div></div> <div>7</div> </div> <div>「EZ設定確認」</div>	初期設定でダウンロードを行ったサーバ名を表示します。	
<div> <div></div> <div>8</div> </div> <div>「一発ジャンプ設定」</div>	待受時や、サイト表示中に <div> <div></div> <div>1</div> </div> を1秒以上長く押したときに接続するサイトを設定します。 <div> <div></div> <div>1</div> </div> <div>設定する項目を押す</div>	
	<div> <div></div> <div>1</div> </div> <div>「TOSHIBA User Club Site」</div>	「TOSHIBA User Club Site」 (URL : http://www.t-ucs.com/a5511t/) に設定します。
	<div> <div></div> <div>2</div> </div> <div>「お気に入り選択」</div>	お気に入りリストに登録されているサイトから選択して設定します。
<div> <div></div> <div>3</div> </div> <div>「手動設定」</div>	URLを入力して設定します。	
	カンタンアクセス設定は入力済みです。設定を変更すると、使用できなくなりますのでご注意ください。 (接続URL : http://number.ezweb.ne.jp/nads/select.jsp?num=)	
<div> <div></div> <div>9</div> </div> <div>「カンタンアクセス設定」</div>	ブラウザのバージョンを表示します。 また、SSL/TLSページに接続する場合に必要な認証情報を確認できます。 認証情報は9件記憶されています。 <div> <div></div> <div>1</div> </div> <div>確認したい認証情報を選び、<div> <div></div> <div>OK</div> </div> (OK)</div>	
<div> <div></div> <div>10</div> </div> <div>「バージョン情報」</div>		

有料サービス情報を確認する

入会しているEZweb有料情報サービス（「まとめてau支払い」利用の商品購入を含みます）などの内容を確認できます。また、EZパスワードやプレミアムEZパスワードの登録・変更ができます。

1 有料サービス情報画面を表示（P.198）






2 情報サービスを選び、（OK）


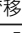
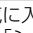
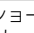
継続利用確認（EZリスト）	利用している有料情報サービスの内容を確認することができます。また、「EZ有料情報サービスご利用上の注意」を閲覧することもできます。
EZパスワード登録・変更	有料情報サービスを利用する際に必要なEZパスワードを登録したり変更したりできます。
継続利用確認	「まとめてau支払い」を利用した有料情報サービスの内容を確認することができます。
当日利用状況・限度額変更	当日の「まとめてau支払い」の利用状況を確認することができます。また、限度額の変更をすることができます。
プレミアムEZパスワード登録・変更	「まとめてau支払い」を利用したEZwebのサイトで、商品を購入する際に必要に必要なプレミアムEZパスワードを登録したり変更したりできます。

※EZパスワードやプレミアムEZパスワードは、お忘れにならないように控えておいてください。
EZパスワードやプレミアムEZパスワードの入力については、「ご利用いただく各種暗証番号について」（P.45）をご参照ください。


お知らせ

■お気に入りリストを利用する（P.199）

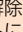- ・お気に入りリストへの登録方法については、「お気に入り登録」（P.203）をご参照ください。
- ・お気に入りのタイトルは全角最大50文字、半角最大100文字、URLは半角最大1,024文字まで登録できます。
- ・お気に入りリストにフォルダを最大9個まで作成して、お気に入りを管理することができます。フォルダ名は全角最大14文字、半角最大28文字まで登録できます。
- ・お買い上げ時、お気に入りリストには「auオススメ」フォルダが保存されています。このフォルダには「EZメモリーポケット」へのリンクが保存されています。
※「auオススメ」フォルダおよび「EZメモリーポケット」へのリンクは削除できますが、M452「メモリリセット」またはM455「オールリセット」を行うと、再度お気に入りリストに表示されます。
- ・ショートカットについて
お気に入りショートカットキー（～）に登録すると、ブラウジング中に～を1秒以上長く押すだけで、サイトにアクセスできます。
- ショートカット登録を解除するには、ショートカット登録画面で（解除）を押します。
- ブラウジング中のサイトによってはショートカットキーでのアクセスが行えない場合があります。
- ショートカットキーに登録したサイトをお気に入りリストから削除すると、ショートカット登録からも削除されます。
- ・お気に入りリスト画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。

詳細／編集	選んだお気に入りのタイトル、URL、フォルダを確認／編集
削除	お気に入りの削除（P.55）
新規登録	新しいお気に入りを登録（P.203）
フォルダ作成	お気に入りリストにフォルダを作成
並び替え	選んだお気に入りやフォルダを移動  で移動し、  （確定）を押します。
フォルダ移動	お気に入りを別のフォルダに移動 ※複数のお気に入りを指定することができます（P.56）。
ショートカット登録	選んだお気に入りをショートカットキー（  ～  ）に登録 詳しくは、「ショートカットについて」（上記）をご参照ください。

■URLを入力してアクセスする (P.199)

- ・URL入力時、「http://」が自動的に入力されています。また、前回URLを入力しサイトへアクセスした場合は、そのURLが自動的に入力されています。
- ・URLは、半角最大1,000文字まで入力できます。
- ・サイトによっては表示に数分かかり、A5511Tの操作ができなくなることがありますが、表示されるまでお待ちください。サイトの表示を中断して別の操作を行う場合は、を1秒以上長く押して電源を切り、再度電源を入れてください。ただし、この場合は、表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。
- ・EZwebに対応していないサイトは、正しく表示されない場合があります。

■前回表示した画面を表示する (P.199)

- ・前回表示画面がA5511Tのブラウザ履歴に残っていない場合は、サーバに接続してトップメニューを表示します。

■画面メモリストを表示する (P.199)

- ・画面メモへの登録方法については、「画面メモへ保存」(P.203)をご参照ください。
- ・画面メモのタイトルは全角最大50文字、半角最大100文字まで登録できます。
- ・画面メモリスト画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。

画面メモ更新	選んだ画面メモ（過去の情報）を破棄し、同じサイトの現在の情報を保存
削除	画面メモの削除 (P.55)
タイトル編集	選んだ画面メモのタイトルを編集
詳細情報	選んだ画面メモのタイトルと保存日時を確認

■ブラウザ履歴を削除する (P.199)

- ・ブラウザ履歴は以下の場合にも削除されます。
 - 電源をOFFにした場合
 - M344「EZweb文字」を変更した場合
 - M35「Set Language」を変更した場合
 - M71「スマートモード」に切り替えた場合
 - 「添付データ再生設定」(P.200)を変更した場合
- ・ブラウジング中に、画面情報を再度読み込んでページを更新できます。「ページ更新」(P.203)をご参照ください。

■EZwebの設定をする (P.200)

「添付データ再生設定」

- ・添付データとは？
インターネット上の様々なサイトでは、表現力を高めるために画像や音楽などを使用します。このような画像や音楽などのデータを添付データといいます。
- ・「再生しない」に設定すると、トップメニューなどFlash®を利用したページは正しく表示されません。また、EZ「着うた®」とEZムービーはダウンロードできなくなります。

「添付データ拡大再生」

- ・SMAF形式、Flash®形式の添付データは、再生サイズを切り替えられない場合があります。
- ・拡大できるサイズには制限があります。

「タイトル表示設定」


- ・「表示する」に設定していても、タイトルが表示されないサイトもあります。


「一発ジャンプ設定」













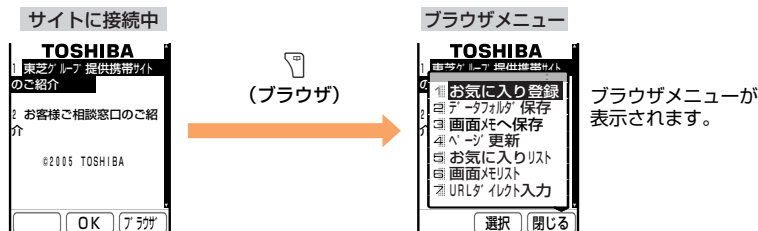


- ・「手動設定」でURLを入力する際は、「http://」または「https://」から入力してください。

ブラウザメニュー

ブラウザメニューでは、ブラウジング中（文字入力画面を除く）に、表示中のサイトをお気に入りリストへ登録したりできます。



※「タイトル表示設定」(P.200) を「表示する」に設定した場合は、1行目のタイトルの左側に「

 1 「お気に入り登録」	表示中のサイトをお気に入りリストへ登録できます。 1 入力項目を選び、 \odot (選択) \Rightarrow  (登録)
	タイトル () タイトルを編集します。
	URL () URLを編集します。
	フォルダ () フォルダを選びます。 新しくフォルダを作成する場合は、  (作成) を押し、フォルダ名を入力します。
 2 「データフォルダ保存」	表示中のサイトの添付データをデータフォルダに保存することができます。 1 \odot (保存) ※保存できるデータが複数あるときは、  (次へ) を押して選びます。
 3 「画面メモへ保存」	表示中のサイトの現在の情報を、そのまま保存することができます。 1 \odot (登録) ※タイトルを編集するときは、  (編集) を押します。
 4 「ページ更新」※	表示中のサイトの情報を再度読み込み、さらに新しい情報を表示します。
 5 「お気に入りリスト」※	お気に入りリストを表示します (P.199)。
 6 「画面メモリスト」※	画面メモリストを表示します (P.199)。
 7 「URLダイレクト入力」※	URLを入力して、サイトへアクセスすることができます (P.199)。
 8 「サーバ証明書表示」※	SSL/TLSページに対して発行された電子証明書を確認することができます。 電子証明書は、認証会社が発行しています (P.193)。

※サイトによって動画、SMAF形式のマルチメディアファイル、ボイスを再生しているときは表示されないことがあります。

「お気に入り登録」

- ・お気に入りには、最大100件まで登録できます。
- ・タイトルは全角最大50文字、半角最大100文字、URLは半角最大1,024文字まで登録できます。
- ・お気に入りには、URLが入力されていないと登録できません。
- ・フォルダは、最大9個（「auオススメ」フォルダを含む）まで作成できます。
- ・フォルダ名は全角最大14文字、半角最大28文字まで登録できます。
- ・ブラウジング中のサイトによっては、お気に入りリストへ登録できない場合があります。

「データフォルダ保存」

- ・添付データによっては、データフォルダに保存できない場合があります。

「画面メモへ保存」

- ・画面メモは、最大20件または合計150KBまで登録できます。
- ・タイトルは、全角最大50文字、半角最大100文字まで登録できます。
- ・ブラウジング中のサイトによっては、画面メモへ保存できない場合があります。

「ページ更新」

- ・情報の再読み込みに失敗した場合は、更新前の情報をそのまま表示します。

「サーバ証明書表示」

- ・SSL/TLSページ以外では、「この接続にはサーバのセキュリティ証明書は発行されていません。」と表示されます。

EZムービーは、EZwebのサイトなどにあるムービーコンテンツを手軽に再生して楽しめるサービスです。

EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。

お知らせ

- ・EZムービーでは、データ内に以下のような著作権保護条件が登録されている場合があります。この情報が登録されているときは、EZムービーをEメールに添付したり、シリアル転送したりすることができません。

保護情報	内容
著作権保護あり	EZムービーに著作権が登録されています。
再生回数制限※ ¹	EZムービーの再生可能な回数が決められています。この情報が登録されているデータのときは、EZムービーを再生すると「再生可能な回数」と「再生済みの回数」が表示されます。
再生可能期限制限 (有効年月日チェック)※ ¹	EZムービーの再生可能な期日が決められています。この情報が登録されているときは、EZムービーを再生すると「再生可能な年月日」が表示されます。
再生可能期間制限 (有効日数チェック)※ ¹	EZムービーの再生可能な日数が決められています。この情報が登録されているデータのときは、EZムービーを再生すると「再生可能な日数」が表示されます。

※ 著作権保護ありの場合は、データの詳細情報で「Eメール添付：×」「シリアル転送：×」と表示されます。

※ 保護情報により無効となったEZムービーは再生できません。

※ これら（※1）の保護情報が登録されているEZムービーは、機能登録できません。

- ・再生可能期限／期間が設定されているEZムービーは、「Yil」が表示される場所で自動的に受信する日時情報を利用して期限／期間を確認しています。そのため、電源を入れたあと「Yil」が表示されるまでは、「再生制限中」となり再生できません。

この場合、「Yil」が表示されたことを確認してから再生操作を行ってください。一度「Yil」が表示されれば、再生可能期限／期間内であれば電源を切るまで再生できます。

- ・再生回数制限、再生可能期限制限、期間制限が設定されているEZムービーデータの場合、いずれかひとつでも制限を超えると、ほかの制限内であっても再生できません。

・EZムービーをダウンロードしたあとの有効日数は、「ダウンロード日の24:00+有効日数+最終日の24:00まで」となります。

例として、有効日数が5日で2005年7月1日にダウンロードした場合は、2005年7月1日の24:00（7月2日の0:00）を基準として、2005年7月6日の24:00（7月7日の0:00）まで再生可能となります。

EZムービーを再生する

EZムービーを再生する

EZムービーの再生方法は、ムービーコンテンツの種類によって「ダウンロード再生」、「ショートストリーミング再生」のいずれかが自動的に選ばれます。

ダウンロード再生

ダウンロード再生はデータフォルダに保存してから再生する方法です。

1 サイト表示中⇒EZムービーを選び、 (OK)

ダウンロードの確認画面が表示されます。

※サイトによっては課金情報など、複数の確認操作が必要な場合もあります。

2 (はい)

ダウンロードが開始されます。

3 (再生)

EZムービーが再生されます。

ショートストリーミング再生

ショートストリーミング再生は自動的にムービーを再生する方法です。

1 サイト表示中⇒EZムービーを選び、 (OK)

EZムービーが再生されます。

データフォルダのEZムービー再生

1 EZムービーフォルダを表示 (P.159)

2 再生したいEZムービーを選び、 (再生)



EZムービーが再生されます。データフォルダのデータを再生する操作について詳しくは、「データを表示／再生する」(P.159)をご参照ください。

EZムービーからハイパーリンクを利用する

EZムービー再生中やEZムービー再生後、テロップ部分にリンクが設定されている場合は、電話をかける (Phone To)、メールを送る (Mail To)、サイトへジャンプする (URL To) ことができます。また、それらの情報をアドレス帳やお気に入り登録することもできます。

例：電話をかける (Phone To) 場合



1 電話番号リンク (Phone To) が設定されたテロップ表示中⇒ (リンク) ⇒

 「電話」を押す⇒ (発信)

電話がかかります。

- ・再生可能なEZムービーはSサイズ（横96×縦80）、Mサイズ（横128×縦96）、テレビ録画サイズ（横160×縦120）、Lサイズ（横176×縦144）です。

■EZムービーを再生する（P.206）

- ・EZムービー再生中の操作については、P.160をご参照ください。
- ・EZムービー再生中、（II）を押すと一時停止します。ただし、約1分以上一時停止のままで操作しないとタイムアウトとなり、再生前の画面に戻ります。
- ・再生終了後、（▶）を押すと、再び再生することができます。
- ・EZムービーは、「添付データ再生設定」（P.200）を「再生しない」に設定するとダウンロードできません。ダウンロードする場合は、「再生する」に設定してお使いください。
- ・ショートストリーミング再生の場合は、電波状態の良い場所で再生してください。
- ・ショートストリーミング再生では、再生終了後データフォルダへの保存はできません。また、150KB以上のEZムービーの場合は、再生できません（通信は行いません）。
- ・ダウンロード再生時、ショートストリーミング再生時は、「全画面再生」（P.160）は行えません。

EZテレビ


EZテレビでできること	210
EZテレビについて	212
テレビを見る	215
テレビ番組の情報を利用する	220
テレビ番組を録画する	222
有料サービスを利用する	223
EZテレビの設定をする	224
アンプ設定を切り替える	226

A5511Tを利用して、日本国内で放送している地上アナログ放送を見ることができます。お使いの地域に合わせてチャンネル情報を自動的に設定でき、電子番組表（EPG）も地域に合わせてダウンロードできます。

また、テレビ番組を録画することもできます。

※A5511Tを解約後は、EZテレビを起動できません。

テレビを見る

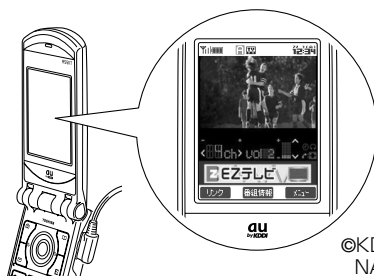


©KDDI powered by
NANO Media Inc.

日本国内で放送している地上アナログ放送を見ることができます。

テレビで流れている音楽の曲名を検索することもできます。


※曲名検索は有料サービスです。別途お申し込みが必要です。

電子番組表を見る

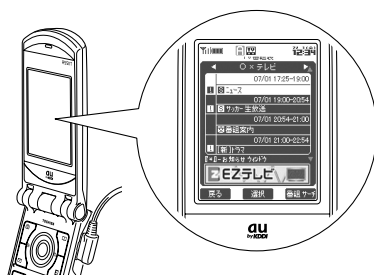


テレビ番組表を見ることができます。また、テレビ番組を検索することもできます。

テレビ番組を録画する

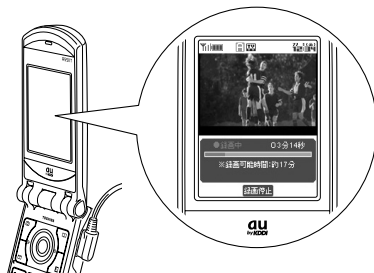

視聴中のテレビ番組を録画したり、静止画で保存することができます。

遠隔録画予約をする※

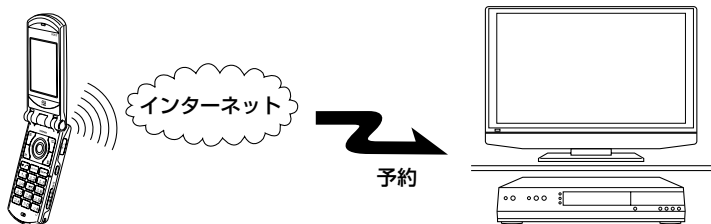

外出先からでも、自宅の遠隔録画予約に対応したビデオレコーダに録画予約をすることができます。

※遠隔録画予約は有料サービスです。別途お申し込みが必要です。

EZテレビをご利用になる前に

- ・ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、「EZwebの初期設定をする」(P.51)をご参照ください。
- ・テレビを見るときは、電波を受信できるように東芝平型ステレオイヤホン02またはクリップ付TV専用外付けアンテナを接続してください。
- ・自転車やバイク、自動車などの運転中は、EZテレビを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ交通事故の原因になります。
- ・東芝平型ステレオイヤホン02およびクリップ付TV専用外付けアンテナはA5511T専用です。他の携帯電話などには接続しないでください。
- ・充電しながらテレビを見る場合は、共通ACアダプタ01（別売）にノイズフィルタを取り付けてください（P.46）。
- ・クリップ付TV専用外付けアンテナは、無理に曲げたり、そらしたりしないでください。
- ・EZテレビは日本国内の地上アナログ放送専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用できません。また、地上・BS・110度CSデジタル放送、BSアナログ放送を見ることはできません。
- ・EZテレビの音声は、モノラル（主音声）出力です。音声多重放送には対応していません。
- ・テレビを見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、番組情報／お知らせウィンドウなどのサービスを利用する場合はパケット通信料がかかります。
- ・EZテレビ起動中、着信があった場合や、M62「アラーム」、スケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、EZテレビが中断されます。電話を切ったり、アラームを確認すると、EZテレビが再開します。

お知らせ

- ・本機能をご利用になるには、EZテレビアプリが必要です。お買い上げ時には、あらかじめサービスダウンロードアプリとしてEZテレビアプリがインストールされています。EZテレビアプリを削除した場合でも、EZアプリカタログより再度ダウンロードできますが、別途パケット通信料がかかります。
- ・仕様は予告なしに変更されることがあります。画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しています。

EZテレビについて

電波とアンテナについて

電波について

以下のような場所では、電波の受信状態が悪く画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- ・放送局から遠い地域または極端に近い地域
- ・山間部やビルの陰
- ・車、地下街、トンネルの中など
- ・高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- ・その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

電波の受信状態を改善するために、次のことをお試しください。

- ・東芝平型ステレオイヤホン02は、イヤホンコードがアンテナの役割をしています。イヤホンコードをいっぱいに伸ばして一番よく映る方向を探してみてください。
- ・室内で見る場合は、電波は外から入ってきます。できるだけ窓のそばで見るようにしましょう。
- ・充電しながらEZテレビを見る場合は、共通ACアダプタ01（別売）の電源コードにノイズフィルタを取り付けてください（P.46）。

利用できるアンテナ

EZテレビを利用するときは、アンテナを使用してください。よりきれいな画質／音質でEZテレビをご利用できます。A5511Tでは、以下のアンテナを接続することができます。


- ・東芝平型ステレオイヤホン02
- ・クリップ付TV専用外付けアンテナ

東芝平型ステレオイヤホン02を接続してテレビを見るには


東芝平型ステレオイヤホン02を接続すると、音声をイヤホンで聴くことができます。

1 平型（スイッチ付／ステレオ）イヤホン

マイク端子のコネクタキャップを開ける

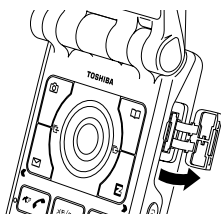

2 東芝平型ステレオイヤホン02を接続する

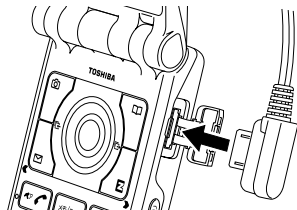


3 EZテレビを起動（P.217）⇒「スピーカー切替」を設定する（P.225）


▶お買い上げ時は、「スピーカー」に設定されています。

クリップ付TV専用外付けアンテナを接続してテレビを見るには

- 1 平型（スイッチ付／ステレオ）イヤホン
マイク端子のコネクタキャップを開ける

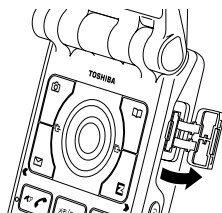

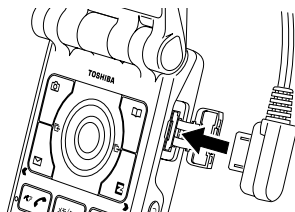

- 2 クリップ付TV専用外付けアンテナを接続
する



- 3 EZテレビを起動（P.217）⇒「スピーカー切替」を「スピーカー」に設定する
（P.225）


▶全画面表示（P.218）で見るときは、TVスタンドを取り付けると便利です。

電池残量による動作

電池残量表示が「」のときは、EZテレビを起動できません。
また、EZテレビ起動中に「」になると、自動的にEZテレビが終了します。

電池残量表示が「」のときは

充電しながらEZテレビを見ることができます。その場合は、共通ACアダプタ01（別売）の電源コードにノイズフィルタを取り付けてください（P.46）。取り付けずに充電した場合、電源コードを東芝平型ステレオイヤホン02、またはクリップ付TV専用外付けアンテナに近づけると、映像が乱れることがあります。

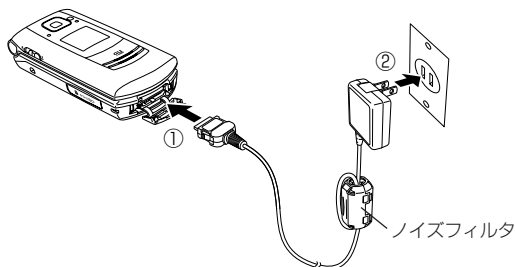

連続視聴可能時間について

A5511Tでの連続視聴可能時間は、約1時間です。オフタイマー（P.225）の設定にかかわらず、EZテレビを起動して約1時間経過すると、自動的にEZテレビが終了します。

お知らせ

■電波とアンテナについて（P.212）

- ・東芝平型ステレオイヤホン02やクリップ付TV専用外付けアンテナのコードを本体に巻き付けしないでください。東芝平型ステレオイヤホン02やクリップ付TV専用外付けアンテナの感度が悪くなることがあります。
- ・平型（スイッチ付／ステレオ）イヤホンマイク端子を使わないときは、ゴミが入らないようにコネクタキャップをはめてください。
- ・コネクタキャップは、通常では外れない構造になっていますが、強く引っ張ると伸びたり切れるなど破損の原因となります。また、外れた場合は元に戻せません。コネクタキャップを開ける場合は、引っ張らないようにご注意ください。

●利用できるアンテナ

- ・市販のイヤホンや平型（スイッチ付／ステレオ）イヤホンマイク（別売）など、東芝平型ステレオイヤホン02以外のイヤホンを接続しても、TVアンテナとして機能しません。

●東芝平型ステレオイヤホン02を接続してテレビを見るには

- ・東芝平型ステレオイヤホン02を接続しても、スピーカー切替（P.225）を「スピーカー」に設定するとスピーカで聴くことができます。

●クリップ付TV専用外付けアンテナを接続してテレビを見るには

- ・クリップ付TV専用外付けアンテナのクリップで、A5511Tを挟まないでください。破損などの原因となります。

■電池残量による動作（上記）

- ・充電しながらEZテレビを見ると、充電が完了するまで時間がかかります。

テレビを見る

初回起動時の初期設定について


EZテレビを初めて起動したときは、通信設定および受信エリア設定を行います。

1 ⇒「EZテレビ」を選び、（選択）

注意事項が表示されます。

2 「OK」を選び、

通信設定の画面が表示されます。

▶「OK（以降表示しない）」を選び、を押すと、次回からは注意事項が表示されません。

3 「利用する」／「利用しない」を選び、（選択）




通信設定が以下のように設定され、エリア設定の画面が表示されます。

※TV番組表、お知らせウィンドウを取得する場合は、パケット通信料がかかります。なお、「TV番組表取得」と「お知らせウィンドウ」の設定は、あとから変更できます（P.224）。

	TV番組表取得	お知らせウィンドウ	
		TV画面	TV番組表画面
利用する	3時間	取得する	取得する
利用しない	取得しない	取得しない	取得しない


4 エリア設定を選ぶ

「オート」を選び、（選択）

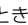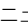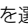▶エリア一覧から受信エリアを選ぶときは、「マニュアル」を選び、（選択）⇒地方を選び、（選択）⇒受信エリアを選び、（選択）を押します。

5 ネットワーク通信を選ぶ

「OK」／「OK（以降表示しない）」を選び、（選択）



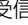
「OK（以降表示しない）」を選び、（選択）を押すと、通信確認画面（P.224）が「表示しない」に設定されます。


自動的にエリア情報が取得され、受信エリアと受信チャンネルが設定されます。

6 （OK）⇒「OK」を選び、

EZテレビが起動します。

●エリア設定を中止したときは

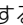受信エリアを設定する前に（中止）またはを押すと、受信エリア未設定のままEZテレビが起動します。受信エリア未設定でも、を1秒以上長く押し続けて受信可能なチャンネルを順に切り替えることで、テレビを見ることができます。

▶でチャンネル1～12を切り替えることもできます。

受信チャンネルを自動設定する

お使いの地域に合わせて受信エリアと受信チャンネルを自動的に設定できます。

1 ①⇒「EZテレビ」を選び、②（選択）


注意事項が表示されます。

2 「OK」を選び、③

EZテレビが起動します。

3 ④（メニュー）⇒「各種設定」を選び、⑤（選択）⇒「チャンネル設定」を選び、⑥（選択）

チャンネル設定画面が表示されます。

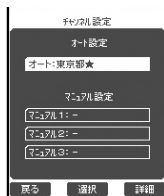

4 「オート」を選び、⑦（選択）

「オート」で取得されている受信エリア、受信チャンネルに設定されます。

➤ ⑧（詳細）を押すと、チャンネル設定を確認できます。チャンネル設定確認中に、⑨（再取得）を押すと、エリア情報を再取得できます。

➤ 初めて「オート」を選んだときは、続けて「OK」を選び、⑩⇒⑪（OK）を押します。

●受信チャンネルがうまく設定できないときは

ご利用になる地域によっては、オート設定で設定されるチャンネルと実際に受信可能なチャンネルが一致しない場合があります。この場合は、ご利用になる地域のチャンネルを手動設定したうえで、受信チャンネルを直接入力し直してください。また、テレビ視聴中に⑫を長く押して、受信可能なチャンネルを順に切り替えることもできます。

受信チャンネルを手動設定する

受信チャンネルを個別に設定することができます。

操作3～4で受信エリアを設定し、操作6～7で受信チャンネルを個別に設定します。受信エリアを設定したマニュアル設定を変更する場合は、操作3～4を省略することもできます。

1 チャンネル設定画面を表示（上記）

2 「マニュアル1～3」を選び、⑬（詳細）

チャンネル設定一覧画面が表示されます。

➤ 受信エリア・チャンネルが設定済みの「マニュアル1～3」を選び、⑭（選択）⇒⑮（戻る）を押すと、選んだ項目の受信エリア・チャンネルに切り替えることができます。

チャンネル設定
一覧画面

受信エリア表示

チャンネル表示

数字	受信エリア	表示チャンネル
1	1	1 日本放送
2	2	2
3	3	3 NHK教育
4	4	4 日本テレビ
5	14	5 MXテレビ
6	6	6 TBSテレビ
7	7	7
8	8	8 フジテレビ
9	9	9
10	10	10 テレビ朝日
11	11	11
12	12	12 テレビ東京

3 受信エリア表示を選び、⑯（変更）

4 「現在地を取得」を選び、⑰（選択）⇒「OK」を選び、⑱（選択）⇒⑲（OK）

受信エリアが設定され、チャンネル設定画面に戻ります。


➤ エリア一覧から受信エリアを選ぶときは、「リストから取得」を選び、⑳（選択）⇒㉑（選択）⇒㉒（選択）⇒㉓（選択）を押します。

5 操作2で選択した項目「マニュアル1～3」を選び、㉔（詳細）

6 変更したいチャンネルを選び、 (変更)

チャンネル設定詳細画面が表示されます。

チャンネル設定
詳細画面

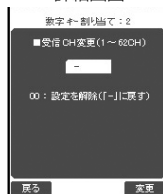

7 受信チャンネルを入力し、 (変更) ⇒ (OK)

チャンネル設定一覧画面に戻ります。

▶チャンネル設定を解除するには、00を入力し、 (変更) ⇒  (OK) を押します。

8 (保存)

テレビを見る

EZテレビの起動について


EZテレビアプリを起動します。

初めてEZテレビを起動するときは、EZテレビの初期設定を行ってください (P.215)。


1 ⇒ 「EZテレビ」を選び、 (選択)



注意事項が表示されます。


2 「OK」を選び、

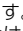EZテレビが起動し、TV画面が表示されます。EZテレビ起動中は「」が表示されます。

表示中の放送局からのお知らせがある場合は、お知らせウィンドウに表示されます。

▶ (リンク) を押すと、表示中の放送局のサイトを確認できます。ただし、お知らせウィンドウにお知らせが表示されていないときは、操作できません。

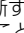▶EZテレビを終了/中断するときは、 ⇒ 「終了」または「中断」を選び、 を押します。

 を押して中断することもできます。

TV画面の見かた

音量表示

チャンネル表示

現在受信しているチャンネルが表示されます。

お知らせウィンドウ

表示中の放送局からのお知らせが表示されます。



オフタイマー表示

オフタイマーを設定すると表示されます。


イヤホン表示

「スピーカー切替」(P.225)を「イヤホン」に設定すると表示されます。

画面表示切替ガイド

©KDDI powered by NANO Media Inc.

全画面表示について

テレビを見ているときに、を押すと通常表示と全画面表示を切り替えることができます。

通常表示













全画面表示



©KDDI powered by NANO Media Inc.

基本的な操作

テレビ番組を見ているときの操作は、以下の表の通りです。
ボタンの方向は、通常表示／全画面表示にかかわらず、通常表示の状態（A5511Tを縦向きにした状態）で記載しています。

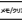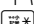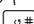キー操作	押す	1秒以上長押し
 (リンク)※1※2	表示中の放送局のサイトを確認	—
 (番組情報)※1	見ている番組の放送予定時間や、番組名の確認 (P.221)	—
 (メニュー)※1	メニューを表示	—
	音量の調節（10段階＋サイレント）	音量の調節（10段階＋サイレント）
	受信チャンネル順にチャンネル切り替え	受信可能なチャンネルを順に切り替え（シーク受信）
	全画面表示／通常表示（上記）	—
	1つ前の画面に戻る 通常表示に戻る（全画面表示中）	—
ダイヤルキー、  、 	チャンネル切り替え	—
	終了確認画面を表示	—

※1 全画面表示中（上記）は、操作できません。

※2 お知らせウィンドウにお知らせが表示されていないときは、操作できません。

●初回起動時の初期設定について

- ・受信エリアをリストから取得する場合に選べるエリアは、以下の65種類です。
映らないときは、お近くの受信エリアも試してください。

北海道	北海道／札幌	関東	茨城県	東海	愛知県	四国	徳島県
	北海道／旭川		栃木県		三重県		香川県
	北海道／北見		群馬県		滋賀県		愛媛県／松山
	北海道／帯広		埼玉県		京都府		愛媛県／新居浜
	北海道／釧路／室蘭		千葉県	近畿	大阪府		高知県
	北海道／函館		東京都		兵庫県		福岡県／福岡
東北	青森県／青森	甲信越・北陸	神奈川県		奈良県	九州・沖縄	福岡県／北九州
	青森県／八戸		新潟県		和歌山県		佐賀県
	岩手県		富山県	中国	鳥取県		長崎県
	宮城県		石川県		島根県／松江		熊本県
	秋田県／秋田		福井県		島根県／浜田		大分県
	秋田県／大館		山梨県		岡山県		宮崎県／宮崎
	山形県／山形	東海	長野県／長野		広島県／広島		宮崎県／延岡
	山形県／鶴岡		長野県／飯田		広島県／福山		鹿児島県／鹿児島
	福島県／福島		岐阜県		山口県		鹿児島県／阿久根
	福島県／会津若松		静岡県／静岡				沖縄県
	福島県／いわき		静岡県／浜松				

- ・受信エリア未設定のときは、テレビ番組表が表示できないなど、機能が一部制限されます。
- ・通信設定／受信エリア未設定のままEZテレビを終了すると、次回EZテレビを起動したときにも、通信設定／受信エリア設定の画面が表示されます。

●受信チャンネルを手動設定する

- ・操作4で、受信エリアをリストから取得する場合に選べる受信エリアは、65種類です（上記）。
映らないときは、お近くの受信エリアも試してください。
- ・受信チャンネルは、1～62を入力できます。
- ・マニュアル設定は3通り保存することができます。

●現在のチャンネル設定について

- ・チャンネル設定画面では、現在のチャンネル設定に★が表示されます。

■テレビを見る (P.217)

- ・テレビの視聴中に、メールの受信や番組情報の取得などをすると、映像や音声がかかることがあります。
- ・テレビ番組を見ているときは、M331「通常照明」の設定にかかわらずディスプレイの照明は常時点灯します。また、M315「節電画面」の設定にかかわらず節電画面に移行しません。
- ・EZテレビアプリが更新されていると、EZテレビ起動後にバージョンアップ案内が表示されます。「OK」を選んで、●（選択）を押してください。
- ・再度エリア設定を行うかの確認画面が表示されたときは「はい」を選んで ●（選択）を押すと、受信エリアを再設定することができます。

●全画面表示について

- ・メニュー表示中は切り替えられません。
- ・全画面表示で見るときは、TVスタンドを取り付けると便利です（P.213）。

テレビ番組の情報を利用する

テレビ番組の情報について

EZテレビで設定した受信エリアのテレビ番組の情報が、サーバからダウンロードされます。あらかじめ、受信エリアを設定してください。

番組メニューについて

番組メニューでは、番組の情報を取得したり、放送局のサイトにアクセスしたりできます。

待受画面で ⇒
「EZ テレビ」を選
び、 (選択) ⇒
「OK」を選び、




©KDDI powered by
NANO Media Inc.

(番組情報) ⇒
「OK」を選び、




見ている番組の情報
を確認できます。

(詳細)

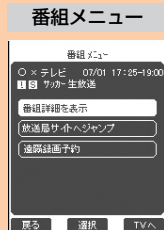


(TV 番組表)

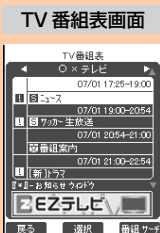

番組情報の一覧表
示から番組を探
することができます。

番組を選び、 (選択)

「番組詳細を表示」を選び、
 (選択) ⇒ 「OK」を選び、

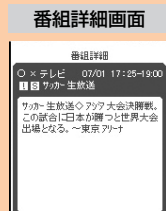

選んだ番組の詳細
情報を確認でき
ます (P.221)。

「放送局サイトへジャンプ」
を選び、 (選択)

放送局サイトへジャンプ
放送局のサイトにアクセ
スできます。

「遠隔録画予約」
を選び、 (選択)

遠隔録画予約
遠隔録画予約でき
ます (P.223)。

- ▶ TV番組表画面で を押すと、表示中の放送局のサイトにアクセスできます。
- ▶ 番組メニューで (TVへ) を押すと、選んだ番組のチャンネルに切り替えることができます。

テレビ番組の情報を見る

- 1 EZテレビを起動 (P.217) ⇒ (番組情報) ⇒ 「OK」を選び、


見ている番組の情報を確認できます。



©KDDI powered by
NANO Media Inc.

- 2 (詳細) ⇒ 「番組詳細を表示」を選び、 (選択) ⇒ 「OK」を選び、

番組詳細画面が表示されます。

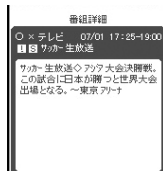

テレビ番組を検索する

検索条件（チャンネル、日付、時間など）を設定して、テレビ番組を絞り込むことができます。

- 1 TV番組表画面を表示 (P.220) ⇒ (番組サーチ)

番組サーチ画面が表示されます。



- 2 検索する条件を選び、

チャンネル	チャンネルを選びます。 「全チャンネル」を選ぶと、すべてのチャンネルから検索します。		
日付	1週間先までの日付を選びます。		
時間	開始時間と時間幅を選びます。 例) 「11時から」、「2時間後」に設定した場合、11～13時の間に放送するテレビ番組を検索できます。右の場合、10～12時のテレビ番組（番組A）や13～14時のテレビ番組（番組C）も検索されます。	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">2時間後</div> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;"> 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">番組A</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">番組B</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">番組C</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">番組D</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">}</div> <div>検索 されます</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="margin-right: 5px;">}</div> <div>検索 されません</div> </div>
ジャンル	「ドラマ」／「バラエティ」／「旅・グルメ」／「スポーツ」／「音楽」／「アニメ」／「映画」／「その他」を選びます。 「気にしない」を選ぶと、すべてのジャンルから検索します。		

- 3 「サーチ」を選び、 ⇒ 「OK」を選び、

サーバに接続され、検索結果が表示されます。

➤ (サーチ) ⇒ 「OK」を選び、 を押しても、検索結果が表示されます。

- 4 詳細情報を確認したいテレビ番組を選び、 (選択) ⇒ 「番組詳細を表示」を選び、 (選択) ⇒ 「OK」を選び、

番組詳細画面が表示されます（上記）。

お知らせ

- ・テレビ番組表は、通信設定 (P.224) の「TV番組表取得」を「3時間」または「5時間」に設定しているときに、サーバから自動的にダウンロードされます。
- ・番組情報のダウンロードやテレビ番組の検索をすると、パケット通信料がかかります。

■テレビ番組を検索する (P.221)





- ・複数の日付を選ぶことはできません。
- ・現在日時以前の日時は設定できません。
- ・開始時間は、朝5:00～深夜4:00 (05:00～28:00) を選べます。

テレビ番組を録画する

視聴中のテレビ番組を録画し、静止画や動画としてデータフォルダに保存することができます。




静止画として保存

表示中の映像を静止画として保存できます。

- 1 EZテレビを起動 (P.217) ⇒  (メニュー) ⇒ 「録画」を選び、 (選択) ⇒  (画像保存) ⇒  (はい)

データフォルダの「グラフィック」に保存されます。

動画として保存

- 1 EZテレビを起動 (P.217) ⇒  (メニュー) ⇒ 「録画」を選び、 (選択) ⇒  (録画開始)

録画を開始します。

- 2  (録画停止)

録画が終了し、データフォルダの「EZムービー」に保存されます。

お知らせ

- ・電池残量が十分にあることを確認の上、録画してください。
- ・録画した静止画／動画のタイトルは、以下のようになります。
TV_YYMMDD_hhmmXX (保存した年月日_時間_連番)
- ・静止画保存／録画したテレビ番組は、著作権保護ありで保存されます。Eメールに添付したり、外部機器にコピーや移動をすることはできません。また、待受画面などの機能に登録することもできません。
- ・全画面表示中は、録画できません。

■静止画として保存 (上記)

- ・静止画保存の画像サイズは、横240×縦180ドットです。

■動画として保存 (上記)

- ・データフォルダの空き容量に応じて動画の録画可能時間は短くなります。データフォルダの空き容量が最大 (約18MB) の場合、約17分録画することが可能です。
ただし、以下の場合は自動的に録画が終了し、それまでに録画した映像がデータフォルダの「EZムービー」に保存されます。
 - 録画可能時間が過ぎた場合
 - 電池残量が少なくなった場合
 - データフォルダの空き容量が少なくなった場合
 - 録画中に着信があった場合
- ・録画の画像サイズは、横160×縦120ドットです。
- ・録画中はチャンネル切り替えおよび音量調節はできません。
- ・オフタイマーが設定されていた場合は、オフタイマーは動作せずに録画が継続され、録画終了後、EZテレビが終了します。
- ・録画中に本体を閉じてても、録画動作は継続します。

有料サービスを利用する

曲名検索機能

視聴中の番組で流れている音楽の曲名などを検索することができます。曲によっては、EZ「着うた®」をダウンロードしたり、CDやDVDを購入したりすることができます。

- 1 EZテレビを起動中 (P.217) ⇒ (メニュー) ⇒ 「曲名検索」を選び、 (選択)

曲名検索画面が表示されます。

▶ 曲名検索の説明を表示するには、 (説明) を押します。



©KDDI powered by
NANO Media Inc.

- 2 (検索)

サーバに接続され、検索結果が表示されます。

▶ 検索した曲のダウンロードや、CDの購入などができる場合は、 (楽曲GET) または (サイトへ) ※が表示されます。

・ (楽曲GET) ⇒ 項目を選び、 (選択) を押すと、曲をダウンロードしたり、CDを購入したりできます。

・ (サイトへ) ※を押すと、着うた検索画面が表示されます。

※ 検索した曲にダウンロード情報が登録されていない場合に表示されます。

遠隔録画予約機能

外出先からでも、自宅の遠隔録画予約に対応したビデオレコーダに録画予約をすることができます。

- 1 遠隔録画予約したい番組の番組メニューを表示 (P.220) ⇒ 「遠隔録画予約」を選び、 (選択)

遠隔録画予約画面が表示されます。

- 2 予約時間の入力枠を選び、 (選択)

- 3 予約時間を入力し、 (OK)

- 4 (録画予約) ⇒ 「OK」を選び、 (決定)

遠隔録画予約が完了します。

EZテレビの会員メニューを利用する

- 1 EZテレビを起動 (P.217) ⇒ (メニュー) ⇒ 「会員メニュー」を選び、 (選択)

- 2 利用する項目を選び、 (決定) ⇒ 画面に従って操作する

■曲名検索機能 (P.223)

- ・曲名検索は、有料サービスです。EZwebコンテンツ「聴かせて検索」の利用登録が別途必要です。
- ・曲名検索をすると、パケット通信料がかかります。
- ・曲／音質／ご利用環境によっては、曲名を検索できない場合や、実際とは異なる曲名が表示される場合があります。

■遠隔録画予約機能 (P.223)

- ・遠隔録画予約は、有料サービスです。EZwebコンテンツ「テレビEZ」のプレミアム会員へのお申し込みが別途必要です。
- ・あらかじめ遠隔録画機器（ビデオレコーダ）を設定してください。詳しくは、お使いのビデオレコーダの取扱説明書をご覧ください。
- ・遠隔録画予約をすると、パケット通信料がかかります。

EZテレビの設定をする

EZテレビのデザインを設定する

- 1 EZテレビを起動 (P.217) ⇒ (メニュー) ⇒ 「各種設定」を選び、
☐ (選択) ⇒ 「着せ替え設定」を選び、☐ (選択)
- 2 デザインを選び、☐ (確認) ⇒ ☐ (確定) ⇒ ☐ (OK)

通信設定を変更する

- 1 EZテレビを起動 (P.217) ⇒ (メニュー) ⇒ 「各種設定」を選び、
☐ (選択) ⇒ 「通信設定」を選び、☐ (選択)
- 2 設定する項目を選び、☐ (選択)






» (ヘルプ) を押すと、項目の説明が表示されます。

TV番組表取得	1 で「取得しない」／「3時間」／「5時間」を選び、 <input type="radio"/> (決定)
	取得しない 番組表を取得しません（通信しません）。
	3時間 一度に3時間分の番組情報を取得します。
	5時間 一度に5時間分の番組情報を取得します。
通信確認画面	通信を行う際に確認画面を表示するかしないかを設定できます。 1 で「表示する」／「表示しない」を選び、 <input type="radio"/> (決定)
お知らせウィンドウ	TV画面の下と番組表画面の下にある「お知らせウィンドウ」に表示するデータをサーバから取得するかしないかを設定します。 1 で「TV画面」／「TV番組表画面」を選ぶ 2 で「取得する」／「取得しない」を選び、 <input type="radio"/> (決定) 「取得しない」を選ぶと、お知らせウィンドウの表示は変わりません。

- 3 ☐ (OK)







スピーカー設定を切り替える

テレビ番組の音声を「イヤホン」または「スピーカー」で聞くことができます。
お買い上げ時：「スピーカー」

- 1 EZテレビを起動 (P.217) ⇒  (メニュー) ⇒ 「スピーカー切替」を選び、
 (選択)
- 2  で「イヤホン」／「スピーカー」を選び、 (設定) ⇒  (OK)
「イヤホン」に設定すると、TV画面 (P.217) にアイコンが表示されます。

オフタイマーを設定する

オフタイマーを設定してから指定した時間が過ぎたときに、自動的にEZテレビを終了することができます。

- 1 EZテレビを起動 (P.217) ⇒  (メニュー) ⇒ 「各種設定」を選び、
 (選択) ⇒ 「オフタイマー設定」を選び、 (選択)
- 2  で「設定しない」／「10分後」／「20分後」／「30分後」を選び、
 (決定) ⇒  (OK)
オフタイマーを設定すると、TV画面 (P.217) にアイコンが表示されます。


指定した時間が過ぎると


- 1 指定した時間経過
終了確認画面が表示されます。



- 2 指定した時間から5秒経過

EZテレビが終了します。

➤ 5秒以内に「はい」を選び、 を押してもEZテレビが終了します。

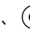➤ 5秒以内に「いいえ」を選び、 を押すと、オフタイマー設定が解除されます。

■EZテレビのデザインを設定する (P.224)

- ・お買い上げ時に登録されているデザインは、以下の6種類です。
「マトリクス」、「ネオン」、「ソリッド」、「レディ」、「ユーモア」、「クール」

■スピーカー設定を切り替える (P.225)

- ・東芝平型ステレオイヤホン02およびクリップ付TV専用外付けアンテナの抜き差しでは、「イヤホン」または「スピーカー」には切り替わりません。
- ・イヤホンの接続状態と、スピーカー切替の設定によって、音声の出力先が異なります。

	スピーカー切替	
	イヤホン	スピーカー
イヤホン接続あり	イヤホンから出力	スピーカーから出力
イヤホン接続なし	音声なし	スピーカーから出力


■オフタイマーを設定する (P.225)

- ・オフタイマーの設定にかかわらず、EZテレビ起動後約1時間経過すると、自動的にEZテレビが終了します。

アンプ設定を切り替える

電波の強い場所（テレビ塔の近くなど）では、電波が強すぎるためにテレビの映りが悪くなる場合があります。その場合はM59「TVアンプ設定」を「OFF」に設定してください。


1   

2 「ON」 / 「OFF」を選び、（決定）

EZナビウォーク

EZナビウォークでできること	228
EZナビウォークについて	232
EZナビウォークを利用する	233
EZナビウォークの設定をする	238

EZナビウォークは目的地までの本格的歩行者ナビゲーション。お出かけ時や、道に迷ったときに気軽に使える機能がいろいろあります。さっそく、使ってみましょう。

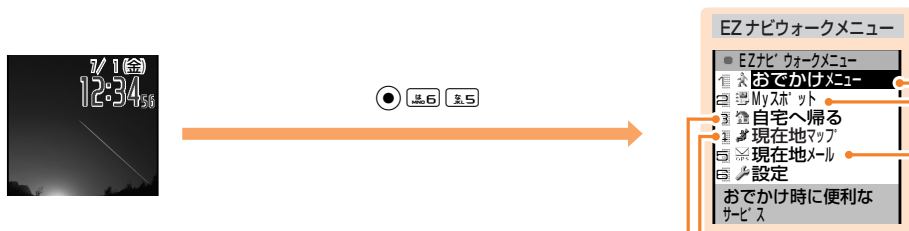

④ココどこ?と思ったら、[現在地マップ]

初めて行った場所や道に迷って「ココどこ?」と思ったらこの機能。「現在地マップ」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。詳しくは、「現在地マップを表示する」(P.233)をご参照ください。




初回測位結果が★で表示されます。地図表示後は連続測位により★でリアルタイムな現在地を表示します。

③お家へ帰るには [自宅へ帰る]

あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。電車の乗り換え、到着予定時刻を調べるのにも大変便利です。詳しくは、「自宅へ帰る」(P.236)、「Myスポット」(P.234)をご参照ください。

検索結果画面

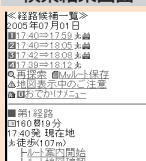


「ルート案内開始」を選び、

「はい」を選び、



①外出先では【おでかけメニュー】



外出先で役立つ各種メニューを表示します。

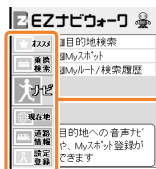

オススメ	最新情報やオススメ情報をご案内します。 ※「おためしナビ」で、音声ナビのデモを体験できます。
乗換検索	電車の乗換案内や時刻表の検索ができます。
ナビ	目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます。
現在地	今いる周辺の地図やお店etcが検索できます。
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます。
設定登録	各種設定や会員登録などができます。

②お気に入りの場所は、【Myスポット】へ登録

よく行く場所や、自宅、お気に入りの場所（会社、友人宅、お店など）を登録しておけば、どこにいてもその場所まで簡単にナビゲーションできます。詳しくは、「Myスポット」(P.234)をご参照ください。

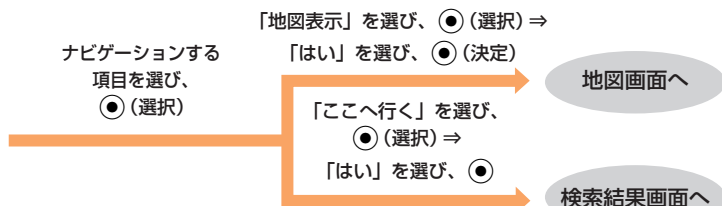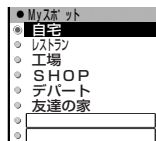


⑤居場所を知らせるには【現在地メール】

待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。受け取った人は、そのメールが送信された場所までのナビゲーションを開始できます。詳しくは、「現在地メールを作成する」(P.237)をご参照ください。


●送信する



○ (OK)

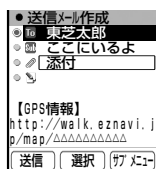


□ (送信) ⇒
送信方法を選び、
○ (選択)

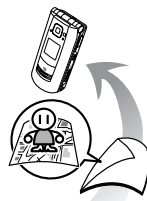


現在地メールが
送信されます。

●受信したら

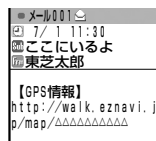

URLを選び、
○ (選択)

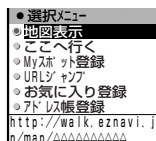

「地図表示」を選び、**○** (選択) ⇒
「はい」を選び、**○** (決定)



地図画面へ




検索結果画面へ

「ここへ行く」を選び、
○ (選択) ⇒
「はい」を選び、**○**


実際にナビゲーションを試してみよう！

初めて行く場所を目的地に設定する場合は、おでかけメニューの「目的地検索」を使います。また、目的地を検索した際、Myスポットへ登録すれば、次回からは簡単にナビゲーションを開始できます。

例：「東京タワー」で検索する場合




「ナビ」を選び、●⇒
「目的地検索」
 を押す⇒
「スポットを検索」
 の入力欄を選び、●⇒
「東京タワー」と入力し、
 ● (確定)

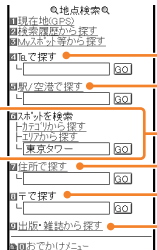

電話番号（法人のみ）で検索できます。
 駅／空港名で検索できます。
 ランドマーク・店舗などの名前で検索できます。
 住所のすべて、または一部で検索できます。
 郵便番号で検索できます。
 MGコード（マップルガイドコード）で検索できます。


「GO」を選び、●
 ⇒目的地を選び、●

まずは現在地から
最寄り駅までを
ナビゲーション




「Myスポットへ登録」
 を選び、●⇒
 登録する位置を選び、
 ● (選択) ⇒
 ● (確定)

目的地情報画面

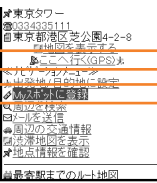


検索した目的地の
情報が表示されます。

「ここへ行く
(GPS)」
 を選び、
 ●⇒
 「はい」を選び、
 ●

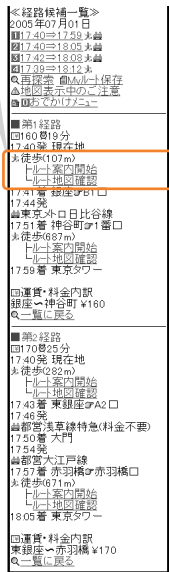


前回、検索したルートを再度表示する

直前の検索結果は、「ルート検索履歴」から簡単に表示できます。

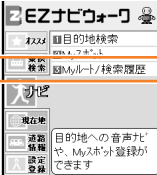


「ナビ」を選び、●⇒
「Myルート／検索履歴」を
 押す⇒履歴を選び、●

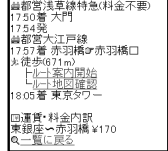



【リルート機能】

ルートから外れても現在地から目的地までを再検索（リルート）することができます。



【音声ガイダンス機能】

曲がり角が近づくと音声でお知らせします。



【テキスト・アイコン機能】

途中で目的地をテキストやアイコン、バイブレーションで案内します。



【リアルタイム地図表示】

自分が動くと地図も動きます。自分がどのように移動しているかが分かります。

50m先
左方向です



音声案内
開始します

EZナビウォークについて


EZナビウォークは、目的地までの本格的歩行者ナビゲーション。電車経路検索、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える大変便利なサービスです。

EZナビウォークメニューについて

待受画面で




EZナビウォークメニュー

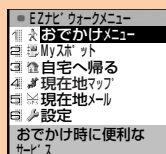

① 「おでかけメニュー」を押す


おでかけメニュー

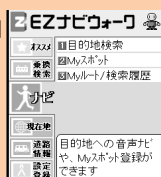

おでかけ時に役立つ各種ナビゲーションサービスメニューを表示します (P.234)。

② 「Myスポット」を押す


Myスポット画面

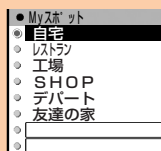

よく利用する場所をお好みに合わせて登録できます (P.234)。

③ 「自宅へ帰る」を押す⇒「はい」を選び、●

自宅までの検索結果画面

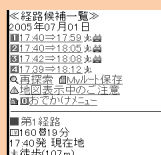

簡単操作で、現在地から自宅までのナビゲーションを行います (P.236)。

④ 「現在地マップ」を押す⇒「はい」を選び、●

現在地周辺の地図画面



現在地周辺の地図を表示します (P.233)。


⑤ 「現在地メール」を押す⇒●(OK)

現在地メール

GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメールを作成します (P.237)。

⑥ 「設定」を押す

設定画面

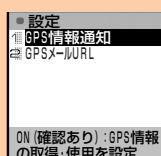

EZナビウォークに関する設定を行います (P.238)。

- ・本機能をご利用になるには、EZナビウォークアプリが必要です。EZナビウォークアプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。
- ・本サービスをご利用になるには、EZナビウォークへの登録（有料）が必要です。
- ・EZナビウォークは周囲に建物などがなく天空が見える場所ではGPS情報の精度が高くなります。GPS情報取得後は、その情報を利用して様々な機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
- ※地下鉄などGPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご使用された場合は、GPS情報の精度が低くなる場合があります。
- ・サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ・当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

(Navigation engine by NAVITIME JAPAN／地図©昭文社)

EZナビウォークを利用する

現在地マップを表示する





簡単操作で、高精度な現在地を地図上に表示します。
お客様の移動に合わせて自動的に現在地情報を更新し、地図を自動的にスクロールします。


1 EZナビウォークメニューを表示 (P.232) ⇒ 「現在地マップ」を押す

GPS情報通知確認画面が表示されます。

2 「はい」を選び、

GPS情報を取得し、現在地周辺の地図画面が表示されます。
▶ 地図画面表示中に以下の操作を行うとより有効に地図画面を利用することができます。

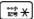キー操作	動作	キー操作	動作
	地図の拡大／縮小		地図のスクロール
		 	地図の左回転／右回転

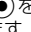▶ 地図画面表示中にを押して「Myスポット登録」を選ぶと、取得したGPS情報をMyスポットに登録することができます (P.234)。

おでかけメニューを利用する

お出かけ時に役立つ各種ナビゲーションサービスメニューを表示します。

1 おでかけメニューを表示 (P.232)

2 利用する項目を選び、●

オススメ	最新情報やオススメ情報をご案内します。 ※「おためしナビ」で、音声ナビのデモを体験できます。
乗換検索	電車の乗換案内や時刻表の検索ができます。
ナビ	目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます。
現在地	今いる周辺の地図やお店etcが検索できます。
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます。
設定登録	各種設定や会員登録などができます。

Myスポット

よく行く場所、自宅、お気に入りの場所（会社・友人宅・お店など）の情報をMyスポットとして登録したり、その情報を利用して、周辺地図を確認することができます。
登録された場所へのナビゲーションは、簡単な操作で開始することができます。

GPS情報をMyスポットに登録する

1 Myスポット画面を表示 (P.232)

2 登録する位置を選び、📍 (サブメニュー) ⇒

📍1 「GPS情報登録」を押す

● GPS情報選択
● 現在地
● Myスポット
● データフォルダ
● アドレス帳
● プロフィール
● 地図で修正

3 登録するGPS情報を選び、● (選択)

現在地	今いる場所のGPS情報を取得しMyスポットに登録します。 1 GPS情報取得後、● (OK)
データフォルダ	データフォルダのフォルダー一覧画面が表示されます。 1 GPS情報が登録されているデータを選び、● (選択)
アドレス帳	GPS情報が登録されているアドレスがある場合、アドレス帳一覧画面が表示されます。 1 GPS情報が登録されているアドレス帳を選び、● (選択)
プロフィール	プロフィールに登録されているGPS情報をMyスポットに登録します。

4 タイトルを入力し、● (確定)

地図で修正する

Myスポットに登録したGPS情報を地図を見ながら修正できます。

1 Myスポット画面を表示 (P.232)

2 修正するMyスポットを選び、 (サブメニュー) ⇒ 「GPS情報登録」を押す ⇒ 「地図で修正」を選び、 (選択) ⇒ 「はい」を選び、 (決定)

Myスポットに登録している場所の周辺地図が表示されます。

3 Myスポットに登録したい場所を中央に表示する

»  で地図をスクロールしたり、 (拡大) や  (縮小) で地図を拡大縮小したりできます。

4 () ⇒ 「場所を修正」を選び、 ⇒ 「はい」を選び、 ⇒ (OK) を2回押す

5 タイトルを入力し、 (確定)

地図を表示する

Myスポットに登録している場所の周辺地図を確認できます。

1 Myスポット画面を表示 (P.232)

2 Myスポットを選び、 (選択) ⇒ 「地図表示」を選び、 (選択) ⇒ 「はい」を選び、 (決定)

ここへ行く

現在地からMyスポットに登録している場所までのナビゲーションを開始できます。

1 Myスポット画面を表示 (P.232)

2 Myスポットを選び、 (選択) ⇒ 「ここへ行く」を選び、 (選択) ⇒ 「はい」を選び、

検索結果画面 (P.228) が表示されます。

Myスポットのタイトルを編集する

「自宅」を除く、Myスポットのタイトルを編集できます。

Myスポットに登録しているGPS情報を編集する操作は、「GPS情報をMyスポットに登録する」(P.234) または「地図で修正する」(上記) をご参照ください。

1 Myスポット画面を表示 (P.232)


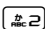
2 Myスポットを選び、 (サブメニュー) ⇒ 「タイトル編集」を押す

3 タイトルを入力し、 (確定)


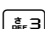

Myスポットで使える機能

GPS情報を貼り付けたEメールを作成する

選んだMyスポットのGPS情報を相手にお知らせするメール（GPSメール）を作成します。本文を入力して送信することができます。



- 1 Myスポット画面を表示 (P.232)
- 2 Myスポットを選び、（サブメニュー）⇒「GPSメール作成」を押す
GPS情報が本文に挿入された送信メール作成画面が表示されます。
- 3 Eメールを作成し、送信 (P.104)

GPS情報をアドレス帳へ登録する

- 1 Myスポット画面を表示 (P.232)
- 2 Myスポットを選び、（サブメニュー）⇒「アドレス帳へ登録」を押す
- 3 「新規登録」／「追加登録」を選び、（選択）
アドレス帳の登録画面が表示されます（P.92）。

MyスポットのGPS情報を表示する

Myスポットに登録しているGPS情報の詳細を表示できます。



- 1 Myスポット画面を表示 (P.232)
- 2 Myスポットを選び、（選択）⇒「GPS情報表示」を選び、（選択）

自宅へ帰る

Myスポットの「自宅」に登録したGPS情報を目的地とし、簡単操作で現在地から自宅までのナビゲーションを行います。

電車と徒歩ルートを組み合わせた最短ルートが検索できます。

※ 本機能をご利用になるには、あらかじめ自宅のGPS情報を登録する必要があります。登録方法については、「GPS情報をMyスポットに登録する」（P.234）をご参照ください。

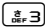- 1 EZナビウォークメニューを表示 (P.232) ⇒「自宅へ帰る」を押す⇒
「はい」を選び、
検索結果画面（P.228）が表示されます。



現在地メールを作成する


GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメール（GPSメール）を作成します。GPSメール受信時の操作については、「メールを表示中にできること」（P.111）をご参照ください。

1 EZナビウォークメニューを表示（P.232）⇒

⑤ 「現在地メール」を押す

GPS情報を取得すると、確認レベル（下記）が表示されます。

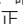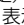➤取得したGPS情報が正しいかを確認するには、（地図）⇒「はい」を選び、（決定）を押して、GPS情報に基づいた地図を表示します。

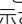地図が正しく表示されない場合は、見通しのよい場所で（リトライ）を押してGPS情報を取得し直すことができます。

GPS情報を取得
しました

【確認レベルA】





2 （OK）

GPS情報が本文に挿入された送信メール作成画面が表示されます。

3 Eメールを作成し、送信（P.104）

お知らせ

- ・GPS情報通知確認画面は、地図表示などお客様のGPS情報をコンテンツへ通知することを確認する画面です。
- ・「GPS情報通知」（P.238）を「ON（確認あり）」に設定している場合に表示されます。
- ・「GPS情報通知」を「ON（確認なし）」に設定している場合は確認画面は表示されずに、次の画面が表示されます。
- ・「GPS情報通知」を「OFF」に設定している場合は、「GPS情報通知設定がOFFになっています。電話機本体のGPS情報通知設定をONに変更の上、ご利用ください。」と表示され、EZナビウォークを利用できません。設定を「ON（確認あり／確認なし）」にしてください。
- ・GPS情報を取得すると、その確認レベルが3段階で表示されます。

確認レベルA		ほぼ正確なGPS情報が取得されています。
確認レベルB		比較的正確なGPS情報が取得されています。
確認レベルC		正確なGPS情報が取得されていない可能性があります。受信環境の良い場所で再度取得してください。

■Myスポット（P.234）

- ・Myスポットは最大20件まで登録できます。

●GPS情報をMyスポットに登録する


- ・タイトルは、全角最大40文字、半角最大80文字まで登録することができます。ただし、一番上の「自宅」のタイトルは編集できません。
- ・Myスポット画面で表示されるメニューは以下の通りです。

GPS情報登録	選んだ位置にGPS情報を登録／更新（P.234、235）
GPSメール作成	選んだGPS情報を本文に貼り付けたEメールを作成（P.236）
アドレス帳へ登録	選んだGPS情報をアドレス帳へ登録（P.236）
タイトル編集	選んだMyスポットのタイトルを編集（P.235）
削除	GPS情報を削除（P.55）

EZナビウォークの設定をする

GPS情報通知を設定する

地図表示などお客様のGPS情報をコンテンツに通知する際、GPS情報通知確認画面を表示する／しないを設定できます。また、GPS情報を通知できなくすることもできます。

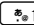
1 設定画面を表示 (P.232) ⇒  「GPS情報通知」を押す

2 項目を選び、 (選択)

ON (確認あり)	GPS情報をコンテンツに通知するたびに、GPS情報通知確認画面を表示します。確認画面で「はい」を選ぶとGPS情報が通知され、地図などが表示されます。
ON (確認なし)	GPS情報をコンテンツに通知するとき、確認画面を表示せずにGPS情報を通知し、地図などを表示します。
OFF	GPS情報を通知しません。EZナビウォークが利用できなくなります。

GPSメールに付ける地図サイトを変更する

GPSメール作成時に付ける地図サイトのURLを設定します。GPSメール受信者はここで設定したURLに接続して地図を表示します。

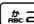1 設定画面を表示 (P.232) ⇒  「GPSメールURL」を押す

GPSメールURL画面が表示されます。

2  (サブメニュー) ⇒  「編集」を押す⇒ (OK)

3 URLを編集し、 (確定)

お知らせ

■GPSメールに付ける地図サイトを変更する (上記)

- ・ URLは、半角最大256文字まで登録できます。
- ・ この設定を変更すると、GPSメール受信者が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。
- ・ GPSメールURL画面で表示されるメニューは以下の通りです。

編集	URLを編集 (上記)
初期値に戻す	URLをお買い上げ時の状態に戻す

EZアプリ

EZアプリ (BREW®) について	240
EZアプリ (BREW®) を利用する	241
EZアプリの設定をする	245
バーコードリーダーについて	246
聴かせて検索について	247

※BREW®およびBREW®に関連する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。

240

・EZアプリメニューでEZアプリを選んだときに表示されるメニューは以下の通りです。

待受EZアプリに設定／ 待受EZアプリ解除	選んだEZアプリを待受EZアプリに設定／解除（P.245）
一発起動に設定／ 一発起動解除	選んだEZアプリを一発起動に設定／解除（P.245）
バージョンアップ確認	選んだEZアプリのバージョンアップ ※バージョンアップの必要があった場合のみ、バージョンアップされます。
詳細情報	選んだEZアプリの詳細情報を確認
削除	選んだEZアプリを削除

EZアプリ（BREW®）を利用する

EZアプリをダウンロードする

EZアプリカタログについて


EZアプリカタログはEZアプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードするためのメニューです。

EZアプリカタログでのEZアプリのダウンロードは、カテゴリから検索してダウンロードする方法とEZアプリ名またはカテゴリ名を文字で検索してダウンロードする方法の2通りがあります。

なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別にEZwebなどの会員登録が必要なものがあります。

カテゴリから検索してダウンロードする

1 EZアプリカタログ画面を表示（P.240）⇒


「メニューから探す」を選び、（OK）

EZアプリサーバに接続されます。

2 カテゴリを選び、（OK）

選んだカテゴリのEZアプリが表示されます。

3 EZアプリを選び、（OK）⇒ダウンロードメニューを選び、（OK）⇒


（はい）

ダウンロードするEZアプリやダウンロードする回数によってはEZパスワードの入力画面が表示されます。

4 入力ボックスを選び、⇒EZパスワードを入力し、

（確定）⇒「OK」を選び、

ダウンロードが開始され、終了するとEZアプリ起動の確認画面が表示されます。


ダウンロード成功しました。
今すぐ起動しますか？

EZ
ア
プ
リ

5 （はい）

ダウンロードしたEZアプリが起動します。

キーワード入力で検索してダウンロードする

- 1 EZアプリカタログ画面を表示 (P.240) ⇒ 「キーワードから探す」を選び、
● (OK) ⇒ 編集
- 2 キーワードを入力し、● (確定) ⇒ ● (検索)
EZアプリサーバに接続され、検索結果が表示されます。
- 3 「カテゴリから検索してダウンロードする」の操作3以降を行う

メモリに空きがない場合

メモリに空きがない場合は、不要なEZアプリを削除してダウンロードを行ってください。

1 ダウンロード操作中

メモリ容量がいっぱいです。ダウンロード済みのアプリを削除しますか？

2 ● (はい)

EZアプリの一覧画面が表示されます。

3 削除するEZアプリを選び、● (削除) ⇒ ● (はい)

EZアプリが削除されます。

4 ● (OK)

新規にダウンロードを行います。

メモリに必要な空きができなかった場合は、削除を繰り返してください。

EZアプリを起動する

EZアプリメニューからの起動

1 アプリ

EZアプリメニューが表示されます。
画面の最上段に「EZ」(赤色)が表示されます。



2 EZアプリを選び、● (起動)

EZアプリが起動します。

指定した時刻にEZアプリを起動 (アラーム起動)

EZアプリには、起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。

Cメールを受信してのEZアプリ起動

EZアプリには、サイトからのCメール受信により自動的に起動するものがあります。起動の条件などは、EZアプリにより異なります。

EZweb/Flash®からのEZアプリ起動

EZwebのサイト、Flash®には、カーソルを合わせて選ぶことによりEZアプリを起動するものがあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動します。

操作方法などはEZwebのサイト、Flash®、EZアプリによって異なります。

アプリキーを1秒以上長く押してEZアプリを起動

待受画面で \langle アプリ \rangle を1秒以上長く押すと「一発起動設定」(P.245)で設定したEZアプリが起動します。

1 \langle アプリ \rangle (1秒以上長押し)

画面の最上段に「 \square 」(赤色)が表示され、EZアプリが起動します。

EZアプリを中断する

1 EZアプリ起動中⇒ \langle アプリ \rangle

EZアプリを中断します。

待受画面の最上段に「 \square 」(灰色)が表示されます。

» \langle 中断 \rangle ⇒「中断」を選び、 \bullet を押しても中断できます。

2 EZアプリ中断中⇒ \langle アプリ \rangle

画面の最上段に「 \square 」(赤色)が表示され、EZアプリが再開します。

EZアプリを終了する

起動中のEZアプリを終了する

1 EZアプリ起動中⇒EZアプリ指定の終了キーを押す

EZアプリが終了します。

中断されているEZアプリがあれば再開されます。

» \langle 終了 \rangle 、 \square 、 \square で終了できることがあります。終了キーがわからない場合は、 \langle 終了 \rangle ⇒「終了」を選び、 \bullet を押すと中断中を含むすべてのEZアプリを終了できます。

中断中を含むすべてのEZアプリを終了する

1 EZアプリ起動中⇒ \langle 中断 \rangle ⇒「終了」を選び、 \bullet

EZアプリが終了します。

EZアプリ起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報（電話番号、Eメールアドレス、URL）を利用して簡単な操作で電話をかけたり、Eメールアドレスにメールを送信したり、サイトへジャンプすることができます。

なお、起動中のEZアプリの種類によっては、操作手順が異なることがあります。

表示されている情報を利用する

1 EZアプリ起動中 (P.242)

2 表示されている情報を選び、

選んだ情報	機能
電話番号	電話番号に電話をかける (Phone To)
Eメールアドレス	Eメールアドレスを宛先としたEメールを作成 (Mail To)
URL	URLのサイトにアクセス (URL To)
アドレス帳検索が可能な項目	アドレス帳の内容表示／引用／編集

EZアプリ通信

EZアプリ起動中にサイトとの通信を行うことができます。


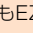
お知らせ

- ・M452「メモリリセット」、M453「EZアプリリセット」、M455「オールリセット」を行うとEZアプリ（サービスダウンロードアプリを含む）が削除されます。ただし、「EZアプリカタログ」と「EZアプリ設定」は削除されません。
- ・削除されたサービスダウンロードアプリは「EZアプリカタログ」から再取得可能ですがダウンロードには別途通信料がかかります。
- ・EZアプリによっては起動までに時間がかかる場合があります。

■EZアプリをダウンロードする (P.241)

- ・接続されるEZアプリのダウンロード先や、EZアプリの種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。
- ・接続アニメーション表示中でも、EZアプリサーバと接続せず、A5511Tのブラウザ履歴に記憶した表示を呼び出しているときは、接続料金はかかりません。
- ・EZパスワード、プレミアムEZパスワードについては、「ご利用いただく各種暗証番号について」(P.45) または「有料サービス情報を確認する」(P.201) をご参照ください。
- ・EZアプリによっては、「まとめてau支払い」を利用して料金を支払うものもあります。「まとめてau支払い」の利用状況などを確認する操作については、「有料サービス情報を確認する」(P.201) をご参照ください。

■EZアプリを起動する (P.242)

- ・有効期限を過ぎたEZアプリは起動できません。起動する場合は、再度EZアプリのライセンスを購入してください。
- ・EZアプリを起動した場合に、メモリエラーのため携帯電話の電源を切り、再起動する必要があるという内容のメッセージが表示される場合があります。を1秒以上長く押して、一度電源を切り、再度電源を入れてからEZアプリを起動してください。
- ・譲渡などによりEZweb再契約となった場合、保存されているEZアプリは利用できないことがありますので、再利用するEZアプリを再ダウンロードしてください。
- ・本体を閉じているときは、を押してもEZアプリメニューの表示／EZアプリの一発起動／中断はできません。
- ・EZアプリ起動中、着信があった場合や、M62「アラーム」、スケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、EZアプリが中断されます。
- ・EZアプリの音量は、M21「通常着信」の「音量」で設定した音量で鳴ります。ただし、パイプ→ステップアップ、ステップダウン、ステップアップに設定している場合は、「レベル3」の音量で鳴ります。EZアプリによっては、EZアプリで設定した音量で鳴ります。

●指定した時刻にEZアプリを起動（アラーム起動）

- ・起動時刻に電源が切れている場合は、EZアプリは起動しません。

●アプリキーを1秒以上長く押してEZアプリを起動

- ・一発起動設定されていないEZアプリが中断中の場合、一発起動できないことがあります。
- ・待受EZアプリ以外のEZアプリ起動中は、一発起動できません。

●EZアプリを中断する

- ・「待受EZアプリ設定」(下記)で設定したEZアプリは、中断できません。
- ・EZアプリによっては、再開したあとの動作が保証されないものもあります。
- ・EZアプリによっては、中断できないものもあります。

■EZアプリ起動中にできること (P.244)

- ・EZアプリでアドレス帳から取り込むことができる「名前」と「ヨミガナ」は全角最大12文字、半角最大24文字までです。
- ・サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによっては、EZwebの設定情報(P.197)でEZ番号を「通知しない」に設定してもEZ番号を送信する場合があります。

EZアプリの設定をする

待受EZアプリを設定する

本機能で選んだEZアプリは、待受画面で一定時間(約2秒間)何もキー操作を行わないと自動的に起動されます。

1 EZアプリ設定画面を表示 (P.240) ⇒ 「待受EZアプリ設定」を選び、● (OK)

2 EZアプリを選び、● (OK)

設定を解除する場合は、「設定OFF」を選びます。

一発起動するEZアプリを設定する

アプを1秒以上長く押したときに起動するEZアプリを設定します。

1 EZアプリ設定画面を表示 (P.240) ⇒ 「一発起動設定」を選び、● (OK)

2 EZアプリを選び、● (OK)

設定を解除する場合は、「設定OFF」を選びます。

メニュー表示切替を行う

EZアプリメニューの一覧表示方法を設定することができます。

1 EZアプリ設定画面を表示 (P.240) ⇒ 「メニュー表示切替」を選び、● (OK)

2 表示方法を選び、● (OK)

アイコン表示大



アイコン表示小



一覧表示



※ 画面は表示例ですのでEZアプリの名称やアイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。

並べ替え設定を行う

EZアプリメニューに表示されるEZアプリの並び順を設定できます。

- 1 EZアプリ設定画面を表示 (P.240) ⇒ 「アプリ並べ替え」を選び、● (OK)
- 2 EZアプリを選び、● (OK)
- 3 ● でEZアプリを移動し、● (OK)
ほかのEZアプリを移動する場合は、操作を繰り返します。
- 4 保存 (保存)

EZアプリフォルダの使用状況を確認する

EZアプリフォルダの使用状況や、BREW®のバージョン情報を確認することができます。

- 1 EZアプリ設定画面を表示 (P.240) ⇒ 「フォルダ使用状況」を選び、● (OK)

バーコードリーダーについて

カメラと「バーコードリーダー」(EZアプリ)を利用して、バーコードを画面に表示させると、記号化された文字などの情報を読み込むことができます。読み込んだ情報は、URLに接続したり、メールを送信したり、アドレス帳に登録したりすることができます。

●バーコード (QRコード)


縦と横の2方向に情報を持つ、2次元コードです。白黒の模様でデータが構成されており、英数字のほか、かなや漢字も表現します。

※本書では、バーコード (QRコード) を「バーコード」と記載しています。



バーコードの読み込みについて

バーコードを読み込む場合は、カメラを起動したあとにマクロ撮影モード (P.139) に切り替えてから読み込みを行ってください。バーコードを読み取ることのできる距離は、約10cmです。

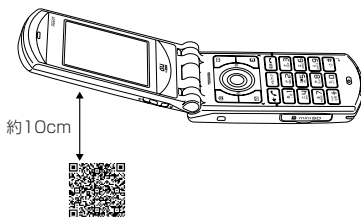

- ・バーコードに、傷、汚れ、破損、かすれなどがあった場合は、情報を読み取ることができない場合があります。
 - ・バーコードのサイズやバージョンによっては、情報を読み取ることができない場合があります。
 - ・ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、情報を読み取ることができない場合があります。
 - ・レンズに指紋や油脂などがつくと、ピントが合わなくなったりホコリなどのゴミがついて、誤って読み取ることがあります。読み取る前に、眼鏡拭き用などの柔らかな布で、優しく拭いてください。強くこするとレンズが傷つくおそれがあります。
 - ・「バーコードリーダー」を利用して、JANコードから情報を読み込むこともできます。
- JANコードは、横方向のみに情報を持つ、1次元コードです。幅の異なる黒いバーと白いスペースの組み合わせでデータが構成されていて、英数字や記号を表現します。



聴かせて検索について

ケータイに気になる曲を聴かせるだけで、楽曲名やアーティスト名・アルバム名などの楽曲情報が分かる「聴かせる音楽検索サービス」です。

楽曲によっては、検索結果から着うた®をダウンロードしたり、CD/DVDなどを購入することができます。

「聴かせて検索」を起動して楽曲情報を取得する

1 (アプリ) ⇒ 「聴かせて検索」を選び、(起動)

ネットワーク通信の確認画面が表示されます。


2 「はい」 / 「はい (以降確認なし)」を選び、()

「はい (以降確認なし)」を選ぶと、次回起動時から確認画面が表示されません。



3 (発信)を押して「聴かせて検索」を選び、(発信)


「音楽検索を始めます」というガイダンスが流れます。
 “ピッ”という確認音のあと、携帯電話のマイクをスピーカなどの音源に向けて、音楽を6～10秒程度聞かせてください。
 “ピピッ”という電子音で認識が終了し、自動的に通話が切れます。

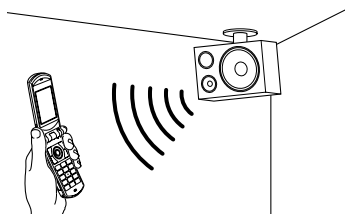

4 聴かせて検索終了後

検索結果が表示されます。

聴かせて検索結果に着うた®やau Recordsのアイコンが表示されている場合は、着うた®やCD/DVDなどを購入することができます。
 また、Eメールでも聴かせて検索結果が通知されます。

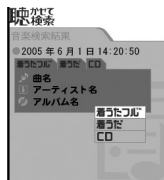

提供：KDDI株式会社 Powered by gracenote/MEDIA SOCKET

お知らせ

- ・本サービスをご利用になるには別途登録（有料）、通信料および通話料が必要です。
- ・楽曲が正しく聴こえる環境で行ってください。雑音や騒音が多い、音源のスピークが速い、音が小さいなど、楽曲を聴きとりにくい環境では正しく検索できないことがあります。
- ・鼻歌、生演奏（ライブ）、カラオケなどCDのオリジナル音源以外の音楽は検索はできません。
- ・検索した楽曲情報は検索結果一覧に100件まで保存されます。100件を超えると古い順に削除されます。また、お気に入りとして登録することもできます。
- ・画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

各種設定

着信時の動作を設定する	250
キー操作音の音量を調節する	254
ディスプレイを設定する	255
サブディスプレイを設定する	257
照明を設定する	259
文字のサイズを設定する	260
英語表示に切り替える	261
ロックNo.を変更する	261
各種制限を設定する	262
各機能の設定やメモリをお買い上げ時の状態に戻す	264

着信時の動作を設定する




着信時の動作を設定する


電話がかかってきたことや、Eメール、お知らせ、Cメールの受信があったことをお知らせするときの動作を設定します。それぞれ着信音量、着信音パターン（メロディ）、バイブレータ、画像を設定できます。

「お知らせ受信」では、お留守番サービスの「伝言お知らせ」や「着信お知らせ」を受信したときの動作を設定できます。

アドレス帳などと組み合わせると、相手によって着信音や着信画像を変えることができます (P.92)。

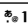





1  

2  「通常着信」 /  「Eメール受信」 /  「お知らせ受信」 /

 「Cメール受信」を押す

着信動作の設定画面が表示されます。

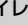3 設定する項目を選び、 (選択)

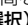音量	1  で音量を調節し、  (決定) 音量調節の際、確認音が鳴ります。	
	パイプ→ ステップアップ(㉸)	最初の約15秒間バイブレータが振動し、そのあと最小音量から徐々に大きくなります。
	ステップダウン (STEP DOWN)	最大音量から徐々に小さくなります。
	ステップアップ (STEP UP)	最小音量から徐々に大きくなります。
	レベル5～レベル1	一定音量で鳴ります。
	サイレント (㉸)	着信音が鳴りません。 ※  を押し続けるとサイレントになります。
メロディ	着信メロディを選びます。設定方法については、「メロディ／画像を機能に登録する」(P.251) をご参照ください。	
バイブレータ	着信音と同時に振動でお知らせします。 1 設定する項目を選び、  (選択)	
	バイブレータ設定	「ON (メロディ連動)」／「ON (パターン)」／「OFF」を選び  (選択) を押します。 メロディ連動に設定すると着信音に合わせて振動します。
	振動パターン	振動パターンを選びます。
画像	着信時に表示される画像を選びます。設定方法については、「メロディ／画像を機能に登録する」(P.251) をご参照ください。	
鳴動時間	着信音でお知らせする時間を設定します。 1 設定を選び、  (選択)	
	1曲再生	「メロディ」に設定したデータのすべてを再生します。
	時間指定再生	着信音を再生する時間を設定します。

メロディ／画像を機能に登録する

メロディ／画像は、以下の中から選ぶことができます。ただし、機能によって表示される項目が異なります。

固定データ	あらかじめ登録されている画像を選びます。
固定パターン	あらかじめ登録されているメロディを選びます。
固定メロディ	1 着信音を選び、 (再生) 着信音が再生されます (確認再生)。
効果音	2 (登録) を押しても、着信音を設定できます。 (決定)
データフォルダ	データフォルダから画像／メロディを選びます。 画像を選ぶときに、ピクチャやフォトを選んだ場合は、選んだ機能に対応したサイズの枠が表示されます。 (決定) を押してください。 ➤ 画像サイズと、表示された枠のサイズが異なる場合は、 で切り出し位置を調整したり、 (リサイズ) で縮小／拡大することができます。詳しくは、「画像を切り取る」(P.169) をご参照ください。 ➤ PCモード画像の場合は、 (回転) で画像を回転することもできます。
EZwebで探す	EZwebに接続して、EZwebにある画像／メロディをデータフォルダに保存することができます。ダウンロードのしかたについては、「データをダウンロードする」(P.196) をご参照ください。

特定の着信を拒否する

指定した電話番号や、発信者番号が通知されない相手 (非通知、公衆電話、通知不可能の相手) からの着信を受けないように設定することができます。

着信拒否を設定する

1 ⇒ ロックNo.を入力

着信拒否設定の画面が表示されます。

2 設定する項目を選び、 (選択)

非通知	発信者番号の通知がない着信を受けないように設定します。 1 「ON1 [拒否ガイド1]」 / 「ON2 [発番要請ガイド]」 / 「OFF」を選び、 (選択)
公衆電話	公衆電話からの着信を受けないように設定します。 1 「ON1 [拒否ガイド1]」 / 「ON2 [拒否ガイド2]」 / 「OFF」を選び、 (選択)
通知不可能	発信者番号の通知ができない相手からの着信を受けないように設定します。 1 「ON1 [拒否ガイド1]」 / 「OFF」を選び、 (選択)
アドレス帳登録外	発信者番号の通知があり、アドレス帳に登録されていない相手からの着信を受けないように設定します。 1 「ON1 [拒否ガイド1]」 / 「ON2 [簡易留守メモ]」 / 「ON3 [応答ガイドなし]」 / 「OFF」を選び、 (選択)
指定番号	指定した電話番号からの着信を受けないように設定します。 1 「ON1 [拒否ガイド1]」 / 「ON2 [応答ガイドなし]」 / 「OFF」を選び、 (選択) ※ 指定番号を設定する場合は、あらかじめ「指定番号を登録する」(P.252) の操作を行い着信拒否する相手の電話番号を登録してください。

➤ 着信拒否設定をすべてOFFにするには、「全解除」を選びます。

指定番号を登録する

着信を拒否したい相手の電話番号を登録することができます（最大10件）。

- 1 ⇒ ロックNo.を入力⇒「指定番号設定」を選び、（選択）
指定電話番号の一覧画面が表示されます。
- 2 電話番号1～10を選び、（編集）
⇒ 入力済みの電話番号を編集するには、電話番号を選び（選択）⇒（編集）を押します。
- 3 電話番号を入力し、（確定）

非通知着信に対する応答方法を設定する

発信者番号が通知されない相手（非通知、公衆電話、通知不可能の相手）からの着信に対して着信音を変えたり、簡易留守メモで応答したりすることができます。

- 1
非通知着信の設定画面が表示されます。
- 2 「非通知」／「公衆電話」／「通知不可能」を押す
- 3 設定する項目を選び、（選択）

着信音（）	着信音を選びます。設定方法については、「メロディ／画像を機能に登録する」（P.251）をご参照ください。 「通常と同じ」を選ぶと、M21「通常着信」の「メロディ」で設定した着信メロディが鳴ります。また、着信音が再生されます（確認再生）。
簡易留守メモ（）	簡易留守メモを設定します。 1 「ON」／「OFF」を選び、（決定）

- 4 （登録）

不在着信やメール受信を振動でお知らせする

ポケットやカバンの中に入れている状態など、A5511Tのディスプレイを見なくても本体を少し開くだけで不在着信や新着メールがあったことを振動によって知ることができます（カチャブル）。

- 1 ⇒ 「ON」／「OFF」を選び、（決定）



不在着信やメール受信を着信ランプでお知らせする

不在着信や新着メールがあったときに着信ランプを点滅させてお知らせするように設定できます（アクセスサイン）。


- 1 ⇒ 「ON」／「OFF」を選び、（決定）

■着信時の動作を設定する (P.250)



「音量」

- ・着信中に  を押して一時的に着信音量を調節することもできます。ただし、ステップアップ、ステップダウン、パイプ→ステップアップの設定はできません。
- ・「マナーモード」を設定すると、「音量」の設定に関係なくマナーモードの設定が優先されます。
- ・M21「通常着信」の音量をサイレントに設定すると待受画面に「」が表示されます。
- ・ウェイクアップトーンとからくり時計は、M21「通常着信」の「音量」で設定した音量で鳴ります。ただし、ステップアップ、パイプ→ステップアップで設定した場合は「レベル1」の音量で、ステップダウンに設定した場合は「レベル5」の音量で鳴ります。
- ・平型（スイッチ付／ステレオ）イヤホンマイク（別売）から聞こえる着信音量は「音量」で設定した音量です。ただし、サイレントに設定した場合は、平型（スイッチ付／ステレオ）イヤホンマイク（別売）からは「レベル1」の音量で聞こえます。

「メロディ」

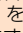- ・確認再生時は、「音量」(P.250) で設定した音量で再生されます。ただし、パイプ→ステップアップに設定している場合は、「レベル1」の音量で再生されます。
- ・「マナーモード」を設定すると、確認再生音が鳴りません。ただし、 を押すと確認再生音が鳴り、音量調節ができます。
- ・M21「通常着信」の「メロディ」に動画データやボイスデータを設定した場合は、音量で設定した音量より小さく聞こえることがあります。
- ・M21「通常着信」の「メロディ」に音声＋画像の動画や着Flash（アニメ）を設定した場合、「画像」に設定されている画像より「メロディ」に設定した動画データが優先されます。

「パイプレータ」

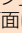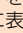- ・「マナーモード」を設定すると、「パイプレータ」の設定に関係なくマナーモードの設定が優先されます。
- ・M21「通常着信」の「パイプレータ」を「ON（メロディ運動）」に設定すると「」、「ON（パターン）」に設定すると「」が待受画面に表示されます。
- ・「パイプレータ」を「ON（メロディ運動）」または「ON（パターン）」に設定すると、「メロディ」で設定した着信音と同時に振動で着信／受信をお知らせします。また、「音量」を「サイレント」に設定した場合は、振動のみで着信／受信をお知らせします。
- ・「パイプレータ」を「ON（メロディ運動）」に設定しても、「メロディ」で設定したメロディによっては、「振動パターン」で設定した振動になります。

「画像」

- ・M23「お知らせ受信」は「画像」を設定できません。
- ・M21「通常着信」の「メロディ」に音声＋画像の動画や着Flash（アニメ）を設定した場合は、「画像」は設定できません。

「鳴動時間」

- ・M21「通常着信」は「鳴動時間」を設定できません。
- ・設定できる時間は、1～60秒の間です。

●メロディ／画像を機能に登録する

- ・固定データは機能によって異なります。固定データの種類については、「お買い上げ時に登録されている画像」(P.339) をご参照ください。
- ・固定パターン、固定メロディ、効果音の種類については、「着信音一覧」(P.343) をご参照ください。
- ・各画面で表示できる画像のサイズについては、「仕様一覧」の「各種設定」(P.353) をご参照ください。

■特定の着信を拒否する (P.251)

●着信拒否を設定する

- ・着信拒否を設定すると、以下の応答ガイドが流れ着信が拒否されます。
 - 拒否ガイド1：「この電話番号からの電話はお受けできません」
 - 拒否ガイド2：「公衆電話からの電話はお受けできません」
 - 発番要請ガイド：「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直しください」
 - 応答ガイドなし：応答ガイドは流れません。着信拒否 (P.61) と同様の動作となります。この場合、かけてきた相手には通話料はかかりません。
- ・M44「着信拒否設定」は割込通話サービスには対応していないため、通話中に電話がかかってくると、通常の着信動作になります。
- ・M44「着信拒否設定」と「簡易留守メモ」が同時に設定されている場合は、着信拒否設定が優先されます。
- ・お留守番サービスもしくは着信転送サービスの無応答転送を設定している場合は、「指定番号」を「ON2 [応答ガイドなし]」に設定してもお留守番サービスもしくは着信転送サービスが優先されます。
- ・「指定番号」を「ON1 [拒否ガイド1]」に設定中は、電話をかけてきた相手が電話番号を通知してきた場合のみ、設定した応答メッセージが流れ着信拒否されます。


●指定番号を登録する

- ・指定電話番号の一覧画面、指定電話番号の詳細画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。


削除

電話番号を削除 (P.55)




■非通知着信に対する応答方法を設定する (P.252)

- ・着信音の確認再生時は、M21「通常着信」の「音量」で設定した音量で再生されます。ただし、パイプ→ステップアップに設定している場合は、「レベル1」の音量で再生されます。
- ・着信音に音声+画像の動画や着Flash（アニメ）を設定した場合、M21「通常着信」の「画像」に設定されている画像より着信音に設定した動画データが優先されます。
- ・「マナーモード」を設定すると、確認再生音が鳴りません。ただし、を押すと確認再生音が鳴り音量調節ができます。
- ・M46「非通知着信設定」の各項目で簡易留守メモを「OFF」に設定していても「簡易留守メモ」(P.67)を設定している場合は、「簡易留守メモ」が起動します。

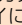■不在着信やメール受信を振動でお知らせする (P.252)

- ・M26「カチャブル」はディスプレイに「着信あり」、「Eメールあり」、「Cメールあり」またはサブディスプレイに（お知らせ表示）が表示されているときに本体を開くと、本体が振動してお知らせします。
- 不在着信があったときは「ブル」、メール受信があったときは「ブルブル」、不在着信、メール受信両方があったときは「ブルブルブル」と振動します。
- 振動を止める場合は、お知らせ表示の内容をすべて確認してください。

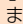■不在着信やメール受信を着信ランプでお知らせする (P.252)

- ・M36「アクセスサイン」を「ON」に設定中に「お留守番サービス」または「着信転送サービス」の選択転送（（転送）または⇒（選択転送））の操作を行っても着信ランプが点滅します。

キー操作音の音量を調節する

キーを押したときの音の大きさを3段階に設定したり、音が鳴らないように設定することができます。



キー操作音の設定画面が表示されます。



お知らせ

- ・「マナーモード」を設定すると、M25「キー操作音」の設定に関係なくマナーモードの設定が優先されます。
- ・M25「キー操作音」をレベル1～3のいずれかに設定していても、データフォルダなどのデータ再生中や、通話・通信中、EZテレビ起動中はキー操作音は鳴りません。


















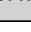
ディスプレイを設定する

待受画面や各動作中に表示される画像をお好みの設定にすることができます（メインディスプレイ設定）。

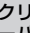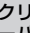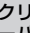

メインディスプレイの設定画面が表示されます。






2 設定する項目を押す

 「待受画面」	待受画面を設定します。詳しくは、「待受画面を設定する」(P.256)をご参照ください。				
 「スクリーンセーバ」	<p>待受中に着信や操作がない場合、15秒～10分後にスクリーンセーバを表示することができます。</p> <p>1 設定する項目を選び、（選択）</p> <table border="1"> <tr> <td>起動時間設定</td><td>「ON」を選び（決定）を押し、設定時間を入力します（設定を解除する場合は、「OFF」を選びます）。</td></tr> <tr> <td>スクリーンセーバ選択</td><td>スクリーンセーバを選びます。設定方法については、「メロディ／画像を機能に登録する」(P.251)をご参照ください。</td></tr> </table>	起動時間設定	「ON」を選び  （決定）を押し、設定時間を入力します（設定を解除する場合は、「OFF」を選びます）。	スクリーンセーバ選択	スクリーンセーバを選びます。設定方法については、「メロディ／画像を機能に登録する」(P.251)をご参照ください。
起動時間設定	「ON」を選び  （決定）を押し、設定時間を入力します（設定を解除する場合は、「OFF」を選びます）。				
スクリーンセーバ選択	スクリーンセーバを選びます。設定方法については、「メロディ／画像を機能に登録する」(P.251)をご参照ください。				
 「通信中画面」	電話発信画面、Eメール送信画面、Cメール送信画面、EZ接続画面を選びます。設定方法については、「メロディ／画像を機能に登録する」(P.251)をご参照ください。				
 「ウェイクアップ画面」	ウェイクアップ画面を選びます。設定方法については、「メロディ／画像を機能に登録する」(P.251)をご参照ください。				
 「節電画面」	<p>待受中や各操作中、通話／通信中に、着信や操作がない場合、10秒～10分後にディスプレイ表示をオフにして電池の消耗を節約することができます。</p> <p>1 移行時間を入力し、（決定）</p>				
 「配色パターン」	<p>画面の配色パターンを選ぶことができます。</p> <p>1 「パターン1」／「パターン2」を選び、（選択）</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>パターン1</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>パターン2</p>  </div> </div>				
 「オープンフォト」	<p>待受状態で本体を閉じて、次に開いたときに3秒間ディスプレイに表示する画像を設定することができます。</p> <p>1 設定する項目を選び、（選択）</p> <table border="1"> <tr> <td>オープンフォト設定</td><td>「ON」／「OFF」を選びます。</td></tr> <tr> <td>画面選択</td><td>オープンフォトを選びます。設定方法については、「メロディ／画像を機能に登録する」(P.251)をご参照ください。 「ランダム」を選べば、本体を開くたびに表示可能な画像をランダムに表示します。</td></tr> </table>	オープンフォト設定	「ON」／「OFF」を選びます。	画面選択	オープンフォトを選びます。設定方法については、「メロディ／画像を機能に登録する」(P.251)をご参照ください。 「ランダム」を選べば、本体を開くたびに表示可能な画像をランダムに表示します。
オープンフォト設定	「ON」／「OFF」を選びます。				
画面選択	オープンフォトを選びます。設定方法については、「メロディ／画像を機能に登録する」(P.251)をご参照ください。 「ランダム」を選べば、本体を開くたびに表示可能な画像をランダムに表示します。				
 「時計日付設定」	<p>ディスプレイ右上の時計表示に、日付を表示することができます。</p> <p>1 「日付表示あり」／「日付表示なし」を選び、（選択）</p>				

待受画面を設定する

1

2 待受画面を設定する

壁紙	 (壁紙) を押して壁紙を選びます。設定方法については、「メロディ／画像を機能に登録する」(P.251) をご参照ください。
時計	 (時計) を押して時計表示を選びます。
時計色	 、  を押して待受中に表示される時計や、その他操作中に右上に表示される時計の色を選びます。
時計表示位置	 を押して時計表示の位置を調整します。 ※時計表示で「小さい時計」／「カレンダー (1ヶ月)」／「カレンダー (3ヶ月)」を選んだ場合は、位置を調整することはできません。

3 (登録)

お知らせ

「スクリーンセーバ」

- ・ M315「節電画面」の移行時間よりスクリーンセーバの起動時間を長く設定した場合や同時に設定した場合は、スクリーンセーバは表示されず、節電画面に移行します。

「節電画面」

- ・ M315「節電画面」の移行時間を00分10秒～01分00秒に設定した場合は、EZweb中の節電画面移行時間は1分となります。

「オープンフォト」

- ・ 「画面選択」を「ランダム」に設定した場合、すばやく本体を開閉すると同じ画像が表示される場合があります。また、画像が表示されるまでに時間がかかる場合があります。

■待受画面を設定する (上記)

- ・ 壁紙に音楽付きのFlash®を設定しても音楽は鳴りません。


サブディスプレイを設定する

サブディスプレイの表示をお好みに設定することができます。

1 ● (設定) (決定)

サブディスプレイの設定画面が表示されます。

2 設定する項目を押す

<div> <div>1</div> <div>3</div> <div>2</div> </div> <div>「待受画面」</div>	サブディスプレイに表示される待受画面（時計表示）を設定します。	
	1 待受画面（時計表示）の種類を選び、●（選択）	
	デジタル時計1〜3	「デジタル時計1〜3」／「デジ+アナ時計」／「アナログ時計」を選びます。
	デジ+アナ時計	➤ [7]（確認）を押すと、サブディスプレイで時計表示を確認できます。確認後、●（OK）を押すと元の画面に戻ります。
	アナログ時計	壁紙を選んだあと、時計表示をするかしないかを選びます。設定方法については、「メロディ／画像を機能に登録する」（P.251）をご参照ください。
	壁紙付き時計	壁紙を選んだあと、時計表示をするかしないかを選びます。設定方法については、「メロディ／画像を機能に登録する」（P.251）をご参照ください。
	ダウンロード時計	「TOSHIBA User Club Site」からダウンロードした時計表示を選びます。
<div> <div>2</div> </div> <div>「コントラスト」</div>	1  でコントラスト調整⇒●（決定） サブディスプレイで確認しながら調整することができます。 <div> <div>● コントラスト調整 M322</div> <div> <div>▲ +</div> <div>0</div> <div>▼ -</div> </div> <div>サブディスプレイで確認してください</div> </div>	
<div> <div>3</div> </div> <div>「節電画面」</div>	待受中に着信やキー操作がない場合は、10秒〜10分後に節電画面に移行するように設定できます。 1 「ON」を選び、●（決定） ➤ 設定を解除する場合は、「OFF」を選びます。 2 移行時間を入力し、●（決定）	
<div> <div>4</div> </div> <div>「表示向き選択」</div>	待受中、サブディスプレイに表示される時計や画像などの表示向きを設定することができます。 1 「パターン1」／「パターン2」を選び、●（選択）	
<div> <div>5</div> </div> <div>「着信表示選択」</div>	着信時に電話番号を表示するように設定できます。 1 「着信番号表示あり」／「着信番号表示なし」を選び、●（選択）	
<div> <div>6</div> </div> <div>「メール受信表示設定」</div>	受信メールの件数や件名、From（差出人）を表示するように設定できます。 1 「ON」／「OFF」を選び、●（決定） 受信メールの件数のみ表示する場合は、「OFF」を選びます。	
<div> <div>7</div> </div> <div>「からくり時計」</div>	本体を閉じたままの待受状態のとき、毎時00分に、サブディスプレイに動画でお知らせするように設定できます。 1 設定する項目を選び、●（選択）	
	からくり時計設定	「ON」／「OFF」を選びます。
	からくり時計選択	からくり時計に設定する動画を選びます。設定方法については、「メロディ／画像を機能に登録する」（P.251）をご参照ください。

「待受画面」


- ・待受画面の種類については、「お買い上げ時に登録されている画像」の「サブディスプレイ」(P.341)をご参照ください。
- ・ダウンロード時計は、専用コンテンツ「TOSHIBA User Club Site」からダウンロードすることができます。ダウンロードのしかたについては、「データをダウンロードする」(P.196)をご参照ください。

「節電画面」

- ・「OFF」に設定すると、節電画面に移行されなくなり、電池の消耗が早くなります。

「表示向き選択」

- ・表示向きは以下の通りです。

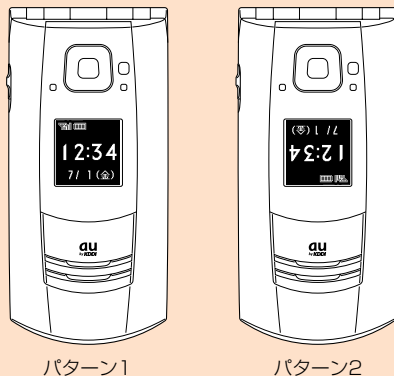

「着信表示選択」

- ・「着信番号表示あり」に設定した場合、通知された電話番号がアドレス帳に登録されていた場合は、アドレス帳に登録した名前が表示されます (P.93)。

「からくり時計」

- ・からくり時計は、M21「通常着信」の「音量」で設定した音量で再生されます。ただし、ステップアップ、パイプ→ステップアップに設定している場合は「レベル1」の音量で、ステップダウンに設定している場合は「レベル5」の音量で再生されます。
- ・「マナーモード」を設定すると、M21「通常着信」の「音量」の設定に関係なくマナーモードの設定が優先されます。
- ・からくり時計が動作する時刻にM62「アラーム」、スケジュールアラームが設定されていると、アラーム動作が優先されます。なお、アラームとスケジュールアラームを同時刻に設定した場合は、①アラーム②スケジュールアラームの順にアラームが起動します。
- ・からくり時計動作中に、本体を開いたり、着信などがあるとからくり時計は停止します。
- ・からくり時計を設定すると、待受画面に「🕒」が表示されます。




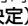



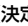

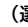
照明を設定する

照明消灯中のキー操作による照明点灯時間、キー照明の点灯、照明の輝度を設定することができます。

1   

照明の設定画面が表示されます。

2 設定する項目を押す

 「通常照明」	キー操作中の照明点灯時間を、5～60秒の間で設定できます。 1 点灯時間を入力し、  （決定）
 「メール／EZ照明」	メール中／EZweb中の照明点灯時間を、5～180秒の間で設定できます。 1 点灯時間を入力し、  （決定）
 「サブディスプレイ照明」	サイドキーを押したときのサブディスプレイの照明点灯時間を、5～60秒の間で設定できます。 1 点灯時間を入力し、  （決定）
 「キー照明設定」	キー照明を点灯する／しないを設定できます。 1 「ON」／「OFF」を選び、  （決定）
 「バックライト輝度調整」	ディスプレイの照明（バックライト）の輝度を調整します。 1 「明るさ3」／「明るさ2」／「明るさ1」を選び、  （選択） 項目を選ぶとバックライトの輝度が変化し、輝度を確認できます。

お知らせ










- ・ 照明の設定にかかわらず、電源を入れたときには照明が点灯します。
- ・ 照明の設定にかかわらず、共通DCアダプタ01（別売）を接続したときは常時点灯します。

「バックライト輝度調整」

- ・ 明るさによって電池の消耗に影響があります。

文字のサイズを設定する

ディスプレイに表示される文字の大きさを切り替えることができます。

- 1   
文字サイズの設定画面が表示されます。
- 2  「通常文字」 /  「Eメール文字」 /  「Cメール文字」 /  「EZweb文字」 /  「文字入力」を押す
- 3 「極小」(通常文字、文字入力を除く) / 「小」 / 「中」 / 「大」を選び、 (選択)

でか文字を利用する



発信画面や着信画面などで、相手の名前を「でか文字」で表示することができます。

- 1    
- 2 「ON」 / 「OFF」を選び、 (決定)

お知らせ

- ・各文字サイズで設定した適用範囲は以下の通りです。なお、M346「でか文字」を「ON」に設定した場合は、でか文字対応の画面では相手の名前が「でか文字」で表示されます。

文字サイズ	適用範囲	でか文字対応
通常文字	アドレス帳一覧	○
	アドレス帳詳細画面	○
	アドレス帳サーチ結果一覧	○
	発信画面 / 着信画面の相手の名前	○
	通話画面の相手の名前	—
	発信履歴一覧 / 着信履歴一覧	—
	発信履歴詳細画面 / 着信履歴詳細画面	○
Eメール文字	プロフィール詳細画面	○
	送信メール本文 / 受信メール本文	—
Cメール文字	送信内容確認画面	—
	送信メール本文 / 受信メール本文	—
EZweb文字	送信内容確認画面	—
	EZweb中	—
文字入力	文字入力中	—

- ・E/Cメールのメール表示中に、 (サブメニュー) ⇒ 「文字サイズ」を選んで、 (選択) を押して文字サイズを一時的に変更することができます。

英語表示に切り替える

ディスプレイに表示される機能名などを英語表示にすることができます（Set Language／バイリンガル）。

なお、英語表示にしたときは文字入力時の標準の入力モードを半角英数字モードにすることができます。

1


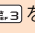
バイリンガル設定の画面が表示されます。

2 「English」（英語）を選び、（Select）


日本語表示にする場合は、「Japanese」（日本語）を選びます。

3 文字入力時の標準の入力モードを「Alphabet」（半角英数字モード）／「Kanji」（漢字変換モード）から選び、（Select）


お知らせ

- ・   を押した場合のディスプレイ表示は、以下のようになります。

Japanese（日本語）
の場合

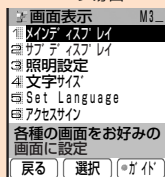

English（英語）
の場合

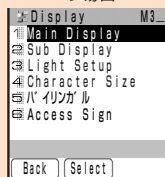

- ・ M35「Set Language」を「English」（英語）に設定しているときは、M51「単語登録」は使用できません。

ロックNo.を変更する

ロックNo.をお好きな番号に変更することができます。

ロックNo.については、「ご利用いただく各種暗証番号について」（P.45）をご参照ください。

1 ⇒ロックNo.を入力

2 新しいロックNo.を入力し、（決定）

ロックNo.が変更されます。








各種制限を設定する

発信関係の機能やアドレス帳などに関する操作を制限することができます（アクセス制限）。

1

制限設定の画面が表示されます。

2 設定する項目を押す

 1 「オートロック」	電源を入れるたびに自動的に電話をロックすることができます。本機能の設定を「OFF」にするまでは、電源を入れるたびにロックがかかります。
 2 「ダイヤル発信制限」	ダイヤル入力や発信履歴、着信履歴、ダイヤルメモを呼び出しての発信を制限します。
 3 「アドレス帳制限」	アドレス帳やベア機能の呼び出しなど、アドレス帳に関するすべての表示／操作を制限します。
 4 「メール制限」	E／Cメールに関する操作を制限します。
 5 「EZweb制限」	EZwebへの接続を制限します。
 6 「EZアプリ制限」	EZアプリメニュー、EZアプリ、EZナビウォーク、EZテレビの起動を制限します。
 7 「シークレット」	他人に知られたくないアドレス帳やスケジュールをシークレット登録することができます。シークレット登録した内容は、シークレットを「ON」に設定しない限り、表示されません。





















3 ロックNo.を入力

4 「ON」＊／「OFF」を選び、（決定）

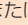※M434「メール制限」の場合は、「ON（Eメール／Cメール）」／「ON（Eメールのみ）」／「ON（Cメールのみ）」を選びます。

- ・オートロック、ダイヤル発信制限、アドレス帳制限、メール制限、EZweb制限、EZアプリ制限を「ON」に設定中に各操作を行うと、ロックNo.の入力画面が表示されます。ロックNo.を入力すると各機能の制限が一時的に解除され、各機能がご利用になれます。
- ※EZアプリ制限中は、待受EZアプリの自動起動、Cメールを受信してのEZアプリ起動、EZアプリのアラーム起動はご利用になれません。

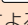「オートロック」

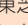- ・オートロック設定中でも以下の操作は行えます。
 - 電源を切る (P.49)
 - オートロックの一時的な解除 (上記)
 - 着信中、、、、、、、による応答 (P.61)
 - 着信中、東芝平型ステレオイヤホン02／平型 (スイッチ付／ステレオ) イヤホンマイク (別売) のスイッチによる応答 (P.71)
 - 着信中、による応答保留 (P.62)
 - 着信中、、またはによる簡易留守メモ録音 (P.67)
 - 着信中、による着信音量の調節 (P.253)
 - 着信中、⇒によるお留守番サービス (P.301) または着信転送サービス (P.309)
 - 着信中、⇒による着信拒否 (P.61)
 - 通話中、による通話音声メモ録音 (P.272)
 - 通話中、による受話音量調節 (P.63)
 - 通話中、による割込通話 (P.313)
 - 通話中、東芝平型ステレオイヤホン02／平型 (スイッチ付／ステレオ) イヤホンマイク (別売) のスイッチによる終話 (P.71)
 - 通話中、による終話 (P.58)
 - アラーム鳴動中、すべてのキーによるアラーム停止
 - 110番 (警察)、119番 (消防・救急)、118番 (海上保安本部) へ電話をかける

「ダイヤル発信制限」

- ・ダイヤル発信制限中はアドレス帳を呼び出して電話をかけることができますが、アドレス帳の登録、変更、削除はできません。
- ・ダイヤル発信制限中でも、110番 (警察)、119番 (消防・救急)、118番 (海上保安本部) へ電話をかけることができます。

「アドレス帳制限」

- ・アドレス帳制限中は、アドレス帳に名前を登録した相手からの着信でも名前が表示されないなど、アドレス帳に関する表示／操作が制限されます。

「メール制限」

- ・メール制限中でも、メールを受信することはできます。

「シークレット」

- ・シークレットを「ON」に設定すると、画面の最上段に「♀」が表示されます。
- ・シークレット登録したアドレス帳、ペア相手 (登録したアドレス帳がシークレット登録されている場合)、スケジュールは、シークレットを「ON」に設定しない限り、呼び出し、変更、削除をすることができます。ただし、アドレス帳やスケジュールを全件削除する場合は、シークレット登録したアドレス帳やスケジュールの内容も削除されます。
- ・電源を切るとシークレットは「OFF」になります。
- ・シークレットが「OFF」の場合は、発信履歴や着信履歴にはシークレット登録したアドレス帳の名前は表示されず、電話番号のみ表示されます。
- ・登録したアドレス帳をすべてシークレット登録している場合は、シークレットが「OFF」の状態で呼び出そうとすると、「アドレス帳登録はありません」と表示されます。






各機能の設定やメモリをお買い上げ時の状態に戻す

メモリに関するすべての内容や各種機能の設定状態をリセットすることができます。

1

リセットの画面が表示されます。

2 リセットする項目を押す

 「機能リセット」	各種機能の設定をお買い上げ時の状態に戻します。
 「メモリリセット」	メモリに関するすべての内容をお買い上げ時の状態に戻します。
 「EZアプリリセット」	EZアプリをすべて削除し、EZアプリ設定（P.270）をお買い上げ時の状態に戻します。
 「学習機能リセット」	漢字変換、単漢字変換で学習した内容や入力予測の予測候補に追加された内容などをお買い上げ時の状態に戻します。
 「オールリセット」	メモリに関するすべての内容、各種機能の設定をお買い上げ時の状態に戻します。

3 ロックNo.を入力⇒「はい」を選び、（決定）

リセットによって削除されたデータは元に戻すことができません。

リセットされる項目






M451「機能リセット」、M452「メモリリセット」、M455「オールリセット」の操作を行うと各設定が以下の初期値に戻ります。

■M機能

○：初期値に戻る △：設定によっては初期値に戻る —：初期値に戻らない

機能No./機能名			初期値	リセット種別		
				機能リセット	メモリリセット	オールリセット
M12 時間/料金目安			前回時間/料金：0秒/0円 累積時間/料金：0秒/0円	—	○	○
M13 通話料金表示			OFF	—	○	○
M14 通話料金レート			1.0倍	○	—	○
M21 通常着信	M211 音量		レベル3	○	—	○
	M212 メロディ		固定パターン（パターン1）	○	△※ ¹	○
	M213 バイブレード	バイブレード設定	OFF	○	—	○
		振動パターン	パターン1	○	—	○
	M214 画像		固定データ	○	△※ ¹	○
M22 Eメール受信	M221 音量		レベル3	○	—	○
	M222 メロディ		固定パターン（チャイム1）	○	△※ ¹	○
	M223 バイブレード	バイブレード設定	OFF	○	—	○
		振動パターン	パターン2	○	—	○
	M224 画像		固定データ	○	△※ ¹	○
M23 お知らせ受信	M225 鳴動時間		時間指定再生（5秒）	○	—	○
	M231 音量		レベル3	○	—	○
	M232 メロディ		固定パターン（チャイム1）	○	△※ ¹	○
	M233 バイブレード	バイブレード設定	OFF	○	—	○
		振動パターン	パターン2	○	—	○
	M234 鳴動時間		時間指定再生（5秒）	○	—	○

機能No./機能名			初期値	リセット種別		
				機能リセット	メモリリセット	オールリセット
M24 Cメール受信	M241 音量		レベル3	○	—	○
	M242 メロディ		固定データ (チャイム2)	○	△※1	○
	M243 バイブレータ	バイブレータ設定	OFF	○	—	○
		振動パターン	パターン3	○	—	○
	M244 画像		固定データ	○	△※1	○
	M245 鳴動時間		時間指定再生 (5秒)	○	—	○
M25 キー操作音			OFF	○	—	○
M26 カチャブル			ON	○	—	○
M31 メインディスプレイ	M311 待受画面	壁紙	固定データ (Airtip)	○	△※1	○
		時計	2行時計	○	—	○
		時計色	グレー	○	—	○
		時計表示位置	右上	○	—	○
	M312 スクリーンセーブ	起動時間設定	OFF (15秒)	○	—	○
		スクリーンセーブ選択	固定データ	○	△※1	○
	M313 通信中画面		すべて固定データ	○	△※1	○
	M314 ウェイクアップ画面		固定データ	○	△※1	○
	M315 節電画面		30秒	○	—	○
	M316 配色パターン		パターン1	○	—	○
	M317 オープンフォト	オープンフォト設定	OFF	○	—	○
		画面選択	固定データ	○	△※1	○
M32 サブディスプレイ	M318 時計日付設定		日付表示あり	○	—	○
	M321 待受画面		デジタル時計1	○	△※1	○
	M322 コントラスト		レベル0	○	—	○
	M323 節電画面		ON (30秒)	○	—	○
	M324 表示向き選択		パターン1	○	—	○
	M325 着信表示選択		着信番号表示あり	○	—	○
	M326 メール受信表示設定		ON	○	—	○
	M327 からくり時計	からくり時計設定	OFF	○	—	○
		からくり時計選択	固定データ	○	△※1	○
M33 照明設定	M331 通常照明		5秒	○	—	○
	M332 メール/EZ照明		10秒	○	—	○
	M333 サブディスプレイ照明		5秒	○	—	○
	M334 キー照明設定		ON	○	—	○
	M335 バックライト輝度調整		明るさ2	○	—	○
M34 文字サイズ	M341 通常文字		中	○	—	○
	M342 Eメール文字		中	○	—	○
	M343 Cメール文字		中	○	—	○
	M344 EZweb文字		小	○	—	○
	M345 文字入力		中	○	—	○
	M346 でか文字		OFF	○	—	○
M35 Set Language			Japanese	○	—	○
M36 アクセスサイン			ON	○	—	○
M41 ロックNo.変更			1234	—	—	—
M42 発信者番号通知			ON	○	—	○

機能No./機能名			初期値	リセット種別		
				機能リセット	メモリリセット	オールリセット
M43 アクセス制限			すべてOFF	○	—	○
M44 着信拒否設定			すべてOFF 指定番号設定：登録なし	○	—	○
M46 非通知着信設定	M461 非通知	着信音選択	通常と同じ	○	△※1	○
		簡易留守メモ	OFF	○	—	○
	M462 公衆電話	着信音選択	通常と同じ	○	△※1	○
		簡易留守メモ	OFF	○	—	○
	M463 通知不可能	着信音選択	通常と同じ	○	△※1	○
		簡易留守メモ	OFF	○	—	○
M51 単語登録			登録なし	—	○	○
M52 定型文/顔文字	M521 定型文		「定型文一覧」(P.346) 参照	—	○	○
	M522 顔文字		「顔文字一覧」(P.347) 参照	—	○	○
M53 自動時刻補正			ON	○	—	○
M54 市外局番メモリ			OFF (登録なし)	○	—	○
M55 文字入力設定	M551 ショートカットキー設定		☑ () : カーソル前頁ジャンプ ☒ () : カーソル後頁ジャンプ	○	—	○
	M552 お好みパレット	お好みパレット登録	登録なし	—	○	○
		お好み表示設定	ON	○	—	○
	M553 入力予測設定		予測ON ( で選択)	○	—	○
	M554 かな入力方式		標準方式	○	—	○
	M555 タウンロード辞書		辞書なし (登録なし)	○	○	○
	M556 半角英数設定		半角	○	—	○
M56 データ通信	M561 通信モード		Packet	○	—	○
	M562 通信速度		高速	○	—	○
M58 イヤホン設定	M581 イヤホン種類		マイクつき	○	—	○
	M582 オート着信		OFF (5秒)	○	—	○
M59 TVアンプ設定			ON	○	—	○
M61 ツール	M611 アドレス帳	アドレス帳データ	登録なし	—	○	○
		アドレス帳検索方法	名前検索	—	○	○
		表示切替	フォト表示しない	○	—	○
		グループ登録 (グループ00~19)	アイコン選択:  ~  グループ名入力: グループなし、01~19 着信音選択: 通常と同じ Eメール音選択: 通常と同じ Cメール音選択: 通常と同じ オープン通話設定: OFF	○	—	○

機能No.／機能名			初期値	リセット種別		
				機能リセット	メモリリセット	オールリセット
M61 ツール	M612 スケジュール	スケジュール登録	登録なし	－	○	○
		表示色設定	平日：黒色 土曜日：青色 日曜日：赤色 祝・休日(2007年まで)：各日について祝・休日を反映 個別登録：登録なし	○	－	○
		誕生日表示設定	表示する	○	－	○
	M613 タスクリスト	タスクリスト登録	登録なし	－	○	○
	M614 メモ帳		登録なし	－	○	○
	M617 データフォルダ	サブフォルダ名称	フォルダ1～9、プライベート	－	○	○
		データ	1件 (Call Window)	－	○	○
		テキストビューア文字サイズ	中	○	－	○
		サムネイル表示設定	サムネイル表示	○	－	○
		120x120サイズSMAF 等倍／拡大再生	等倍再生	○	－	○
M62 アラーム		アラーム名称：アラーム1～10 アラーム設定：OFF 日付設定：毎日 時刻設定：（設定時の現在時刻） スヌーズ設定：OFF アラーム音選択：固定パターン（パターン8） アラーム音量：レベル3 優先設定：アラーム音優先 画面設定：固定データ	○	△※2	○	
M63 オートパワーオン			OFF（設定時の現在時刻）	○	－	○
M64 オートパワーオフ			OFF（設定時の現在時刻）	○	－	○
M65 EZナビウォーク	M652 Myスポット		自宅表示のみ	－	○	○
	M656 設定	GPS情報通知	ON（確認あり）	○	－	○
		GPSメールURL	http://walk.eznavi.jp/map/	○	－	○
M71 スマートモード	ON／OFF設定		OFF	－	－	－
	アラーム		OFF	○	－	○
M0 プロフィール			電話番号1、Eメールアドレス1のみ	－	○	○

機能名		初期値	リセット種別		
			機能リセット	メモリリセット	オールリセット
受信ボックス	メール	0件（ご案内メールを除く）	—	○	○
送信ボックス	メール	0件	—	○	○
Eメール設定－ 受信・表示設定	メール自動受信	自動受信する 動画：自動受信する（30KB） 音声：自動受信する（20KB） 静止画：自動受信する（20KB） 装飾データ：自動受信する（10KB）	○	—	○
	メール受信方法	全受信	○	—	○
	添付自動受信	自動受信する	○	—	○
	フォルダ表示	フォルダ表示する	○	—	○
	振分け登録	フォルダ名：メインフォルダ、フォルダ1～9 登録アドレス：登録なし	—	○	○
Eメール設定－ 送信・作成設定	返信先アドレス	設定しない	○	—	○
	差出人名称	設定しない	○	—	○
	冒頭文	付加しない	○	—	○
	署名	付加しない	○	—	○
	返信メール引用	引用する	○	—	○
	送信グループ	グループ名：グループ0～9 宛先：登録なし	○	—	○
	アドレス変更送信－送信時変更表示	表示する	○	—	○
	アドレス変更送信－ 変更内容編集	基本アドレス アドレス1：docomo.ne.jp アドレス2：jp-*.ne.jp アドレス3：ezweb.ne.jp アドレス4：*.vodafone.ne.jp アドレス5：設定なし	○	—	○
		フォトメール便送信 タイトル：フォトメール便送信 アドレス1：d.nepm.jp アドレス2：jp-*.nepm.jp アドレス3：ezweb.nepm.jp アドレス4：*.vodafone.nepm.jp アドレス5：設定なし	○	—	○
		マイ絵文字送信 タイトル：マイ絵文字送信 アドレス1：d.ne-u.jp アドレス2：jp-*.ne-u.jp アドレス3：ezweb.ne-u.jp アドレス4：*.vodafone.ne-u.jp アドレス5：設定なし	○	—	○
		おてがる絵文字送信 タイトル：おてがる絵文字送信 アドレス1：d.ne-a.jp アドレス2：jp-*.ne-a.jp アドレス3：設定なし アドレス4：*.vodafone.ne-a.jp アドレス5：設定なし	○	—	○
	宛先件数制限	制限する	○	—	○
Eメール設定－ オンリーメール設定	宛先	設定なし	○	—	○
	件名	設定なし	○	—	○
	本文	設定なし	○	—	○

■Cメール

機能名			初期値	リセット種別		
				機能リセット	メモリリセット	オールリセット
受信ボックス			0件	—	○	○
送信ボックス			0件	—	○	○
Cメール設定	署名		付加しない	○	—	○
	蓄積機能		選択蓄積	○	—	○
	受信フィルター	指定番号	受信する 指定番号：設定なし	○	—	○
		アドレス帳登録外	受信する	○	—	○
		非通知	受信する	○	—	○
		Eメールお知らせ	受信する	○	—	○

■EZweb

機能名			初期値	リセット種別		
				機能リセット	メモリリセット	オールリセット
お気に入りリスト	お気に入り	登録なし（「auオススメ」フォルダを除く）		－	○	○
	ショートカットキー 設定		登録なし	－	○	○
画面メモリスト			登録なし	－	○	○
ブラウザ履歴			登録なし	○	○	○
EZ設定	添付データ再生設定		再生する	○	－	○
	添付データ拡大再生		通常表示	○	－	○
	キー 設定	戻る・進む	◀▶で戻る・進む、◀▶でページスクロール	○	－	○
		上下キー長押し	1行スクロール	○	－	○
	タイトル表示設定		表示しない	○	－	○
	ブラウザ履歴クリア設定		自動設定しない	○	－	○
	タイムアウト設定		30秒	○	－	○
	一発ジャンプ設定	設定	TOSHIBA User Club Site	○	○	○
		お気に入り選択	登録なし	－	○	○
		手動設定	登録なし	－	○	○
	コンテンツアクセス設定		http://number.ezweb.ne.jp/nads/select.jsp?num=	－	○	○

■カメラ

機能名			初期値	リセット種別		
				機能リセット	メモリリセット	オールリセット
フォト	撮影モード		壁紙（240x320）	○	—	○
	日付スタンプ		OFF	○	—	○
	フォト画質		ノーマルモード	○	—	○
	カメラ設定	シャッター音	カチャ！	○	—	○
ムービー	録画モード		標準M（メール用）	○	—	○
	拡大表示		拡大表示	○	—	○
	カメラ設定	プレビュー設定	手動再生	○	—	○
		録画開始終了音	電子音1	○	—	○

■EZアプリ

機能名	初期値	リセット種別		
		機能リセット	メモリリセット	オールリセット
待受EZアプリ設定	設定OFF	○	○	○
一発起動設定	設定OFF	○	○	○
メニュー表示切替	アイコン表示大	○	—	○
アプリ並べ替え	初期値	○	○	○
ダウンロードアプリケーション	登録なし	—	○	○
サービスダウンロードアプリケーション	4件	—	0件※3	0件※3

■その他

機能名			初期値	リセット種別		
				機能リセット	メモリリセット	オールリセット
発信履歴			0件	－	○	○
着信履歴			0件	－	○	○
受話音量			レベル3	○	－	○
ランチャーメニュー	メニュー項目		P.276参照	○	－	○
サイドキー無効	サイドキー無効		解除	○	－	○
簡易留守メモ設定	簡易留守メモ設定		解除	○	－	○
メモメニュー	簡易留守メモ	簡易留守メモ再生	録音なし	－	○	○
		簡易留守メモ設定	設定なし	○	－	○
		応答時間設定	16秒	○	－	○
	通話音声メモ	音声メモデータ	録音なし	－	○	○
	メモ帳01～10		登録なし	－	○	○
	ダイヤルメモ		登録なし	－	○	○
マナーモード	マナーモード設定		解除	○	－	○
	マナーモード選択		通常マナーモード	○	－	○
	オリジナルマナー設定	着信音量	OFF（サイレント）	○	－	○
		バイブレータ	OFF	○	－	○
		簡易留守メモ	OFF	○	－	○
	アラーム音量	OFF（サイレント）	○	－	○	
ペア機能			登録なし	－	○	○
文字入力画面	前回使用した記号（全角、半角）		登録なし	－	○	○
	前回使用した絵文字		登録なし	－	○	○
	前回使用したカラー		登録なし	－	○	○
	カラーパレット		初期値	○	－	○
漢字変換学習機能			学習なし	○	－	○
ガイド表示			ガイドオン	○	－	○
クリップボード			登録なし	－	○	○

※1 データフォルダのデータを登録している場合は、初期値に戻ります。

※2 アラーム音選択とアラーム画面は、データフォルダのデータを登録している場合、初期値に戻ります。

※3 サービスダウンロードアプリケーションは削除されます。削除されたサービスダウンロードアプリケーションはEZアプリカタログからダウンロードできますが別途通信料がかかります。

お知らせ

- ・一時的に保存されたデータ（クリップボードなど）は、M451「機能リセット」を行ってもリセットされません。
- ・ロックNo.はリセットされません。

便利な機能

通話中に相手の声を録音する	272
ボイスレコーダを利用する	273
通話中に電話番号をメモする	274
プッシュトーンを送る	275
相手の声をスピーカで聞く	276
よく使う機能やアドレス帳の内容を簡単に呼び出す	276
電卓機能を利用する	279
辞書機能を利用する	280
スマートモードを利用する	281
操作方法を確認する	284
サイドキーの誤操作を防止する	284
日付・時計を設定する	284
指定した日時にお知らせする	285
スケジュール機能を利用する	287
タスクリストを利用する	291
PIMデータについて	293
フォトミキサーを利用する	294
指定した時刻に電源を入れる／切る	296
外部機器とデータのやりとりをする	297
簡易ライト機能を利用する	298

通話中に相手の声を録音する

通話中に相手の声を録音することができます（最大30秒）。


通話音声メモを録音する

1 通話中⇒

“ピッ”と音がして、録音が始まります。開始音は相手にも聞こえます。

2 （停止）

録音を停止します。


（停止）を押さなくても30秒経過後、またはそのまま通話を終了しても、録音を停止します。

通話音声メモを再生する

1 ⇒ 「通話音声メモ」を押す

通話音声メモの一覧画面が表示されます。

通話音声メモは新しい順に表示されます。

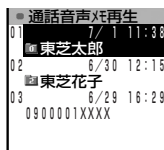
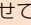
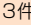


通話音声メモ再生		
01	東芝太郎	7/1 11:38
02	東芝花子	6/30 12:15
03	東芝花子	6/29 16:29
0900001XXXX		

2 再生する通話音声メモを選び、（再生）

“ピッ”と音がして、メッセージが再生されます。

お知らせ

- ・通話音声メモの録音は「簡易留守メモ」と合わせて3件までです。すでに3件録音されている場合は、を押しても録音できません。録音されている簡易留守メモまたは通話音声メモを削除してください。
- ・「簡易留守メモ」と合わせて3件録音されている場合は、伝言モードは「」、ドライブモードは「」と簡易留守メモ件数が待受画面に表示されます。

■通話音声メモを録音する（上記）

- ・通話音声メモの録音は相手の声のみを録音します。自分の声は録音されません。

■通話音声メモを再生する（上記）

- ・通話音声メモの再生画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。ただし、画面によって表示される項目が異なります。

スピーカON／ スピーカOFF	通話音声メモの内容をスピーカで再生／レシーバで再生
削除	通話音声メモを削除（P.55）

ボイスレコーダを利用する

待受中に音声などを録音することができます。

7～8人程度が使う会議室での録音や少人数での対談の録音などに利用することができます。

音声を録音する

- 1 ⇒ 「ボイスレコーダ」を押す⇒「録音」を選び、（選択）⇒「はい」を選び、（決定）
録音を開始します。
- 2 （終了）
録音が終了し、データフォルダの「ボイスフォルダ」に保存されます。

録音した音声を再生する

- 1 ⇒ 「ボイスレコーダ」を押す⇒「再生」を選び、（選択）
データフォルダの「ボイスフォルダ」が表示されます。
- 2 再生したいデータを選び、（再生）

本体を閉じた状態で録音する

本体を閉じたままでも録音することができます。

- 1 本体を閉じた状態で を2回押す※
サブディスプレイにボイスレコーダ起動画面が表示されます。
※「」（お知らせ表示）が表示されているときは、本体を閉じた状態で を3回押します。
- 2 ⇒ で「はい」を選び、
録音を開始します。
- 3 （終了）
録音が終了し、データフォルダの「ボイスフォルダ」に保存されます。



お知らせ

- ・実演および興行などには、個人として楽しむための録音自体が制限されている場合がありますので、ご注意ください。
- ・録音をする場合は、試し録音をし、ボイスを再生して正しく録音されていることをご確認ください。
- ・東芝平型ステレオイヤホン02／平型（スイッチ付／ステレオ）イヤホンマイク（別売）を接続したときは、M581「イヤホン種類」を「マイクつき」に設定すると、イヤホンのマイクで録音できます。「マイクなし」に設定すると、A5511Tのマイクで録音します。
- ・使用する際、一般的なモラルやマナーをお守りのうえ、ご使用ください。
- ・電池残量が十分にあることを確認のうえ、録音してください。
- ・タイトルは、以下ようになります。
YYMMDD_hhmm~XXX（録音した年月日_時間~連番）
- ・最大録音時間はデータフォルダ18MBの空き状態で約179分です。ただし、データフォルダの空き容量に応じて録音可能時間は短くなります。
録音可能時間を過ぎると自動的に録音が終了し、データフォルダの「ボイスフォルダ」に保存されます。

■音声を録音する (P.273)

- ・節電画面に移行しても、録音は継続しています。
- ・録音中、マイクをふさがないようにご注意ください。
- ・録音中、録音残り時間の目安を録音時間バーと、「XXxmXXs/XXxmXXs」(録音済み時間/録音可能時間)で表示します。
- ・録音中、着信があった場合や、M62「アラーム」、スケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、録音を終了し、そこまで録音した部分を保存します。

■本体を閉じた状態で録音する (P.273)

- ・録音状況により、再生時の音声が届きにくい音量になることがあります。

通話中に電話番号をメモする

通話中にディスプレイをメモ代わりにして電話番号を書き留めることができます(最大3件)。記憶したメモは通話終了後に表示させて、電話をかけたりアドレス帳に登録することができます(ダイヤルメモ)。

通話中にメモする

1 通話中⇒電話番号を入力

～、、、、 (－/P) などを使用して入力します。

2 (メモ登録)

入力した内容が記憶されます。

ダイヤルメモを呼び出す

1 ⇒ 「ダイヤルメモ」を押す

ダイヤルメモの一覧画面が表示されます。

2 確認するダイヤルメモを選び、 (詳細)

ダイヤルメモの詳細画面が表示されます。

▶ダイヤルメモに記憶された番号に電話をかけるときは、または (発信) を押します。

お知らせ

■通話中にメモする (上記)

- ・ダイヤルメモ1件あたり0～9、#、*、－、Pを36桁までメモできます。文字は入力できません。
- ・ダイヤルキーを押すたびにプッシュトーンが1つずつ送信されます。

■ダイヤルメモを呼び出す (上記)

- ・ダイヤルメモに記憶された番号と、名前が登録されているアドレス帳の電話番号が一致すると名前が表示されます。ただし、シークレット登録したアドレス帳をダイヤルメモで呼び出す場合は、あらかじめM437「シークレット」を「ON」に設定してください。
- ・ダイヤルメモの一覧画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。

アドレス帳へ登録	電話番号をアドレス帳へ登録 (P.92)
削除	電話番号を削除 (P.55)
特番付加/解除...	選んだ電話番号に、サービス特番を付加して発信 (P.58)
Cメール作成	選んだ電話番号を宛先としたCメールを作成 (P.128)
アドレス帳検索	電話番号をアドレス帳で検索 (番号検索) (P.96)

- ・ダイヤルメモの詳細画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。

184特番/186特番/ ぶりべイド特番/ ボイスメール特番/ 分計特番	表示中の電話番号に、サービス特番を付加して発信 (P.58)
---	--------------------------------

プッシュトーンを送る

プッシュトーンを使って、留守番電話の遠隔操作、チケット予約、銀行の残高照会、ポケットベルのメッセージ送信など各種のプッシュホンサービスを利用することができます。

プッシュトーンを1つずつ送る

1 通話中⇒ダイヤルキーを押す

 ~ 、、などを押します。

ダイヤルキーを押すたびにプッシュトーンが1つずつ送信されます。

プッシュトーンをアドレス帳に登録する

複数のプッシュトーンを続けて送信する場合やよく使うプッシュトーンは、アドレス帳に登録しておくことで簡単な操作で送信することができます。

複数のプッシュトーンに登録する場合は、プッシュトーンの間を「P」（ポーズ）で区切って登録します。

1 電話番号を入力

2 （一／P）を2回押す

「P」（ポーズ）が入力されます。

（一／P）を押すたびに、「一」（ハイフン）→「P」（ポーズ）…と切り替わります。

3 番号を入力

プッシュトーンとなる番号を入力します。

複数のプッシュトーンに登録する場合は、操作2～3を繰り返してください。

4 （サブメニュー）⇒「アドレス帳へ登録」を押す

アドレス帳の登録方法については、「アドレス帳に登録する」（P.92）をご参照ください。

プッシュトーンを一括して送る


アドレス帳に登録されているプッシュトーンを送信します。

1 アドレス帳を呼び出し、電話をかける（P.96）

呼び出した電話番号に電話がかかります。電話がかかると初めの「P」（ポーズ）が点滅します。

2 （一括送信）

プッシュトーンが送信されます。

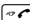複数のプッシュトーンに登録している場合は、を押すたびに「P」（ポーズ）で区切ったプッシュトーンが送信されます。






お知らせ

- ・プッシュトーンは電波状態の悪い場所では正確に送信できない場合があります。

■プッシュトーンをアドレス帳に登録する（上記）

- ・登録できる番号は、「P」（ポーズ）を含めて36桁までです。




■プッシュトーンを一括して送る（上記）

- ・通話中にアドレス帳を呼び出してプッシュトーンを送信することもできます。通話中に⇒アドレス帳を選び、（選択）⇒電話番号を選び、（選択）⇒（発信）⇒「一括送信」を選び、（選択）を押すとプッシュトーンを送信することができます。

相手の声をスピーカで聞く

相手の声をスピーカで聞くことができます（スピーカ受話）。

1 通話中⇒

相手の声がスピーカから聞こえます。
スピーカ受話中は画面の最上段に「」が表示されます。
▶レシーバ受話に戻すときは、（解除）を押します。

お知らせ

- ・東芝平型ステレオイヤホンO2／平型（スイッチ付／ステレオ）イヤホンマイク（別売）接続時は、スピーカ受話することはできません。
- ・スピーカ受話にした場合は、相手の声がスピーカから聞こえますが、こちらの声は相手側に聞こえないため、お話しになる場合は、レシーバ受話に戻してください。

よく使う機能やアドレス帳の内容を簡単に呼び出す

よく使う機能やアドレス帳の内容をランチャーメニューに登録しておくで簡単な操作で呼び出すことができます。

ランチャーメニューには最大9件（「SDカードメニュー」／「機能」／「EZナビウォーク」は固定）までの機能やアドレス帳の内容を登録することができます。

ランチャーメニュー

待受画面で



お買い上げ時は、以下の内容が登録されています。

	カレンダー		EZテレビ		メモ帳
	ボイスレコーダ		データフォルダ		辞スバ
	電卓機能		アラーム		スマートモード
	SDカードメニュー		機能		EZナビウォーク

ランチャーメニューを呼び出す

1 待受中⇒

ランチャーメニューが表示されます。

2 呼び出すメニューを選び、（選択）

選んだ機能やアドレス帳の内容が表示されます。

クイックアイコンを登録する

アドレス帳に登録した電話番号やデータフォルダのデータなどを、ランチャーメニューにクイックアイコンとして登録して、簡単に電話をかけたりデータを表示したりできます。

1 待受中⇒●

ランチャーメニューが表示されます。

2 変更するメニューを選び、 (サブメニュー) ⇒ 「クイックアイコン登録」を押す

3 登録する内容を選び、● (選択)

電話番号	電話をかけるためのクイックアイコンを登録します。 1 アドレス帳を選び、● (選択) 2 電話番号を選び、● (選択)
Cメール宛先	Cメールを作成するためのクイックアイコンを登録します。 1 アドレス帳を選び、● (選択) 2 電話番号を選び、● (選択)
Eメールアドレス	Eメールを作成するためのクイックアイコンを登録します。 1 アドレス帳を選び、● (選択) 2 Eメールアドレスを選び、● (選択)
URL	EZwebのサイトにアクセスするためのクイックアイコンを登録します。 1 「アドレス帳」を選び、● (選択) > お気に入りリストのURLを登録するときは、「お気に入り」を選びます。 2 アドレス帳を選び、● (選択) 3 URLを選び、● (選択)
データフォルダ	データフォルダのデータを表示／再生するためのクイックアイコンを登録します。 1 データを選び、● (登録)

4 「はい」を選び、● (決定)

別の機能を設定する

ランチャーメニューに別の機能を設定することができます。



1 待受中⇒●

ランチャーメニューが表示されます。

2 変更するメニューを選び、 (サブメニュー) ⇒ 「機能登録」を押す

3 登録する内容を選び、● (選択) ⇒ 「はい」を選び、● (決定)

■ランチャーメニューを呼び出す (P.276)

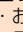- ・お知らせ表示中は、「 ランチャーメニュー表示」を選び、 を押して呼び出します。
- ・ランチャーメニューで表示されるサブメニューは以下の通りです。

クイックアイコン登録	アドレス帳に登録した電話番号や、データフォルダのデータなどを登録 (P.277)
機能登録	別の機能を登録 (P.277)
初期値に戻す	ランチャーメニューをお買い上げ時の状態に戻す ※1件のみを初期値に戻すことはできません。

■別の機能を設定する (P.277)

- ・操作3で選べる機能は以下の通りです。


機能名	表示される画面	機能名	表示される画面
フォト	フォトモードのモニタ画面	メモ帳	メモ帳の一覧画面
ムービー	ムービーモードのモニタ画面	ダイヤルメモ	ダイヤルメモの一覧画面
フォトフォルダ	データフォルダのフォトフォルダ	時間／料金目安	M12「時間／料金目安」
ムービーフォルダ	データフォルダのムービーフォルダ	通常着信	M21「通常着信」
機能	機能メニュー	Eメール受信	M22「Eメール受信」
EZアプリ	EZアプリメニュー	お知らせ受信	M23「お知らせ受信」
EZテレビ	EZテレビ	Cメール受信	M24「Cメール受信」
SDカードメニュー	SDカードメニュー	待受画面	M311「待受画面」
Eメール新規作成	Eメールの送信メール作成画面	配色パターン	M316「配色パターン」
Eメール受信ボックス	Eメールの受信ボックス	サブディスプレイ	M32「サブディスプレイ」
Eメール送信ボックス	Eメールの送信ボックス	キー照明設定	M334「キー照明設定」
オンリーメール設定	Eメール設定のオンリーメール設定	文字サイズ	M34「文字サイズ」
Eメールメニュー	Eメールメニュー	シークレット	M437「シークレット」
Cメール新規作成	Cメール新規作成画面	単語登録	M51「単語登録」
Cメール受信ボックス	Cメールの受信ボックス	留守伝言再生	M571「留守伝言再生」
Cメール送信ボックス	Cメールの送信ボックス	アドレス帳	アドレス帳の一覧画面
Cメールメニュー	Cメールメニュー	カレンダー	カレンダー
マルチサーチ	アドレス帳のマルチサーチ画面	タスクリスト	タスクリストの一覧画面
URLダイレクト入力	EZwebのURLダイレクト入力画面	電卓機能	電卓機能画面
前回画面表示	EZwebで最後に表示していた画面	フォトミキサー	フォトミキサー
画面メモリスト	EZwebの画面メモリスト画面	データフォルダ	データフォルダの一覧画面
簡易留守メモ	簡易留守メモの画面	辞spa	辞書機能の画面
ボイスレコーダ	ボイスレコーダ	アラーム	アラームの一覧画面
		EZナビウォーク	EZナビウォークメニュー
		スマートモード	スマートモードの設定画面
		プロフィール	MO「プロフィール」

電卓機能を利用する

A5511Tを電卓として使うことができます。本機能には、割カン機能やゴチ割機能があります。


電卓機能画面を表示する

- 1    
電卓機能画面が表示されます。

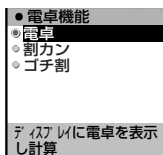



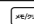

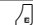









電卓で計算する

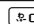ディスプレイに電卓を表示して計算することができます。

- 1 電卓機能画面を表示（上記）⇒「電卓」を選び、（選択）
電卓の画面が表示されます。




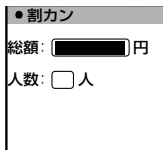
2 計算する

キー	機能	キー	機能
 	数値入力		C / AC
	+	 または 	小数点 (.)
	-		+/- の切り替え
	×		%
	÷		電卓機能画面に戻る
	=		待受画面に戻る


割カン機能を利用する

総額と人数を入力すると一人あたりの金額とあまりや不足分を計算することができます。

- 1 電卓機能画面を表示（上記）⇒「割カン」を選び、（選択）
割カンの画面が表示されます。



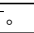

2 総額と人数を入力

総額	総額を入力し、  （選択）を押します。
人数	人数を入力します。

3 （決定）


計算結果が表示されます。

➤ 総額を人数で割り切れなかった場合、（切替）を押すと、総額を超えるように計算した場合（あまり表示）と、総額を超えないように計算した場合（不足表示）を切り替えることができます。

➤ 総額と人数を入力し直すには、（再計算）を押します。

ゴチ割機能を利用する

1 電卓機能画面を表示 (P.279) ⇒ 「ゴチ割」を選び、



ゴチ割の画面が表示されます。

● ゴチ割

総額: 円

2 総額を入力し、● (決定)


● ゴチ割




人数: 多め ☒ 人 少なめ ☐ 人

比率: 多め ☐ 少なめ ☐

3 人数と比率を入力し、● (決定)

計算結果が表示されます。

▶ 計算した結果うまく割り切れなかった場合、 (切替) を押すと、総額を超えるように計算した場合 (あまり表示) と、総額を超えないように計算した場合 (不足表示) を切り替えることができます。

▶ 人数、比率を入力し直すには、 (再計算) を押します。総額を入力し直すには、 (再計算) を押して  を2回押します。

お知らせ

■電卓で計算する (P.279)

・電卓機能では、小数点を除く最大8桁まで入力・表示することができます。また、計算した結果が最大桁を超えた場合は、「オーバーフロー」と表示されます。

■割カン機能を利用する (P.279)

・計算された結果 (1人あたり) は、100円単位で表示されます。
・総額の入力 は最大8桁、人数の入力は最大2桁まで入力できます。

■ゴチ割機能を利用する (上記)

・計算された結果 (1人あたり) は、100円単位で表示されます。
・総額の入力 は最大8桁、人数の入力は最大2桁、比率の入力は最大1桁まで入力できます。

辞書機能を利用する

付属のminiSD™カードには、お買い上げ時、国語・英和・和英の3種類の辞書データ (辞スパ) が登録されています。約13.6万語 (国語約4万語・英和約6万語・和英約3.6万語) の辞書を使って、簡単な操作で単語の意味を検索することができる電子辞書機能を搭載し、メール作成中にも簡単に起動することができます。

国語辞書	単語 (漢字、読み仮名) 入力による意味検索を行えます。
英和辞書	英単語入力による意味検索を行えます。
和英辞書	単語 (漢字、読み仮名) 入力による英単語検索を行います。

辞スパ 国語・英和・和英辞書は©株式会社学習研究社の「辞スパ」を使用しております。

1



辞書機能の画面が表示されます。

● 辞スパ

● 国語辞書

● 英和辞書


● 和英辞書



2 「国語辞書」／「英和辞書」／「和英辞書」を選び、（選択）

検索単語入力画面が表示されます。

3 （入力）⇒検索文字を入力し、（確定）

候補の単語が表示されます。検索文字を入力するときは、ダイレクト入力が可能です。

※別の辞書に切り替えるには、（辞書）を押します。

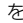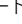※該当する単語がない場合など、単語の一覧にカーソルが合っていないときは、（リストへ）を押すと、辞書内容を順に確認できます。また、確認中に（キーワード入力）を押すと検索文字を入力し直すことができます。

4 検索候補を選び、（意味）

意味詳細が表示されます。

お知らせ

- ・辞書機能を利用する場合は辞書データが登録されているminiSD™カードを取り付けてください。
- ・辞書データを利用中にminiSD™カードを抜いたり、電源を切ったりすると、辞書データの消失の原因となります。
- ・検索文字は、全角最大25文字（英和辞書を除く）、半角最大50文字まで入力できます。
- ・検索単語入力画面／意味詳細画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。ただし、画面によって表示される項目が異なります。

単語登録	検索した単語をよく使用する単語として登録（P.86）
見出し語コピー／意味コピー	検索した単語（見出し語）または意味をクリップボードに記憶
キーワードクリア	入力した検索文字を消去

●辞書データについて

付属のCD-ROMには辞書データが収録されています。

miniSD™カード内の辞書データを誤って消去したりファイルが破損した場合や、お客様が新たに購入されたminiSD™カードへ辞書データをインストールするためにお使いください。

・辞書データのインストール手順

A5511Tで初期化されたminiSD™カードにコピーすることにより、A5511Tで辞書の使用が可能となります。

- ・辞書データ収録場所（CD-ROM）：ルートディレクトリの「TOSHIBA」フォルダ
 - ・コピー先（miniSD™カード）：「PRIVATE」フォルダ
 - ・コピー方法：「TOSHIBA」フォルダを、「PRIVATE」フォルダへフォルダごとコピー
- ※詳しくはCD-ROMに付属の説明書をご参照ください。

スマートモードを利用する

スマートモードに切り替えると、電話機能、アドレス帳、カメラ、メール、EZwebなど、よく使う機能に限定して、よりシンプルな方法でお使いいただけます。付属のかんたんマニュアルも合わせてご参照ください。

1 1

スマートモードの設定画面が表示されます。

2 「ON」を選び、（決定）

文字サイズの確認画面が表示されます。設定しない場合は、「OFF」を選びます。

※M34「文字サイズ」を以下のように設定しているときは、文字サイズの確認画面は表示されません。

機能	設定
M341「通常文字」、M342「Eメール文字」、M343「Cメール文字」、M344「EZweb文字」、M345「文字入力」	大
M346「でか文字」	ON

3 「はい」／「いいえ」を選び、●（決定）

▶スマートモードを解除するときは、●⇒「機能」を選び、●（選択）⇒「スマートモード終了」を選び、●（選択）⇒「はい」を選び、●（決定）を押します。

スマートモード機能一覧

スマートモードで利用できる機能は以下の通りです。

スマートメニュー	主な機能		メニュー説明
電話	アドレス帳を見る		アドレス帳の呼び出し、発信、削除、編集
	着信履歴を見る		着信履歴の呼び出し、発信、削除、アドレス帳への登録
	発信履歴を見る		発信履歴の呼び出し、発信、削除、アドレス帳への登録
	アドレス帳登録		アドレス帳の新規登録（名前、電話番号1件、Eメールアドレス1件、個別着信音、個別Eメール音、個別Cメール音のみ）
	私の番号を見る		自分の電話番号、Eメールアドレスを確認
メール	Eメール	メールを作成する	Eメール作成
		受信メールを見る	受信したEメールを確認／アドレス帳への登録
		送信メールを見る	送信したEメールを確認／編集
		新着メール問合せ	サーバへ新しいメールが届いていないかを確認
	Cメール	メールを作成する	Cメール作成
		受信メールを見る	受信したCメールを確認／アドレス帳への登録
	送信メールを見る	送信したCメールを確認／編集	
アドレス帳	—		アドレス帳の呼び出し、発信、削除、編集、新規登録
カメラ	写真を撮る	写真撮影（フォトメール、壁紙、デジカメ（SXGA）のみ）	
	ムービー撮る	動画（ムービー）録画（標準S（メール用）、標準M（メール用）のみ）	
データフォルダ	全体表示		データフォルダに登録されているデータを表示
	フォトフォルダ		フォトフォルダに登録されているフォトを表示
	ムービーフォルダ		ムービーフォルダに登録されているムービーを表示
	SDカード		miniSD™カードのデータフォルダ内のデータを表示
アラーム※	—		アラーム設定
機能	音量		着信音量の調節
	メロディ	通常着信	通常着信の着信メロディを設定
		Eメール受信	Eメール受信の着信メロディを設定
		Cメール受信	Cメール受信の着信メロディを設定
	待受画面	壁紙設定	待受画面の壁紙を設定
		時計設定	待受画面の時計（種類、色、位置）を設定
	文字サイズ	通常文字	通常の場合の文字サイズを設定
		メール／EZ文字	メールやEZwebを使用する場合の文字サイズを設定
		でか文字	発着信画面などで、相手の名前を「でか文字」で表示するように設定
	マナーモード		マナーモード(通常マナーモード固定)の設定／解除
	メモ	簡易留守メモ	簡易留守メモの設定／解除／再生／削除
		ボイスレコーダ	音声の録音／再生
スマートモード終了		スマートモードを終了	
EZテレビ	—		テレビを見る
私の番号	—		自分の電話番号、Eメールアドレスを確認

※ 通常モード時とは別にスマートモード時に設定し直してください。

機能名	機能説明	
ペア機能	—	
EZweb	トップメニュー	頻繁に連絡する相手を登録（5件）／解除、登録した相手に発信／メール送信
	お気に入りリスト	トップメニューを表示する
	前回画面表示	登録しておいたURLやタイトルを選び、そのサイトへアクセス
	ブラウザ履歴クリア	前回最後に表示していた情報などを、再度表示 ブラウザ履歴をすべて削除

スマートモード時の機能設定変更内容

スマートモード時は、以下の設定は自動的にスマートモード用に変更されます。

■M機能

機能No.／機能名（通常モード時の表示）			スマートモード時の設定
M22 Eメール受信	M221 音量	M21「通常着信」の「音量」の設定に従う	
	M225 鳴動時間	5秒（固定）	
M23 お知らせ受信	M231 音量	M21「通常着信」の「音量」の設定に従う	
	M234 鳴動時間	5秒（固定）	
M24 Cメール受信	M241 音量	M21「通常着信」の「音量」の設定に従う	
	M245 鳴動時間	5秒（固定）	
M32 サブディスプレイ	M322 コントラスト	レベル0（固定）	
M34 文字サイズ	M343 Cメール文字	M342「Eメール文字」の設定に従う	
	M344 EZweb文字		
	M345 文字入力	M341「通常文字」の設定に従う	
M61 ツール	M611 アドレス帳	表示切替	フォト表示しない（固定）
		グループ編集 （グループなし、01～19）	オープン通話設定：OFF（固定）
M62 アラーム			スマートモードで登録できる1件のみ有効 （通常モードのアラーム1～10の設定内容は無効）

■Eメール

機能名 (通常モード時の表示)		スマートモード時の設定
Eメール設定 -受信・表示設定	メール自動受信	自動受信する (固定)
	フォルダ表示	フォルダ表示しない (固定)
Eメール設定 -送信・作成設定	返信先アドレス	設定しない (固定)
	冒頭文	付加しない (固定)
	署名	付加しない (固定)
	返信メール引用	引用しない (固定)
	アドレス変更送信 -送信時変更表示	表示しない (固定)

■Cメール

機能名 (通常モード時の表示)		スマートモード時の設定
Cメール設定	署名	付加しない (固定)
	蓄積機能	自動蓄積 (固定)

■その他

機能名 (通常モード時の表示)		スマートモード時の設定
マナーモード	マナーモード選択	通常マナーモード (固定)
Eニーキーアンサー		OFF (固定)


※上記表以外の機能でも、スマートモード時に変更できる機能と、変更できない機能があります。スマートモード時に変更できない機能は、一度スマートモードを解除してから変更してください。

お知らせ


- ・スマートモードのときは、三者通話サービス (オプションサービス) をご利用いただけません。三者通話サービスは、スマートモードを解除してご利用ください。

操作方法を確認する


外出先などで手元に取扱説明書がないときに、M機能以外の操作方法をディスプレイで確認することができます（ガイド機能）。






操作方法がディスプレイに表示されます。

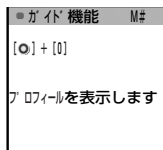

2 、で確認する操作方法を選ぶ


画面中央下に「表示」「発信」などが表示されている場合は、を押してその機能呼び出したり、発信したりできます。

サイドキーの誤操作を防止する

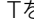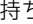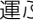

電源を入れたまま本体を閉じてA5511Tを持ち運ぶ際に、誤って（サイドキー1）、（サイドキー2）、（アプリキー）が押されても動作しないようにすることができます（サイドキー操作無効）。

1 （1秒以上長押し）

待受画面に「」が表示されます。

▶ サイドキー操作無効を解除するには、待受画面でを1秒以上長く押します。

お知らせ

- ・「サイドキー操作無効」を設定中でも、本体を開いているときはサイドキーを使用できます。
- ・「サイドキー操作無効」を設定中でも、着信時に（サイドキー1）、（サイドキー2）を押すと「簡易留守メモ」を使って相手の用件を録音することができます。

日付・時計を設定する

待受中のディスプレイやサブディスプレイに表示される日付、時刻を設定します。「ON」に設定した場合は、サービスエリア内で時刻情報を受信すると、自動的に時刻補正が行われ、正しい時刻が設定されます。



自動時刻補正の画面が表示されます。

2 「OFF」を選び、（決定）

▶ 自動的に日付、時刻が正しく修正されるようにするには、「ON」を選びます。

3 日付、時刻を入力し、（決定）

お知らせ

- ・設定できる日付は、2000年1月1日0時00分から2099年12月31日23時59分までです。時刻は24時間制で入力します。
- ・設定した日付や時刻は、電池パックを交換するときも保持されますが、長時間電池パックを取り外しているときリセットされることがあります。その場合は、再度日付と時刻を合わせてください。

指定した日時にお知らせする

指定した日時にアラームとイラストでお知らせすることができます（スヌーズも可）。
アラームは10件まで登録することができます。


アラームを設定する

1




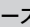
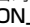
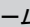
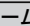

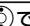
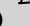

アラームの一覧画面が表示されます。

2 アラーム1～10を選び、（編集）

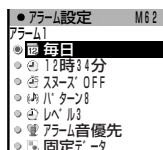
アラームの設定画面が表示されます。



3 設定する項目を選び、（選択）

日付 ()	毎日	毎日お知らせします。
	曜日	曜日を選び、  （ON/OFF）を押して、お知らせする曜日を設定します。
	予定日	指定した日付に1回だけお知らせします。
時刻 ()	アラーム開始時刻を入力します。	
スヌーズ ()	指定日時から、5分おきに5回アラーム動作を繰り返します。 1 「ON」 / 「OFF」を選び、  （決定）	
アラーム音 ()	アラーム音を選びます。設定方法については、「メロディ／画像を機能に登録する」（P.251）をご参照ください。	
アラーム音量 ()	1  で音量を調節し、  （決定）	
アラーム音の優先設定 ()	アラーム音優先	マナーモード設定中でも、アラームの「アラーム音量」（上記）の音量でお知らせします。
	マナーモード優先	マナーモード設定中は、マナーモードの「アラーム音量」（P.66）の音量でお知らせします。
アラーム画面 ()	アラーム画面を選びます。設定方法については、「メロディ／画像を機能に登録する」（P.251）をご参照ください。	


4 （登録）

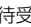自動的にアラームが「ON」になり、待受画面に「」が表示されます。

指定日時になると

1 指定した日時経過

アラーム音が鳴ります。
いずれかのキーを押すか、約1分経過するとアラーム音が停止し、画面中央下の「停止」が「OK」に変わります。

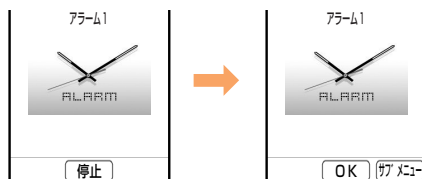

2 (OK)

スヌーズ動作中は待受画面に「🕒」が表示されます。

お知らせ

■アラームを設定する (P.285)

- ・日付設定で「曜日」を選び、すべての曜日を「ON」に設定すると、「毎日」に切り替わります。
- ・アラーム音に動画データやボイスデータを設定した場合は、アラーム音量で設定した音量より小さく聞こえることがあります。
- ・アラーム音に音声+画像の動画データを設定した場合、アラーム画面で設定した画像よりアラーム音に設定した動画データが優先されます。
- ・アラーム画面の固定データについては、「お買い上げ時に登録されている画像」の「アラーム画面」(P.342)をご参照ください。
- ・アラームの「ON」／「OFF」を切り替える場合は、アラームの一覧画面でアラームを選び^⑨ (ON／OFF)を押します。押すたびに「ON」→「OFF」…と切り替わります。
- ・日付および時刻が設定されていてもアラームを「OFF」に設定しているとアラームは動作しません。
- ・アラームの一覧画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。

アラーム名編集

選んだアラームの名前を編集 (全角最大10文字、半角最大20文字)

■指定日時になると (上記)

- ・M21「通常着信」の「バイブレータ」を「ON (メロディ連動)」または「ON (パターン)」に設定している場合は、設定したアラーム音と同時に振動します。
- ・スヌーズ動作中に電源を切った場合は、スヌーズは終了します。
- ・待受画面のお知らせ表示からもスヌーズを終了させることができます。この場合、すべてのスヌーズが終了します。
- ・電源が切れていても、指定日時になると自動的に電源が入りアラーム動作を行います。
- ・通話中／EZweb中／Eメール送受信中／Cメール送信中など指定日時が重なった場合は、各動作終了後にアラーム動作を行います。
- ・M機能、アドレス帳検索およびE／Cメールの作成などの操作中に指定日時になった場合は、アラーム動作を優先しますがアラーム動作終了後、再び各操作の画面に戻ります。
- ・M62「アラーム」、スケジュールアラーム、M63「オートパワーオン」を同時刻に設定した場合は、以下の順に動作します。
M63「オートパワーオン」>M62「アラーム」>スケジュールアラーム
- ・アラーム動作後の画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。ただし、スヌーズを設定した場合のみ表示されます。

スヌーズ終了

アラーム動作を5回繰り返す前に、スヌーズを終了


スケジュール機能を利用する

スケジュールには、仕事やプライベートなどの予定を登録することができます。

スケジュールを登録する

- 1 (サブメニュー) ⇒ 「新規登録」を押す

スケジュールの登録画面が表示されます。

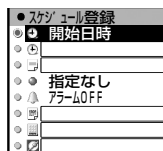

- 2 設定する項目を選び、 (選択)

開始日時 (🕒)*	「終日設定」／「開始日時」を選び日時を入力します。
終了日時 (🕒)	終了日時を入力します。
用件 (📝)*	用件を入力します。
分類 (📁)	分類アイコンを設定します。
アラーム (🔔)	アラームON/OFF、アラーム日時、アラーム音、アラーム音量、画面を設定します (スケジュールアラーム)。
詳細 (🔍)	詳細を入力します。
場所 (📍)	場所を入力します。
URL (🌐)	URLを入力します。
繰り返し設定 (🔄)	同じ時間に定期的にスケジュールがある場合に設定します。 「毎日」／「毎週」／「毎月」／「毎年」を選び、回数を2～99回の間で設定します。 (繰り返し設定を解除する場合は、「繰り返しなし」を選びます。)
シークレット (🔒)	M437「シークレット」を「ON」にしないと呼び出し、削除、変更できないように設定します (シークレット登録)。 ※あらかじめM437「シークレット」を「ON」に設定してください。


※ *の項目のいずれかを入力すると登録できます。それ以外の項目はお好みに合わせて設定してください。

- 3 (登録)

アラーム日時になると

- 1 指定したアラーム日時経過

用件が表示され、アラーム音が鳴ります。
いずれかのキーを押すか、約1分経過するとアラーム音が停止し、画面中央下の「停止」が「詳細」に変わります。

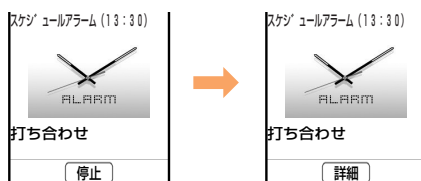

- 2 (詳細)

スケジュールの詳細画面が表示されます。

便利な機能

スケジュールを確認する

スケジュールの詳細をカレンダー表示、一週間一覧、全件一覧から確認することができます。

1


カレンダーが表示されます。

今日の日付は、緑色の文字、背景で表示されます。

スケジュールが登録されている日付は、青色の背景で表示されます。

プロフィール、アドレス帳に登録した誕生日はオレンジ色の背景で表示されます。


日付を選ぶカーソルは黄色で表示されます。

➤  (切替) を押すたびに「一週間一覧」→「全件一覧」→「カレンダー表示」…と切り替わります。




2 スケジュールが登録されている日付を選び、 (表示)

一日のスケジュールの一覧画面が表示されます。

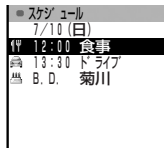

3 スケジュールを選び、 (選択)

スケジュールの詳細画面が表示されます。

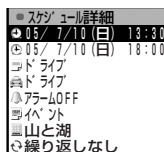

カレンダーの表示を変更する

カレンダー表示に関する設定を行います。

年月指定を入力する

指定した年月のカレンダー表示に切り替えます。

1 ➡ (サブメニュー) ➡ 「年月指定」を押す

年月指定の入力画面が表示されます。

2 年月を入力し、 (決定)




指定した年月のカレンダーが表示されます。

表示色を設定する

指定した日付または曜日の日付色を変更したり、プロフィールやアドレス帳に登録した誕生日を表示するかしないかを設定したりできます。

1 ➡ (サブメニュー) ➡ 「表示設定」を押す

2 設定する項目を選び、 (選択)

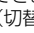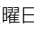表示色設定	指定した日付または曜日の日付色を変更することができます。 日付色を変更する場合は、変更する日付を選び  (切替) を押します。押すたびに「赤」→「青」→「黒」…と変わります。 曜日色を変更する場合は、変更する曜日を選び  (曜日) を押します。押すたびに「赤」→「青」→「黒」…と変わります。 色の設定が終わったら、  (登録) を押します。
誕生日表示設定	プロフィール、アドレス帳に登録した誕生日を「表示する」／「表示しない」に設定することができます。

- ・スケジュールは最大100件まで登録できます。
- ・スケジュールに登録した内容は、事故や故障によって消えてしまうことがあります。大切な内容は控えておいてください。なお、事故や故障が原因でスケジュールが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・M311「待受画面」の「時計選択」で「カレンダー（1ヶ月）」または「カレンダー（3ヶ月）」を設定すると待受画面にカレンダーを表示できますが、スケジュール登録などの操作は行えません。

■スケジュールを登録する（P.287）

- ・スケジュールの項目に入力できる文字数は以下の通りです。

開始日時	2000年1月1日0時00分～2099年12月31日23時59分まで
終了日時	
用件	全角最大20文字、半角最大40文字
詳細	全角最大40文字、半角最大80文字
場所	全角最大20文字、半角最大40文字
URL	半角英数字、半角記号で最大256文字

- ・終了日時で入力した日時が開始日時以前の場合は、登録できません。
- ・開始日時やアラーム日時が入力されていても、アラームを「OFF」に設定しているとスケジュールアラームは動作しません。
- ・分類で「その他分類…」を選ぶと、以下の54種類のアイコンの中から選ぶことができます。アイコンの選択画面では¹（切替）を押すたびに画面が切り替わります。



カテゴリ	アイコン	内容	カテゴリ	アイコン	内容	カテゴリ	アイコン	内容
…の日		誕生日			Tel			映 画
		記念日			Mail			マッサージ
		給料日			TV			Wedding
		発売日			約 束			バーゲン
		支払日			メ 切			パチンコ
		試験日			返 却			競 馬
おでかけ		デート			初 詣			クリーニング
		飲み会			お花見			レンタル
		お食事			花 火			ゴミの日
		お 茶			海水浴			特売日
		パーティー			お祭り			大掃除
		カラオケ			キャンプ			引越し
		買い物			クラブ			テニス
		ドライブ			ライブ			ゴルフ
		美容院			アウトドア			スキー
		病 院			動物園			スノボ
		スポーツ			温 泉			野 球
		お稽古			海外旅行			釣 り

- ・アラーム音に動画データやボイスデータを設定した場合は、アラーム音量で設定した音量よりも小さく聞こえることがあります。
- ・アラーム音に音声+画像の動画データを設定した場合、アラーム画面で設定した画像よりアラーム音に設定した動画データが優先されます。
- ・アラーム画面の固定データについては、「お買い上げ時に登録されている画像」の「アラーム画面」（P.342）をご参照ください。

■アラーム日時になると (P.287)

- ・ M21「通常着信」の「バイブレータ」を「ON (メロディ連動)」または「ON (パターン)」に設定している場合は、設定したアラーム音と同時に振動します。
- ・ 電源が切れていても、アラーム日時になると自動的に電源が入りアラーム動作を行います。
- ・ 通話中／EZweb中／Eメール送受信／Cメール送信／データ通信などとスケジュールアラームが重なった場合は、各動作終了後などにアラーム動作を行います。
- ・ M機能、アドレス帳検索およびE／Cメールの作成などの操作中に指定日時になった場合は、アラーム動作を優先しますがアラーム動作終了後、再び各操作の画面に戻ります。
- ・ M62「アラーム」、スケジュールアラーム、M63「オートパワーオン」を同時刻に設定した場合は、以下の順に動作します。
M63「オートパワーオン」>M62「アラーム」>スケジュールアラーム
- ・ 複数のスケジュールアラームが同時刻に設定されている場合は、登録順に動作を行います。

■スケジュールを確認する (P.288)

- ・ カレンダー表示中、スケジュールが重なった場合の日付背景色の優先順は以下の通りです。
スケジュール (青) > 誕生日 (オレンジ) > 今日の日付 (緑)
- ・ カレンダー表示中、スケジュールが登録されている日付を選ぶと下段にスケジュールの分類アイコンが表示され、プロフィール、アドレス帳で登録した誕生日の日付を選ぶと「」のアイコンが表示されます。誕生日は、一日一覧表示中では「 B.D. ○○」と表示されます。
- ・ シークレット登録したスケジュールを確認する場合は、あらかじめM437「シークレット」を「ON」に設定してください。
- ・ カレンダー、一週間一画面、一日のスケジュールの一画面、全件一画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。ただし、画面によって表示される項目が異なります。

新規登録	新しいスケジュールを登録 (P.287)
削除	スケジュールを削除 (P.55)
年月指定	表示する年月を指定 (P.288)
表示設定	日付や曜日の表示色／誕生日表示の設定 (P.288)
表示色リセット	表示色をお買い上げ時の状態に戻す
Eメール作成	スケジュールをvCalendar形式で添付したEメールを作成 (P.104)
	1件添付 選んだスケジュールを添付
	選択添付 選んだスケジュールを添付 ※複数のスケジュールを指定することができます (P.56)
	全件添付 スケジュール機能に登録されているスケジュール全件を添付
データフォルダへ登録	スケジュールをPIMデータとしてデータフォルダに保存 (P.293)
	1件登録 選んだスケジュールを保存
	選択登録 選んだスケジュールを保存 ※複数のスケジュールを指定することができます (P.56)
	全件登録 スケジュール機能に登録されているスケジュール全件を保存
登録件数確認	スケジュールの登録件数と、残り登録可能件数、シークレット登録件数を表示

- ・ スケジュールの詳細画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。

編集	表示中のスケジュールを編集 (P.287)
削除	表示中のスケジュールを削除 (P.55)
Eメール作成	表示中のスケジュールをvCalendar形式で添付したEメールを作成 (P.104)
データフォルダへ登録	表示中のスケジュールをPIMデータとしてデータフォルダに保存 (P.293)


タスクリストを利用する

タスクリストを利用して、大切な用事や予定などを忘れないようにメモしたり、用事ごとに進み具合の完了／未完了などをチェックしたりすることができます。

タスクリストを登録する

- 1 ● [タスクリスト] [新規登録] ⇒ [サブメニュー] ⇒ [新規登録] を押す

タスクリストの登録画面が表示されます。

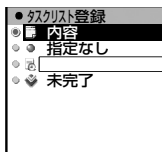

- 2 設定する項目を選び、● (選択)

内容 (□)	内容を入力します。
分類 (●)	分類アイコンを設定します。
期限日時 (📅)	期限日時を入力します。

※ タスクリストは「内容」を入力すると登録できます。それ以外の項目はお好みに合わせて設定してください。

- 3 [登録] (登録)

タスクリストを確認する

- 1 ● [タスクリスト] [一覧] ⇒ [タスクリスト] [一覧]

タスクリストの一覧画面が表示されます。

- 2 確認するタスクリストを選び、● (選択)

タスクリストの詳細画面が表示されます。

- 3 内容を選び、● (選択)

内容が表示されます。

完了設定をする

完了したタスクリストに完了設定を行うことができます。完了したタスクリストには「[完了] (赤色✓)」が表示されます。

- 1 タスクリストの詳細画面を表示 (上記) ⇒ [サブメニュー] ⇒ [編集] を押す ⇒ 「未完了」を選び、● (選択) ⇒ 「完了」を選び、● (選択)

「未完了」が「完了」に変わり、完了を設定した日時が自動的に表示されます。

- 2 [登録] (登録)

一覧表示を切り替える

タスクリストの一覧表示を完了のみや未完了のみなどに切り替えることができます。

1 ● [全] [完] [未] [期] ⇒ [切] (切替)

押すたびにタスクリストの表示が以下のように切り替わります。

表示形式	表示される内容	表示されるアイコン
全件	すべてのタスクリスト	🔴 (赤色✓) 🟡 (グレー✓) 🏠
完了	完了設定が行われているタスクリスト	🔴 (赤色✓)
未完了	未完了のタスクリストと、期限日時を過ぎたタスクリスト	🟡 (グレー✓) 🏠
期限超過	未完了で期限日時を過ぎたタスクリスト	🏠

お知らせ

- ・タスクリストは最大50件まで登録することができます。
- ・タスクリストに登録した内容は、事故や故障によって消えてしまうことがあります。大切な内容は控えておいてください。なお、事故や故障が原因でタスクリストが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■タスクリストを登録する (P.291)

- ・タスクリストの項目に入力できる文字数は以下の通りです。

内容	全角最大20文字、半角最大40文字
期限日時	2000年1月1日0時00分～2099年12月31日23時59分まで

- ・分類で「その他分類…」を選べると、54種類のアイコンの中から選ぶことができます。アイコンの選択画面では [切] (切替) を押すたびに画面が切り替わります。「その他分類」アイコンの種類については、P.289をご参照ください。
- ・期限日時を現在日時以前の日時で設定した場合は、特に設定をしないと完了設定は「🏠未完了 (期限超過)」になります。

■タスクリストを確認する (P.291)

- ・タスクリストの一覧画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。

新規登録	新しいタスクリストを登録 (P.291)
削除	タスクリストを削除 (P.55)
Eメール作成	タスクリストをvCalendar形式で添付したEメールを作成 (P.104)
	1件添付 選んだタスクリストを添付
	選択添付 選んだタスクリストを添付 ※複数のタスクリストを指定することができます (P.56)
	全件添付 タスクリスト機能に登録されているタスクリスト全件を添付
データフォルダへ登録	タスクリストをPIMデータとしてデータフォルダに保存 (P.293)
	1件登録 選んだタスクリストを保存
	選択登録 選んだタスクリストを保存 ※複数のタスクリストを指定することができます (P.56)
	全件登録 タスクリスト機能に登録されているタスクリスト全件を保存

- ・タスクリストの詳細画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。

編集	表示中のタスクリストを編集 (P.291)
削除	表示中のタスクリストを削除 (P.55)
Eメール作成	表示中のタスクリストをvCalendar形式で添付したEメールを作成 (P.104)
データフォルダへ登録	表示中のタスクリストをPIMデータとしてデータフォルダに保存 (P.293)

PIMデータについて

PIM (Personal Information Manager) とは、名前・電話番号・住所・スケジュール・タスクリストなどに関する個人情報を利用・管理することです。アドレス帳、スケジュール、タスクリストのデータを、パソコンなどとやりとりできるPIMデータとして、A5511T内のデータフォルダに保存することができます。

PIMデータをデータフォルダに保存する

アドレス帳、スケジュール、タスクリストに登録されている内容をPIMデータとしてデータフォルダへ保存することができます。

1 アドレス帳一覧画面 (P.96) / スケジュール一覧画面 (P.288) / タスクリスト一覧画面 (P.291) を表示

▶ データを1件保存する場合は、保存したいデータを選びます。

2 (サブメニュー) ⇒ 「データフォルダへ登録」を選び、 (選択)

3 保存方法を選び、 (選択)

1件登録	データを1件保存します。
選択登録	複数のデータを保存します。 ※複数のデータを指定することができます (P.56)。
全件登録	データをすべて保存します。

4 「はい」を選び、 (決定)

データフォルダからPIMデータを取り込む

データフォルダに保存されているPIMデータをアドレス帳、スケジュール、タスクリストに取り込むことができます。

1 取り込みたいPIMデータを表示 (P.159)

2 (登録)

3 登録先を選び、 (決定)

編集確認画面が表示されます。

4 「はい」を選び、 (決定)

▶ 編集しないで取り込む場合は「いいえ」を選びます。

5 データを編集し、 (登録)

■PIMデータをデータフォルダに保存する (P.293)

- ・アドレス帳に登録した著作権保護ありの画像は、データフォルダへ保存できません。
- ・保存するアドレス帳に画像が含まれる場合は、操作4で●(決定)を押すと画像を付加することを示す確認画面が表示されます。「はい」を選ぶと画像も付加することができます。
- ・データフォルダへ保存するデータの合計が約700KBを超えている場合は、保存できません。

■データフォルダからPIMデータを取り込む (P.293)

- ・取り込む1件のPIMデータの中に複数のアドレス帳、スケジュール、タスクリストがある場合は、操作1のあと、データを選択画面が表示されます。取り込みたいデータを選び●(再生)⇒●(登録)を押してください。
- ・データを選択画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。

全件登録	全件取り込み
------	--------

- ・PIMデータ内のアドレス帳、スケジュール、タスクリストを全件取り込む場合は、アドレス帳、スケジュール、タスクリストの登録容量に空きがないと取り込むことができません。
- ・取り込むアドレス帳に画像が含まれる場合は、操作3で●(決定)を押すと、画像も取り込むことを示す確認画面が表示されます。「はい」を選ぶと画像も取り込むことができます。

フォトミキサーを利用する

固定テンプレートや、データフォルダの「テンプレート」フォルダにあるメロディ付きアニメーションのテンプレートに、撮影したフォトやテキストを組み合わせ、アニメーションを作成することができます。お買い上げ時は、あらかじめ2種類の固定テンプレートが登録されています。

また、作成したアニメーションはEメールに添付して送信することができます。

テンプレートは、専用コンテンツ「TOSHIBA User Club Site」からダウンロードすることができます。

1 ●

2 「固定テンプレート」／「データフォルダ」を選び、●(選択)

固定テンプレート	「森の仲間たち」／「熱帯魚」を選びます。
データフォルダ	EZwebからのダウンロードなどでデータフォルダに保存しているテンプレートを選びます。

アニメーションの編集画面が表示されます。

3 編集したい項目を選び、●(編集)






タイトル	アニメーションのタイトルを入力します。
画像	アニメーションに組み合わせる画像を選びます。設定方法については、「メロディ／画像を機能に登録する」(P.251)をご参照ください。 「フォト撮影」を選ぶと、カメラを起動してフォトを撮影できます。 「初期値に戻す」を選ぶと、テンプレートの画像に戻ります。
テキスト	アニメーションに表示させるメッセージを入力します。 ※文字入力時に (装飾) を押すと、テキストを装飾できます (P.85)。

▶ (再生) を押すと、編集中のアニメーションを再生することができます。

4 「保存」を選び、●(選択)

作成したアニメーションがデータフォルダの「フォトミキサー」内の「コレクション」に保存されます。

- ・未保存の画像（P.150、155）がある場合は、アニメーションを作成できません。
- ・テンプレートの詳細情報で「フォトミキサー編集：×」と表示されているテンプレートはアニメーションを作成できません（P.165）。
- ・作成したアニメーションは、使用するテンプレートによってEメールに添付できない場合があります。詳細情報で「編集後Eメール添付：×」と表示されているテンプレートを使って作成したアニメーションは添付できません（P.165）。
- ・また、データサイズが横120×縦120を超えるデータを添付しても、相手がデータを表示できない場合があります。
- ・テキスト入力できる文字数はテンプレートによって異なります。また、文字数規制のないテンプレートの場合は、タイトルは全角最大20文字、半角最大40文字、テキストは全角最大64文字、半角最大128文字まで入力することができます。
- ・著作権保護ありの画像は、フォトミキサーでは使用できません。
- ・画像設定時にフォト撮影を行う場合、撮影できる画像サイズはフォトメールサイズと壁紙サイズの2種類のみです。また、撮影した画像の編集も、編集できる項目が制限されます。
- ・データフォルダの「フォトミキサー」内の「コレクション」に保存されているアニメーションは、再編集できません。
- ・テンプレート、アニメーション再生中は、以下の操作を行います。

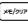キー操作	動作	キー操作	動作
	巻き戻し／早送り		音量調節
	一時停止／再開 ^{※1}		拡大再生／等倍再生 ^{※2}
	停止		

※1 テンプレート再生中のみ操作できます。

※2 データサイズが横120×縦120を超える場合は操作できません。

- ・アニメーションの編集画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。

保存	作成中のアニメーションを保存
Eメール添付	作成中のアニメーションを添付したEメールを作成（P.104）
初期値に戻す	選んだ項目をテンプレートに設定された状態に戻す

指定した時刻に電源を入れる／切る

オートパワーオンを設定する


指定した時刻に電源を入れることができます。

1   

オートパワーオンの設定画面が表示されます。

2 「ON」を選び、（決定）

▶ 設定を解除する場合は、「OFF」を選びます。

3 時刻を入力し、（決定）

時刻は24時間制でそれぞれ2桁で入力します。

オートパワーオフを設定する


指定した時刻に電源を切ることができます。

1   

オートパワーオフの設定画面が表示されます。

2 「ON」を選び、（決定）

▶ 設定を解除する場合は、「OFF」を選びます。

3 時刻を入力し、（決定）

時刻は24時間制でそれぞれ2桁で入力します。

お知らせ

・ M63「オートパワーオン」とM64「オートパワーオフ」は同時刻に設定できません。

■オートパワーオンを設定する（上記）

・ M63「オートパワーオン」、M62「アラーム」、スケジュールアラームを同時刻に設定した場合は、以下の順に動作します。

M63「オートパワーオン」>M62「アラーム」>スケジュールアラーム

■オートパワーオフを設定する（上記）

・ 通話中／EZweb中／データ通信中などと指定時刻が重なった場合は、各動作終了後、待受画面に戻ると電源が切れます。

外部機器とデータのやりとりをする


パソコンなどの外部機器をA5511Tの外部接続端子にケーブルなどで接続することにより、アドレス帳、音楽、画像などのデータをやりとりできます（データ転送）。
具体的な接続方法などについては、外部機器側の取扱説明書をご覧ください。

データの送受信をする

パソコンなどと接続することにより音楽や画像データの送受信が行えます。

1 ⇒ 「ファイルモード」を選び、（選択）

ファイルモード画面が表示されます。

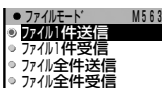

- ファイルモード
- ファイル1件送信
- ファイル1件受信
- ファイル全件送信
- ファイル全件受信

2 データの送受信内容を選び、（選択）


ファイル1件送信	データフォルダの一覧から、送信するデータを選びます。 データの送信が完了すると別のデータの送信を行う確認画面が表示されます。
ファイル1件受信	接続した外部機器に保存されているファイルの一覧から、受信するデータを選びます。 データの受信が完了すると別のデータの受信を行う確認画面が表示されます。
ファイル全件送信	データフォルダに保存されているデータをすべて送信します。
ファイル全件受信	接続した外部機器に保存されているデータをすべて受信します。

PIMデータの送受信をする

パソコンなどと接続することによりPIMデータ（アドレス帳、スケジュール、タスクリスト）の送受信が行えます。

1 ⇒ 「PIMモード」を選び、（選択）

PIMモード画面が表示されます。

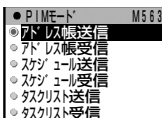

- PIMモード
- アドレス帳送信
- アドレス帳受信
- スケジュール送信
- スケジュール受信
- タスクリスト送信
- タスクリスト受信





2 データの送受信内容を選び、（選択）

アドレス帳送信	アドレス帳に登録されている内容を全件送信します。
アドレス帳受信	接続した外部機器に保存されているアドレス帳データを全件受信します。
スケジュール送信	スケジュールに登録されている内容を全件送信します。
スケジュール受信	接続した外部機器に保存されているスケジュールデータを全件受信します。
タスクリスト送信	タスクリストに登録されている内容を全件送信します。
タスクリスト受信	接続した外部機器に保存されているタスクリストデータを全件受信します。


3 「はい」を選び、（決定）

データの送受信が開始されます。

●データ送受信中の動作について

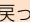- ・着信があった場合は、送受信が中断され、を押すと通話することができます。
- ・電池残量がなくなった場合は、送受信が中断され、電源が切れます。
- ・M62「アラーム」、スケジュールアラームで設定した時刻と重なった場合は、送受信終了後にアラーム動作を行います。
- ・M64「オートパワーオフ」で設定した時刻と重なった場合は、送受信終了後にを押し、待受画面に戻ったあと電源が切れます。
- ・Cメールの受信があった場合は、データ送受信終了後にを押し、待受画面に戻ったあとディスプレイに「Cメールあり」が表示されます。

■データの送受信をする (P.297)


- ・データの詳細情報で、「シリアル転送：×」と表示されているデータは送信できません (P.165)。
- ・1件送信を使って、A5511T側から「プライベート」フォルダ内のデータを外部機器に送信することはできますが、外部機器から「プライベート」フォルダ内のデータを取り込むことはできません。
- ・全件送信の場合、「プライベート」フォルダ内のデータは送信されません。
- ・著作権保護ありのデータは送信できません。
- ・データサイズが0バイトのデータは受信できません。
- ・著作権保護ありのデータは受信できますが、そのデータは送信したりEメールに添付したりできません。
- ・受信可能なデータがない場合は、データがないことを示すメッセージが表示され、データを受信できません。
- ・データの送受信に失敗した場合は、送受信が失敗したことを示すメッセージが表示されます。再度データの送受信を行う場合は、確認画面で「はい」を選び (決定) を押します。
- ・ファイル1件受信時の受信ファイル一覧画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。

ファイル名表示	選んだファイルの名前を確認
ファイル一覧更新	ファイル一覧画面を、外部機器側の情報にあわせる ※ファイルの一覧が表示されたあと、外部機器側でデータを追加、変更したときに更新すると、追加、変更したファイルの情報がA5511Tに表示されます。

■PIMデータの送受信をする (P.297)


- ・シークレット登録したアドレス帳、スケジュールを送信する場合は、あらかじめM437「シークレット」を「ON」に設定してください。
- ・すでに最大件数 (アドレス帳は500件、スケジュールは100件、タスクリストは50件) のデータが登録されている場合は、データを受信できません。

簡易ライト機能を利用する

待受中に (サイドキー1) を1秒以上長く押すと、押している間モバイルライトが点灯します。

1 待受中⇒ (1秒以上長押し)

モバイルライトが点灯します。

 (サイドキー1) を離すと消灯します。

お知らせ

- ・連続してモバイルライトを点灯すると、電池の消耗が早くなります。
- ・モバイルライト点灯中に着信などがあるとモバイルライトは消灯します。
- ・本機能は本体の開閉に関係なく、待受画面表示中のみ利用することができます。

auのネットワークサービス

auのネットワークサービスについて	300
お留守番サービス	301
着信転送サービス（標準サービス）.....	309
割込通話サービス（オプションサービス）.....	313
三者通話サービス（オプションサービス）.....	315
発信番号表示サービス（標準サービス）.....	316
番号通知リクエストサービス（標準サービス）.....	317
EZ待ちうた（オプションサービス）	318
迷惑電話撃退サービス（オプションサービス）.....	320
通話明細分計サービス（オプションサービス）.....	321
データ通信サービス（標準サービス）.....	322

auのネットワークサービスについて

auでは以下のような便利なサービスを提供いたしております。

首都圏／中部圏でご契約されたお客様

サービス		参照ページ
標準サービス	Cメール	P.126
	お留守番サービス（ボイスメール含む）	P.301
	着信転送サービス	P.309
	発信番号表示サービス	P.316
	番号通知リクエストサービス	P.317
	データ通信サービス	P.322
有料オプションサービス	割込通話サービス	P.313
	三者通話サービス	P.315
	EZ待ちうた	P.318
	迷惑電話撃退サービス	P.320
	通話明細分計サービス	P.321
	高速パケットサービス*	P.329

※ EZwebmultiコースにご加入されたお客様は、高速パケットサービスの月額使用料が無料となります（特別なお申し込みは不要です）。

首都圏／中部圏以外でご契約されたお客様

サービス		参照ページ
標準サービス	着信転送サービス	P.309
	発信番号表示サービス	P.316
	番号通知リクエストサービス	P.317
	データ通信サービス	P.322
有料オプションサービス	Cメール	P.126
	お留守番サービス（ボイスメール含む）	P.301
	割込通話サービス	P.313
	三者通話サービス	P.315
	EZ待ちうた	P.318
	迷惑電話撃退サービス	P.320
	通話明細分計サービス	P.321
	高速パケットサービス*	P.329

※ EZwebmultiコースにご加入されたお客様は、高速パケットサービスの月額使用料が無料となります（特別なお申し込みは不要です）。

お知らせ

- ・ オプションサービスは別途ご契約が必要になります。お申し込み／お問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。


お留守番サービス

- * 首都圏／中部圏でご契約されたお客様は特別なお申し込みは必要ありません。
- * 首都圏／中部圏以外でご契約されたお客様は別途お申し込みが必要です。

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手からの伝言をお預かりすることができます。

※ご契約時、お留守番サービスは開始されています。

お留守番サービスの開始から停止まで



●お留守番サービスでは、以下の通りに伝言をお預かりします

お預かり(保存)時間	48時間まで※1
お預かりできる件数	20件まで※2
1件あたりの録音時間	3分以内

※1 お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。

※2 21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手に、お預かりできないことをガイダンスでお知らせします。この中にはボイスメールの伝言も含まれます。

お留守番サービス総合案内 (141)

総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。

1 1 141 1 ⇒

2 ガイダンスに従って操作する

総合案内(141)では、以下の機能を利用できます


- ・ 伝言再生 (1417)
- ・ 伝言再生の設定／解除 (1610／1611)
- ・ 応答メッセージ確認／変更／録音 (1414)
- ・ 伝言お知らせの選択／変更
- ・ 外国語ガイダンスの設定／解除 (14191／14190)
- ・ 着信お知らせの開始／停止

お留守番サービスを開始する

留守番開始1（通話中にかかってきた電話も転送する場合）

1     ⇒ 

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。


≫1411をダイヤルしてを押しても、お留守番サービス(留守番開始1)を開始することができます。

2 ガイダンス確認終了後⇒

留守番開始2（通話中にかかってきた電話は転送しない場合）

1     ⇒ 

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

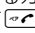
≫1413をダイヤルしてを押しても、お留守番サービス(留守番開始2)を開始することができます。

2 ガイダンス確認終了後⇒

お留守番サービスを停止する

1     ⇒ 

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

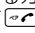≫1410をダイヤルしてを押しても、お留守番サービスを停止することができます。

2 ガイダンス確認終了後⇒

お留守番サービス中に電話がかかってくると

ここで説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをおすすめします。

なお、お留守番サービスで留守応答すると、お客様のA5511Tに通知音と文字でお知らせします。お知らせには、「伝言お知らせ」と「着信お知らせ」（下記）があります。

1 お留守番サービスで留守応答する

- ・かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、A5511Tのお客様が設定された応答メッセージで留守応答します。
- ・電話をかけてきた相手は④を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに（スキップして）操作2へ進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップが禁止されている場合（P.309）は、④を押してもスキップしません。

2 3分以内で伝言を録音する

伝言を録音したあと、操作3へ進む前に電話を切っても、伝言をお預かりします。

3 ④

④を押して録音終了します。

録音終了後、ガイダンスに従って以下のキーを押して操作することができます。

押すキー	操作内容
①	録音した伝言を再生して、内容を確認します。
②	録音した伝言を「至急扱い」にできます。「至急扱い」にした伝言は、お客様が伝言を確認すると、ほかの「至急扱い」でない伝言より先に再生されます。
③	録音した伝言を消去して、取消します。
④	録音した伝言を消去して、録音し直します。

4 ガイダンス確認終了後→電話を切る



伝言をお預かりするガイダンスを確認したら電話を切ります。

伝言お知らせ

お留守番サービスセンターで伝言をお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。伝言お知らせは着信履歴で確認することができます。

●通知されるタイミング

- ・伝言お預かり後
ただし、通話中／EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせすることができます。

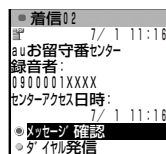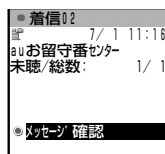


着信お知らせ

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。着信お知らせは着信履歴で確認することができます。

●通知されるタイミング


- ・相手が伝言を残さずに電話を切ったあと
ただし、通話中／EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせすることができます。

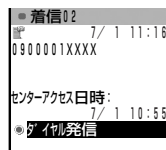

伝言を聞く

1 ⇒


伝言の有無を伝えるガイダンスが流れます。

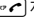➤ 1417をダイヤルしてを押しても、伝言を聞くことができます。

2 伝言を聞く

3 ガイダンスに従って操作する

押すキー	操作内容	押すキー	操作内容
	同じ伝言をもう一度聞く		伝言を消去する
	伝言を保存する		伝言再生中の操作方法を聞く
	5秒間巻き戻して聞き直す		次の伝言を聞く※2
	伝言を一時停止（20秒間）する※1		前の伝言を聞く※2
	5秒間早送りして聞く		

※1 キー以外のキーを押すと伝言の再生を再開します。

※2 再生中の伝言は保存されません。


4 ガイダンス確認終了後⇒

応答メッセージを録音／確認／変更する


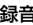
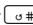

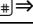

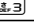
現在設定している応答メッセージの内容を録音／確認／変更／スキップ禁止などの設定ができます。スキップ禁止については、お知らせ（P.309）をご参照ください。

1 ⇒

操作内容のガイダンスが流れます。

➤ 1414をダイヤルしてを押しても、応答メッセージを録音／確認／変更することができます。

2 ガイダンスに従って操作する

押すキー	操作内容
	すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定します。 1 3分以内で応答メッセージを録音⇒  ⇒ 
	名前のみをお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定します。 1 10秒以内に名前を録音⇒  ⇒ 
	設定されている応答メッセージを確認します。

3 ガイダンス確認終了後⇒


不在通知を設定する


長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに不在通知を設定することもできます。この機能はお留守番サービスとボイスメールで伝言をお預かりせずに、お客様が録音された声（蓄積停止メッセージ）で留守応答するものです。

なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始しておく必要があります。



操作内容のガイダンスが流れます。

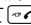▶ 1414をダイヤルしてを押しても、不在通知を設定することができます。



お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を停止した旨のガイダンスが流れます。



不在通知を解除する




お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を開始した旨のガイダンスが流れます。





お留守番サービスを遠隔操作する

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからお留守番サービスの開始／停止、伝言の再生、応答メッセージの録音／確認／変更などができます（遠隔操作サービス）。



サービスの使用目的によって以下の番号をダイヤルしてください。	
総合案内（伝言再生など）	0141
お留守番サービスの開始	1411 または 1413
お留守番サービスの停止	1410
伝言再生	1417



ボイスメール

相手がau電話でお留守番サービスをご利用の場合は、相手を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。また、相手がお留守番サービスを停止していても伝言を残すことができます。

●ボイスメールでは、以下の通りに伝言をお預かりします

お預かり(保存)時間	48時間まで ^{※1}
お預かりできる件数	20件まで ^{※2}
1件あたりの録音時間	3分以内

※1 お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。

※2 21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手に、録音できないことをガイダンスでお知らせします。
この中にはお留守番サービスの伝言も含まれます。

A5511Tからボイスメールを送る

1     + 送信先のau電話番号を入力⇒ 

電話がかかります。

2 ガイダンスに従って伝言を録音する

ボイスメールを再生する

ボイスメールをお預かりすると、お留守番サービスの伝言お知らせと同様に通知音と文字でお知らせします。

ボイスメールの再生は、お留守番サービスの「伝言を聞く」(P.304)と同じ操作で再生してください。

ボイスメールを遠隔操作で再生する（遠隔操作サービス）

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言を再生することができます。

ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの「お留守番サービスを遠隔操作する」(P.305)の伝言再生と同じ操作で再生してください。

外国語ガイダンスを利用する


お留守番サービスの操作ガイダンスや応答メッセージを外国語（英語）／日本語に切り替えることができます。

※ご契約時は日本語ガイダンスに設定されています。

外国語（英語）ガイダンスに切り替える



外国語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

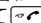
▶ 14191をダイヤルしてを押しても、外国語（英語）ガイダンスに切り替えることができます。



日本語ガイダンスに切り替える



日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

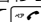▶ 14190をダイヤルしてを押しても、日本語ガイダンスに切り替えることができます。



ご利用料金について

1. 月額使用料について

首都圏／中部圏でご契約されたお客様……………無料

首都圏／中部圏以外でご契約されたお客様……………有料

2. 特番へのダイヤル操作

ダイヤルする特番にかかわらず、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料がかかります。

伝言がない時など、伝言を聞かなかった場合は通話料がかかりません。

3. 遠隔操作

遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかります。

4. 伝言の録音

伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料がかかります。（お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合は、通話料は発生しません。転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。）

- ・お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、電源が入っていれば、着信音が鳴っている間（約20秒間）は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外に「簡易留守メモ」やM582「オート着信」が同時に設定されているときは、応答時間が短い方が優先されます。また、お留守番サービスの応答時間（約20秒間）は変更できません。
- ・お留守番サービスと着信転送サービスは同時に開始できません。お留守番サービスを開始しているときに、着信転送サービスを開始するとお留守番サービスは自動的に停止されます。
- ・お留守番サービスと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、非通知着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ・M432「ダイヤル発信制限」が設定されている場合は、お留守番サービスの設定を呼び出すことができません。ロックNo.を入力し、設定を一時的に解除してください。

■お留守番サービスを開始する（P.302）

- ・お留守番サービスを開始しているときは、au電話の状態が以下の場合にお留守番サービスへ転送され、留守応答します。

無応答転送	電波の届かない場所にいた場合や、電源を切っていた場合、または一定時間（約20秒間）呼び出しても電話に出なかった場合
話中転送	通話中にかかってきた場合 （留守番開始1で設定した場合のみ）
選択転送	着信中に☎（メニュー）⇒☎*「選択転送」を行った場合

- ・着信転送サービスとは異なり、接続される条件を選んで設定することはできません。

■お留守番サービスを停止する（P.302）

- ・お留守番サービスを停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。
- ・お留守番サービスを停止していても、伝言再生「1417」、応答メッセージの録音／確認／変更「1414」の操作をすることができます。また、着信お知らせ、および伝言お知らせの設定変更の操作も可能です。

■お留守番サービス中に電話がかかってくると（P.303）

- ・お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合は、通話料は発生しません。転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。
- ・通知音はM23「お知らせ受信」で設定できます。

●伝言お知らせ

- ・伝言お知らせには、「発番情報なし」と「発番情報あり」の2種類があります。

	発番情報なし	発番情報あり
お知らせする内容	伝言の未聴／総件数	伝言の未聴／総件数、お預かりした時間、相手の電話番号など
保持時間	48時間	48時間
最大保持件数	1件	20件

- ・ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内で「発番情報なし」へ設定変更することができます。
- ・伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合は、その伝言についてのお知らせは届きません。

●着信お知らせ

- ・着信お知らせは、電話をかけてきた相手が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間、相手の電話番号をお知らせします。
- ・電話番号の通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
- ・着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。
- ・ご契約時は、「着信お知らせあり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内で「着信お知らせなし」へ設定変更することができます。

■伝言を聞く（P.304）

- ・伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で通知します。
- ・伝言再生後、保存または消去を選ばないと、その伝言は常に新しい伝言として保存されます。
- ・伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預かりした場合もボイスメールでお預かりした場合も同じものとして扱われます。

■ 応答メッセージを録音／確認／変更する (P.304)

- ・ 録音できる応答メッセージは、各1件です。
- ・ 応答メッセージは、お留守番サービスが停止中でも録音できます。
- ・ ご契約時は、既製タイプの応答メッセージに設定されています。
- ・ 応答メッセージのスキップ禁止機能について
通常は、電話をかけてきた方が④を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに（スキップして）伝言の録音を開始できますが、応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の設定でスキップできないようにすることもできます。

■ 不在通知を解除する (P.305)

- ・ 不在通知を設定後、「1410」でお留守番サービスを停止しても不在通知は解除できません。この状態で次に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始すると、通常のお留守番サービスではなく、再び不在通知が設定されます。通常のお留守番サービスをご利用になるには、「1611」にダイヤルして不在通知を解除する必要があります。

■ お留守番サービスを遠隔操作する (P.305)

- ・ 操作を行う場合は、暗証番号が必要になりますので、お忘れにならないようにご注意ください。
- ・ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ・ 遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

■ ボイスメール (P.306)

- ・ ボイスメールを送信したときに相手が電話に出ることはありません。

着信転送サービス（標準サービス）

電話がかかってきたときに、登録した別の電話に転送するサービスです。電波の届かない地域にいるときや通話中にかかってきた電話など、転送する条件を以下の4つから選べます。着信転送サービスをご利用になるには、以下の特番＋転送先電話番号をダイヤルし、アナウンスに従って各操作を行います。

サービス	内容	操作手順
無応答転送	電波の届かない場所にいるときや、かかってきた電話に出られないとき、電源を切っているときにかかってきた電話を転送します。	1422＋転送先電話番号⇒☎⇒☎
話中転送	ほかの電話との通話中にかかってきた電話を転送します。	1423＋転送先電話番号⇒☎⇒☎
フル転送	かかってきた電話をすべて転送します。	1424＋転送先電話番号⇒☎⇒☎
選択転送	電話がかかってきたとき、その電話に出られない場合に手動で転送します。	1425＋転送先電話番号⇒☎⇒☎
転送停止	着信転送サービスを停止します。	1420⇒☎⇒☎

応答できない電話を転送する

電波の届かない場所にいるときや、かかってきた電話に出られないとき、電源を切っているときにかかってきた電話を転送します（無応答転送）。

1 ☎1 ☎4 ☎2 ☎2 ＋転送先電話番号を入力⇒☎



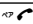
設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

▶ 前回と同じ転送先へ設定する場合は、14212＋☎で再設定することができます。


2 ガイダンス確認終了後⇒☎

通話中にかかってきた電話を転送する

ほかの電話との通話中にかかってきた電話を転送します（話中転送）。

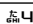1     + 転送先電話番号を入力⇒ 

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

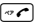➤ 前回と同じ転送先へ設定する場合は、14213+  で再設定することができます。


2 ガイダンス確認終了後⇒ 

かかってきた電話をすべて転送する

かかってきた電話をすべて転送します（フル転送）。

1     + 転送先電話番号を入力⇒ 


設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

➤ 前回と同じ転送先へ設定する場合は、14214+  で再設定することができます。


2 ガイダンス確認終了後⇒ 

手動で転送する

電話がかかってきたとき、電話に出られないときなどに手動で転送します（選択転送）。

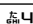1     + 転送先電話番号を入力⇒ 


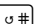
設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

➤ 前回と同じ転送先へ設定する場合は、14215+  で再設定することができます。

2 ガイダンス確認終了後⇒ 

かかってきた電話を転送するには

電話に出られないときに、以下の操作を行うと登録先に転送されます。

1 着信中⇒ （メニュー）⇒ 「選択転送」を押す

登録先の電話に転送されます。

海外の電話に転送する

KDDI（001）の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送することができます。

例：アメリカの「212-123-△△△」に転送する場合


1 XXXX⇒☎



転送の種類によって以下の番号をダイヤルしてください。			
無応答転送	1422	フル転送	1424
話中転送	1423	選択転送	1425

2 KDDI国際アクセスコード+ ☎ ☎ ☎ ☎ + 国番号 + 市外局番 + 転送先電話番号を入力する

ガイダンスに従って以下のようにダイヤルします。



3 ガイダンス確認終了後⇒☎

着信転送サービスを停止する

着信転送サービスを停止します（転送停止）。

1 ☎1 ☎4 ☎2 ☎0⇒☎

設定が解除された旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 ガイダンス確認終了後⇒☎

着信転送サービスを遠隔操作する

お客様のA5511T以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから着信転送サービスの転送開始（無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送）、転送停止ができます（遠隔操作サービス）。

1 ①⑨①④④④XXXXに電話をかける



サービスの使用目的によって以下の番号をダイヤルしてください。			
無応答転送開始	1422	選択転送開始	1425
話中転送開始	1423	転送停止	1420
フル転送開始	1424		

2 自分のau電話番号を入力⇒暗証番号（4桁）を入力

3 ガイダンスに従って操作する

- ・海外の電話へ転送することもできます（P.311）。
- ・緊急電話（110／119／118）、時報／天気予報（117／177）など一般に転送先としてのぞましくないとと思われる電話番号には転送できないようになっています。
- ・着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。
- ・無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間（約20秒間）は電話に出ることができます。このとき無応答転送サービス以外に「簡易留守メモ」やM582「オート着信」が同時に設定されているときは、応答時間が短い方が優先されます。また、着信転送サービスの応答時間（約20秒間）は変更できません。
- ・着信転送サービスとお留守番サービスは同時に開始できません。着信転送サービスを開始しているときに、お留守番サービスを開始すると着信転送サービスは自動的に停止されます。
- ・着信転送サービスと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスを優先します。
- ・M432「ダイヤル発信制限」が設定されている場合は、着信転送サービスの設定を呼び出すことができません。ロックNo.を入力し、設定を一時的に解除してください。
- ・転送の種類を変更するときは、転送を停止してから設定し直してください。
- ・同時に開始している場合の優先順位は以下の通りです。
フル転送＞話中転送＞選択転送＞無応答転送
- ・話中転送と割込通話サービスを同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。
- ・フル転送を設定すると、お客様のA5511Tは呼び出されません。

■海外の電話に転送する（注）（P.311）

KDDI国際電話サービスについてのお申し込み・お問い合わせは以下へ

一般電話・au電話から
0120-786-001（通話料無料）
受付時間 毎日 9：00～20：00

（注）KDDI以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス（005345）での転送はご利用いただけません。

■着信転送サービスを遠隔操作する（P.311）

- ・遠隔操作を行う場合は、暗証番号が必要になりますので、お忘れにならないようにご注意ください。
- ・暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ・遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

●ご利用料金について

月額使用料		無料
サービス使用料	サービス開始（1422～1425）	無料
	転送停止（1420）	無料
	電話が転送されたとき、相手からA5511Tまでの通話料 ※電話をかけてきた相手のご負担となります。	有料
	電話が転送されたとき、A5511Tから転送先までの通話料 ※お客様のご負担となります。（注）	有料

（注）海外に電話を転送した場合は、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

割込通話サービス（オプションサービス）

* 別途お申し込みが必要です。

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保留にし、あとからかけてきた方と通話することができます。開始／停止を切り替えることができます。

※ご契約時、割込通話サービスは開始されています。

通話中に電話がかかってきたら

例：Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合（割込着信時の操作）


1 通話中に割込音が聞こえる

“ブップッ…ブッ”と聞こえます。



2

Aさんとの通話は保留中になり、Bさんと通話ができます。

を押すたびに通話する相手を切り替えることができます。

3

すべての通話が終了します。

割込通話を受けないようにする

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手との通話だけ、割り込みを禁止させることができます（割込禁止指定）。

1 + 相手先電話番号を入力⇒

電話がかかります。


割込通話サービスを開始／停止する

割込通話サービスの設定（開始／停止）を切り替えることができます。

割込通話サービスを開始する

1 ⇒

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

➤1451をダイヤルしてを押しても、割込通話サービスを開始することができます。

2 ガイダンス確認終了後⇒

割込通話サービスを停止する



設定が解除された旨を伝えるガイダンスが流れます。

➤ 1450をダイヤルして[P]を押しても、割込通話サービスを停止することができます。

2 ガイダンス確認終了後⇒

お知らせ

- ・ 割込通話サービスと番号通知リクエストサービスを同時に開始していると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ・ 割込通話サービスと迷惑電話撃退サービスを同時に開始していると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ・ Packet通信ご利用の際、EZwebご利用の際（特に有料データをダウンロード中など）やEメール送受信中、割込通話を受けたくない場合は、「割込通話サービス」を停止に設定後、ご利用ください。
- ・ 新規にご加入いただいた際には、サービスは開始に設定されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態（開始／停止）に設定し直してください。

●割込通話サービス「停止」

- ・ 割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中にしばらくデータのやり取りがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。

■通話中に電話がかかってきたら（P.313）

- ・ 通話中に電話がかかってきた場合、かかってきた相手の電話番号が約10秒間点滅表示され、自動的に消えますが、呼出音は継続します。
- ・ 通話中の相手が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- ・ 割込通話時の着信は、着信履歴に記憶されます。ただし、発信者番号通知／非通知などの情報がない着信については記憶されない場合があります。

■割込通話を受けないようにする（P.313）

- ・ 通話中に別の方から電話があった場合は、話中になります。
- ・ 発信の際に発信者番号の通知をする／しないを設定できます。その場合は、「186」／「184」を先にダイヤルしてください。
 - 186+1452+相手先電話番号：「発信者番号を通知する」
 - 184+1452+相手先電話番号：「発信者番号を通知しない」
 - ※ 1452+186+相手先電話番号では発信できません。184についても同じです。
- ・ 相手先電話番号は発信履歴、着信履歴、ダイヤルメモ、アドレス帳から呼び出すことができますが、「1452」の前に「184」や「186」を付けた場合は、発信履歴、着信履歴、アドレス帳を呼び出すことはできません。

●ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担（保留中でも通話料はかかります）

三者通話サービス(オプションサービス)



*別途お申し込みが必要です。

通話中にほかのもう一人に電話をかけて、3人で通話することができます。

例：Aさんと通話中にBさんに電話をかけて3人で話す場合

1 通話中⇒別の方の電話番号をダイヤルする

Aさんと通話中にBさんの電話番号をダイヤルします。

➤ を押してアドレス帳を呼び出したり、を押して発信履歴を呼び出すこともできます。


2

通話中のAさんの電話が保留になり、Bさん呼び出します。

約5秒で電話番号表示は消えますが、Bさんへの呼び出しは継続します。

3 Bさんが電話に出る

Bさんと話すことができます。

Bさんが電話に出ないときは、を2回押すとAさんとの通話に戻ります。



4

Aさん、Bさんと3人で同時に話すことができます。

5

Bさんとの通話を終了し、Aさんとの通話に戻ります。

三者通話開始後の操作について

操作	結果
 を押す	Aさんとの二者通話に戻ります。Bさんとの電話は切れてしまうため、三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。
Bさんが電話を切る	Aさんとの二者通話に戻ります。
Aさんが電話を切る	Bさんとの二者通話になります。
 を押す	すべての通話が終了します。

お知らせ

- ・三者通話ではCメールを送信することはできません。
- ・三者通話中は、割込通話サービスをご契約されたお客様でも割り込みはできません。
- ・三者通話の二人目の相手として割込通話サービスをご契約されたau電話を呼び出したとき、相手が割込通話中であれば、割り込みはできません。

●ご利用料金について

- ・三者通話ではAさんとの通話・Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。通話料は、それぞれ電話をかけた方のご負担になります。


月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担（保留中でも通話料はかかります）

発信番号表示サービス（標準サービス）

電話をかけるときにお客様の電話番号を相手の電話機に通知したり、電話がかかってきたときに相手の電話番号をディスプレイに表示させたりすることができます。

発信時の操作について（自分の電話番号の通知）

相手の電話番号の前に「184」または「186」を付けてダイヤルすることによって、通話ごとにお客様の電話番号を通知する／しないを指定することができます。

	操作手順
電話番号を通知する場合	相手先電話番号⇒  *
	186+相手先電話番号⇒ 
電話番号を通知しない場合	184+相手先電話番号⇒ 

※M42「発信者番号通知」を「ON」に設定している場合。「OFF」に設定している場合は通知しません。

着信時の表示について（かけてきた相手の電話番号の表示）

電話がかかってきたときに相手の電話番号がディスプレイに表示されます。相手が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。


au電話の表示内容	非通知理由
非通知設定	相手が発信者番号を通知しない設定で電話をかけた場合
公衆電話	相手が公衆電話から電話をかけた場合
通知不可能	相手が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけた場合

発信者番号通知を設定する

「184」または「186」を付けずにダイヤルしたときの電話番号の通知／非通知を設定します。


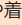
1   

発信者番号通知の設定画面が表示されます。

2 「ON」／「OFF」を選び、（決定）

ON	「186」を自動付加し、電話番号をお知らせします。
OFF	「184」を自動付加し、電話番号をお知らせしません。

●発信時の操作について（自分の電話番号の通知）

- ・発信者番号はお客様の大切な情報です。お取扱いについては十分にお気を付けください。
- ・電話番号を通知しても、相手のネットワークおよび電話機によってはお客様の電話番号が表示されないことがあります。
- ・三者通話、ASYNC/FAX通信を行う場合でも、電話番号を通知する／しないを指定できます。
- ・「184」または「186」をダイヤルしたあとに、（サブメニュー）を押して、アドレス帳やダイヤルメモを呼び出したり、を押して、発信履歴や着信履歴を呼び出して電話をかけることもできます。
- ・発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、M42「発信者番号通知」を「ON」に設定していても相手に電話番号は通知されません。番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

●着信時の表示について（かけてきた相手の電話番号の表示）

- ・電話をかけてきた相手の電話番号と名前がアドレス帳に登録してあると、電話がかかってきたときに電話番号と名前が表示されます。
- ・割込通話サービスも発信者番号が表示されます。

■発信者番号通知を設定する（P.316）

- ・M42「発信者番号通知」を「OFF」に設定してもCメール送信時の発信者番号は通知されます。

番号通知リクエストサービス（標準サービス）

電話をかけてきた相手が電話番号を通知していない場合は、相手に電話番号の通知をして電話をかけ直してほしいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

※ご契約時、番号通知リクエストサービスは停止されています。




番号通知リクエストサービスを開始する

1     ⇒ 

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 ガイダンス確認終了後⇒ 

番号通知リクエストサービスを停止する

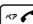1     ⇒ 

設定が解除された旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 ガイダンス確認終了後⇒ 

お知らせ

- ・お留守番サービス／着信転送サービス／割込通話サービス／三者通話サービスそれぞれと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ・番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ・サービスの開始／停止には通話料はかかりません。

●番号通知リクエストサービスを開始する

- ・電話をかけてきた相手が、意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手に、「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直してください。」とガイダンスが流れ、相手に通話料がかかります。
- ・以下の条件からの着信時には、番号通知リクエストサービスは動作しません。この場合は、通常の接続となります。
 - 公衆電話、国際電話
 - Cメール
 - その他、相手の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合



*別途お申し込みが必要です。

EZ待ちうたとは、発信相手への呼び出し音の代わりに、お気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげられるサービスです。指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選ぶこともできます。

楽曲を設定する

- 1 ⇒ 「トップメニュー」を押す⇒「EZサービスで探す」を選び、 (OK)
⇒「EZ待ちうた」を選び、 (OK)
- 2 楽曲設定画面で待ちうたを設定

楽曲を聴かせる

例：全員に聴かせる場合（以下の操作は、楽曲設定済みの場合の操作です）

- 1 ⇒ 「トップメニュー」を押す⇒「EZサービスで探す」を選び、 (OK)
⇒「EZ待ちうた」を選び、 (OK) ⇒「EZ待ちうた設定メニュー」を選び、
 (OK) ⇒「EZ待ちうた設定メニュー」を選び、 (OK)
- 2 「待ちうた My設定」を選び、 (GO) ⇒ 「みんなに聴かせる」を押す
- 3 画面の指示に従って操作

待ちうた情報お知らせサービス 090-4444-1460+発信（通話料有料）

待ちうたを聴いた相手が「この曲なに？」と思ったときに、Cメールで楽曲の情報を受け取ることができます。

ここで説明するのは、電話をかけてきた方が利用できる操作です。

- 1 待ちうたを聴いてから60分以内に090-4444-1460へ電話
最後に聴いた待ちうたの「曲名」と「アーティスト名」がCメールが届きます。

お知らせ

- ・EZ待ちうたを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」では最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューのMYリストおよびMY設定では最大で解約した翌日まで表示される場合があります。
- ・権利上の理由その他KDDI（株）および沖縄セルラー電話（株）の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供（MYリストに設定済みの楽曲を含む）を終了させていただく場合があります。
- ・改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲と再度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- ・混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- ・EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。
- ・楽曲の設定や、EZ待ちうた設定メニューでの各種設定などには、パケット通信料が発生します。また、楽曲を試聴する場合には、通話料が発生します。これらの料金はおお客様のご負担になりますので、ご注意ください。

■楽曲を設定する（P.318）

- ・設定した待ちうたは、待ちうたMYリストに登録されます。
- ・購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えることができます。
- ・最大5グループ（1グループあたり10人）まで設定できます。
- ・相手（発信者）には音楽やボイスが呼出音であることをアナウンスでお知らせします。

■楽曲を聴かせる（P.318）

- ・発信者番号が通知されない相手からの着信には、「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
- ・操作2で「特定の人たちに聴かせる」、「決まった日時・曜日に聴かせる」を選ぶこともできます。

■待ちうた情報お知らせサービス（P.318）

- ・待ちうた情報お知らせサービスを利用できるのはau電話のみです。
- ・ただし、Cメール非対応のau電話をご利用の場合は、待ちうた情報お知らせサービスをご利用になれません。
- ・Cメールで届くのは、直前に聴いた1曲のみです。
- ・待ちうたを聴いてから60分以上経つと、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは届きません（090-4444-1460への通話料が発生します）。

●ご利用料金について

月額使用料	有料
-------	----

迷惑電話撃退サービス（オプションサービス）

*別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話したあとに「1442」をダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「受信拒否ガイダンス」に接続するサービスです。

最後に着信した電話番号を受信拒否リストへ登録する

1 迷惑電話などの着信後

2 ⇒

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

3 ガイダンス確認終了後⇒

最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

1 ⇒

最後に登録した電話番号を削除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 ガイダンス確認終了後⇒

受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除する

1 ⇒

登録した電話番号をすべて削除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 ガイダンス確認終了後⇒

- ・お留守番サービス／着信転送サービス／割込通話サービス／三者通話サービス／番号通知リクエストサービス、それぞれと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

●最後に着信した電話番号を受信拒否リストへ登録する

- ・受信拒否リストへ登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると一番古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- ・電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- ・以下の条件からの着信時には、受信拒否リストへは登録できません。
 - 警察・消防・海上保安本部
 - 公衆電話、国際電話
 - Cメール
- ・受信拒否リストに登録した相手には、「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」という受信拒否ガイダンスが流れ、相手に通話料がかかります。
- ・受信拒否リストに登録した相手が、電話番号を非通知で発信した場合も受信拒否ガイダンスが流れます。
- ・受信拒否リストに登録した相手でも以下の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
 - Cメール
 - 国際ローミング中のau電話からの着信

●最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

- ・受信拒否リストに複数の電話番号を登録している場合は、新しい登録から順に1件ずつ削除されます。

●ご利用料金について


月額使用料		有料
サービス 使用料	受信拒否リスト登録 「1442」	無料
	最後の登録を削除 「1448」	無料
	すべての登録を削除 「1449」	無料

通話明細分計サービス（オプションサービス）

*別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです（それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料金」が記載されます）。

請求書発行イメージ

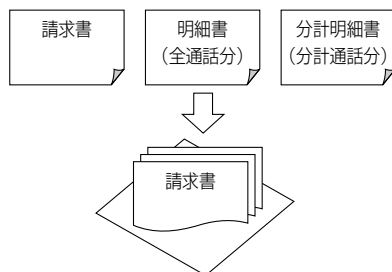

分計ダイヤルする

以下のようにダイヤルすることにより、分計したい通話ごとにお客様の電話番号を通知する／しないを指定することができます。

	操作手順
電話番号を通知して分計する場合	131+相手先電話番号⇒☎*
	186+131+相手先電話番号⇒☎
電話番号を通知しないで分計する場合	184+131+相手先電話番号⇒☎

※M42「発信者番号通知」を「ON」に設定している場合。「OFF」に設定している場合は通知しません。

お知らせ

- ・分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要*があります。
※簡単な発信方法については、P.58をご参照ください。
- ・フリーダイヤル、110、118、119、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けても分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- ・月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合には、月初までさかのぼって分計対象として明細書へ記載いたします。

(例)

4/1	4/15(サービス加入)	5/1
サービス未加入	サービス加入	
4/1	5/1(サービス加入)	
サービス未加入	サービス加入	

- ☒ 「131」付加した通話は分計対象となる
- ☐ 「131」付加した通話は分計対象とならない

データ通信サービス（標準サービス）

PacketOne

PacketOneとはPacket通信方式を採用したCDMA2000 1X/cdmaOneのデータ通信サービスです。Packet通信によるインターネット接続やLAN接続ができます。A5511Tは「au.NET（エーユーネット）」のご利用によりパソコンなどを手軽にインターネットに接続しPacket通信を行うことができます。

パケット通信ご利用上の注意

画像を含むホームページの閲覧、動画データ等のダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。

また、ワーム型のコンピューターウイルスなどの影響により、常時携帯電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生するおそれがあります。ご利用にあたりましては、ウイルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただけますようお願い申し上げます。

ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会（今月「前日または前々日まで」の割引適用前の概算パケット通信料）をご照会いただけます。

パソコンから : <http://www.au.kddi.com>⇒お客さま窓口






au電話から : ☎⇒☎1「トップメニュー」⇒☎8「料金・申込・インフォ」

A5511Tではパソコンと接続機器を使って最大通信速度、受信144kbps／送信64kbpsのPacket通信がご利用いただけます。ただし、この高速パケットサービスは別途お申し込みが必要となりますので、ご注意ください。

※通信速度については、最新のau総合カタログ／auホームページをご覧ください。

PacketOneを利用する

PacketOneをご利用になる前に、USBケーブルC（別売）のドライバーの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク（TCP/IP）の設定が必要です。

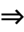1   ⇒  「通信モード」を押す⇒「Packet」を選び、（選択）
⇒  「通信速度」を押す

2 「高速」／「標準」を選び、（選択）

3 接続機器（USBケーブルC）をパソコンなどに接続する

4 接続機器のモデムを設定する

5 ダイヤルアップネットワーク（TCP/IP）を設定する

PacketOne対応プロバイダの設定手順に従って、設定を行ってください。

6 パソコンなどから、PacketOneを利用する

Windows®XPでau.NETご利用の場合は、P.324をご参照ください。

●au.NETで利用の場合の設定


ユーザー名	「au@au-net.ne.jp」：全ユーザー共通
パスワード	「au」：全ユーザー共通
電話番号	9999：任意の数字で可
DNSアドレス	・プライマリDNS：210.196.3.183 ・セカンダリDNS：210.141.112.163

※ユーザー名、パスワードは半角小文字で入力してください。


- 1 Windows®の「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、ネットワークタスク中の「新しい接続を作成する」をクリックする




- 2 「次へ」をクリックする

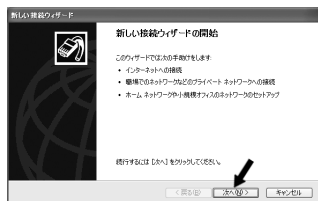


- 3 「インターネットに接続する」をチェックし、「次へ」をクリックする

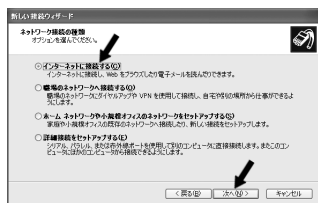


- 4 「接続を手動でセットアップする」をチェックし、「次へ」をクリックする

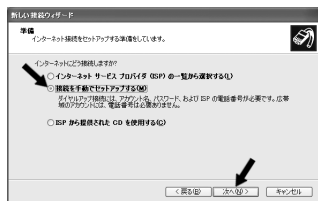


- 5 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」をチェックし、「次へ」をクリックする

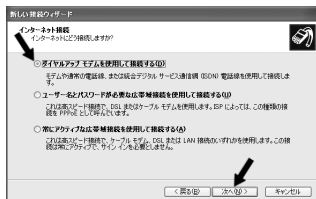


- 6 使用するモデムを選び、「次へ」をクリックする

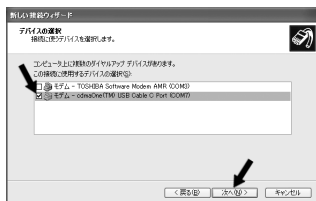


- 7 「ISP名」に任意の名前(例：au.NET)を入力し、「次へ」をクリックする

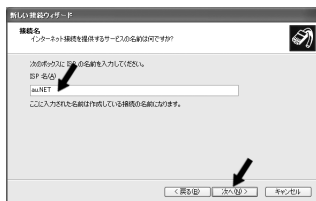


- 8 「電話番号」に任意の数字(例：9999)を入力し、「次へ」をクリックする

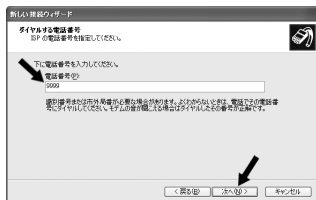

- 9 「ユーザー名」に「au@au-net.ne.jp」、
「パスワード」・「パスワードの確認
入力」に「au」と入力し、「次へ」を
クリックする。なお、「パスワードの
確認入力」の下にあるチェックボ
ックスはお客様がお使いになる環境に
合わせて選んでください

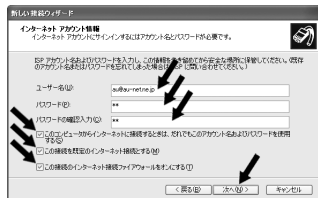


- 10 「完了」をクリックする

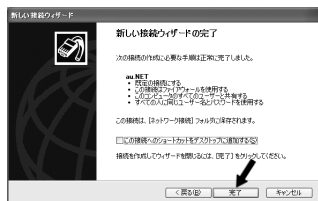

- 11 Windows®の「スタート」から「コ
ントロールパネル」→「ネットワ
ークとインターネット接続」→「ネ
ットワーク接続」を開き、任意の名前
(例：au.NET) のアイコンを選び、
右クリックしてプロパティを開く




- 12 プロパティ画面の「ネットワーク」
タブを選び、「設定」をクリックする

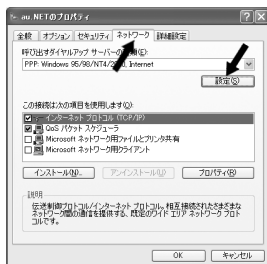

- 13 「PPP設定」ですべてのチェック
を外して「OK」をクリックする




- 14 プロパティ画面で「インターネット
プロトコル (TCP/IP)」にチェック
して、「プロパティ」をクリックする

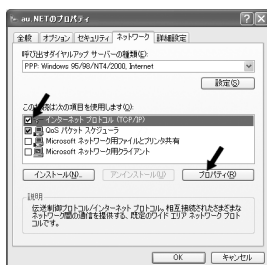

15 「次のDNSサーバーのアドレスを使う」をチェックし、「優先DNSサーバー」・「代替DNSサーバー」に以下のような値を入力して「OK」をクリックする

- ・「優先DNSサーバー」：
210.196.3.183
- ・「代替DNSサーバー」：
210.141.112.163

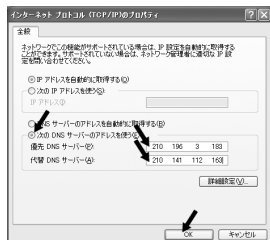

18 「ダイヤル」をクリックする



16 プロパティ画面で「OK」をクリックする



17 Windows®の「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前(例：au.NET)のアイコンをダブルクリックする



●Packet通信中の表示

Packet通信が可能になると、「P」が表示され、データ通信で送信／受信があると、以下のように表示されます。

例：通信速度を「高速」に設定した場合

サブディスプレイには「Packet通信中（高速）」が表示されます。

・送信中



・受信



・送受信



回線交換通信サービス

USBケーブルC（別売）などを利用してパソコンなどから最高速度14.4kbps（無線区間）のASYNC／FAX通信ができます。

ASYNC／FAX通信の準備

- 1 ☒ 5.5 6 ⇒ 1 「通信モード」を押す⇒「ASYNC／FAX」を選び、
☒ （選択）

- 2 接続機器（USBケーブルC）をパソコンなどに接続する

- 3 接続機器のモデムを設定する

A5511TからASYNC／FAX通信をする場合

A5511Tからは、パソコンなどの操作により発信するだけでASYNC／FAX通信を開始することができます。

- 1 通信ソフトを起動する

- 2 通信相手に接続する

ASYNC／FAX通信が開始されます。

接続方法は使用する通信ソフトによって異なります。詳しくは、通信ソフトの取扱説明書をご覧ください。

その他の電話からA5511TへASYNC/FAX通信をする場合

au電話以外の電話からA5511TへASYNC/FAX通信を開始する場合は、アクセス番号を使用します。相手にアクセス番号をお伝えください。

●ASYNC通信（PC通信）を行う場合

- 1 通信ソフトを起動する
- 2 アクセス番号（09044444444）をダイヤル⇒ブー音を確認する
- 3 通信相手先の電話番号＋（#）を入力する
- 4 ASYNC通信開始


●ポーズダイヤル機能のあるモデムなどから発信する場合

- 1 通信ソフトを起動する
- 2 ATDT+アクセス番号（09044444444）+ポーズダイヤル+相手先電話番号を入力する
ATDT09044444444...（相手先の電話番号）を入力
- 3 ASYNC通信開始

●FAX通信を行う場合

- 1 通信ソフトを起動する
- 2 アクセス番号（09044444445）をダイヤル⇒ブー音を確認する
- 3 通信相手先の電話番号＋（#）を入力する
- 4 FAX通信開始

●ポーズボタンのあるFAXから発信する場合

- 1 通信ソフトを起動する
- 2 アクセス番号（09044444445）+ポーズボタン+相手先電話番号を入力する
09044444445 （相手先の電話番号）を入力
- 3 FAX通信開始

●ASYNC通信中／FAX通信中の表示

- ASYNC通信またはFAX通信の着信があると右のように表示されます。
ASYNC着信中／FAX着信中にUSBケーブルC（別売）などで接続すれば、ASYNC通信／FAX通信が行えます。
サブディスプレイには「ASYNC着信中」または「FAX着信中」と表示されます。




ASYNC着信の場合




FAX着信の場合

- ASYNC通信またはFAX通信を開始すると、右のように表示されます。
サブディスプレイには「ASYNC通信中」または「FAX通信中」と表示されます。

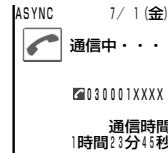

ASYNC通信中の場合

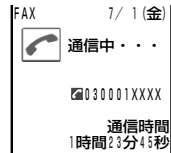

FAX通信中の場合

お知らせ

■PacketOne (P.322)

- auパケットデータ通信サービスでは、ダイヤルアップ接続におけるログインIDのドメイン部分（@以降）を大文字で入力すると接続できません。小文字で入力して接続してください。
- ご利用にはUSBケーブルC（別売）などの接続機器が必要です。
- 別途ご契約により、PacketOne対応プロバイダによる接続もできます。
- 対応プロバイダについてはauホームページをご覧ください。また、設定方法は通信ソフトによって異なりますので、各対応プロバイダの設定手順書をご覧ください。
- 高速データ通信を行う場合は、「高速パケットサービス」のお申し込みが必要です。
- Packet通信モード設定中でPacket通信を行っていないときは、音声通話の割り込みが可能です。
- Packet通信では、発信履歴・着信履歴・通話時間が記憶されません。
- パソコンなどからの接続のしかた、Packet通信のしかたは、USBケーブルC（別売）などの接続機器およびパソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご覧ください。
- 実効速度（スループット）は、接続する機器の種類やお使いになる環境（天候、電波状態やネットワークの混雑状況）により設定した通信速度にならない場合があります。
- Packet通信をしながら充電することもできます。その時は卓上ホルダを使った充電方法で充電してください。
- ASYNC／FAX通信モードが設定されている場合は、Packet通信ができません。
- Packet通信のときに他機能が重なった場合

アラーム／スケジュール	Packet送受信しているときは、アラームは鳴りません。Packet通信モードを抜けてから、アラームが鳴ります。
オートパワーオフ	Packet通信モードを抜けたときに、電源が切れます。
Eメール／Cメール	アイコンなどでE／Cメールを受信したことをお知らせします。ただし、実際に内容を見るときは、Packet通信モードを抜けてから可能です。

●PacketOneを利用する

- EZwebおよび高速パケットサービスのお申し込みをされていないお客様は、通信速度を「標準」に変更してください。「高速」のままですとPacket通信（インターネット接続、LAN接続など）ができません。

●ご利用料金について

月額使用料	標準パケット	無料
	高速パケットサービス	有料 ^{※1}
PacketOne通信料金		有料 ^{※2}

※1 EZwebmultiコースにご加入されたお客様は、高速パケットサービスの月額使用料が無料になります（特別なお申し込みは不要です）。

※2 通信料金については、最新のau総合カタログ／auホームページをご覧ください。

■回線交換通信サービス (P.327)

- ・ASYNC/FAX通信はA5511Tを待受画面にして行ってください。
- ・パソコンなどからの接続のしかた、ASYNC/FAX通信のしかたは、USBケーブルC（別売）などの接続機器およびパソコンなどをご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご覧ください。
- ・実効速度（スループット）は、通信相手（相手モデムの性能）により異なります。
- ・音声通話を行っているときに、電話を切らずにそのままASYNC/FAX通信を開始することはできません。
- ・ASYNC/FAX通信を終了すると、自動的に回線が切断されます。
- ・ASYNC/FAX通信を終了後、回線切断前にそのまま音声通話を開始することはできません。
- ・ASYNC/FAX通信は、電波の強い地域で静止した状態で行うことをおすすめいたします。
- ・ASYNC/FAX通信をしながら充電することもできます（P.47）。
- ・Packet通信モードに設定されている場合は、ASYNC/FAX通信ができません。

●ASYNC/FAX通信の準備

- ・M561「通信モード」を「ASYNC/FAX」に設定すると、M562「通信速度」にかかわらず通信速度は「14.4kbps」となります。

●ご利用料金について


月額使用料	無料
通信料金	有料

付録

周辺機器のご紹介	332
電池パックについて	333
故障とお考えになる前に	335
アフターサービスについて	336
M機能一覧	337
お買い上げ時に登録されている画像	339
着信音一覧	343
記号／定型文一覧	344
サービス／機能制限一覧	348
仕様一覧	349
索引	354
利用許諾契約	358

周辺機器のご紹介


■卓上ホルダ [5511PUA]

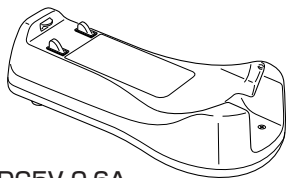

入力：DC5V 0.6A
出力：DC5V 0.6A

(P.47)


■電池パック [5506UAA]

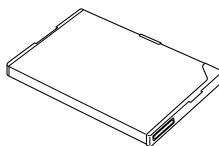

定格 3.6V 730mAh

(P.333)

■東芝平型ステレオイヤホン 02 [02TSQPA]

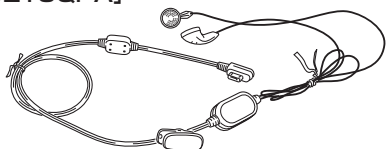


(P.212)

■miniSD™ メモリカード／miniSD™ アダプタ [試供品]




(P.178、179)

■クリップ付 TV 専用外付けアンテナ [試供品]



(P.213)

■共通 ACアダプタ01 (別売) [0202PQA]

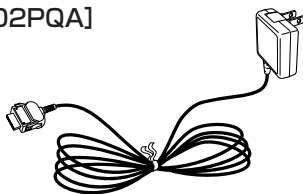

入力：AC100V、50/60Hz
出力：DC5.0V、600mA


(P.47)

■TVスタンド[試供品]

■ノイズフィルタ[試供品]

■USBケーブルC (別売) [C020HRA]

■共通 DCアダプタ01 (別売) [0201PEA]

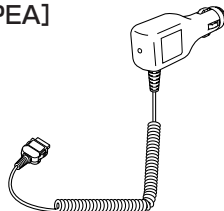

(P.48)

■平型ステレオイヤホンマイク (別売)


■平型スイッチ付イヤホンマイク (別売)


電池パックについて

取り外しかた

1  を1秒以上長く押して電源を切る



2 電池パックのフタを取り外す

フタの「」部分を押しながらスライドさせ、上へ持ち上げます。

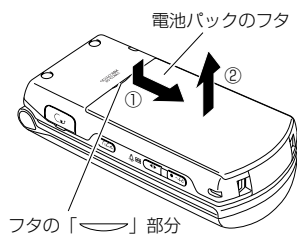

3 電池パックを取り外す

凸部を目印に指を当てて、持ち上げます。凸部は2箇所あります。どちらを持ち上げても取り外すことができます。

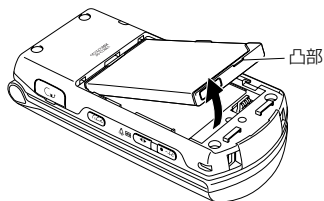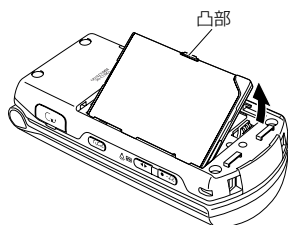


・電池パックを取り外す際は、凸部の位置に指を当てて持ち上げてください。凸部以外の方向から持ち上げると、コネクタを破損することがあります。

取り付けかた


1 電池パックを取り付ける

A5511T本体の右下のコネクタに電池パックのコネクタを合わせて差し込みます。

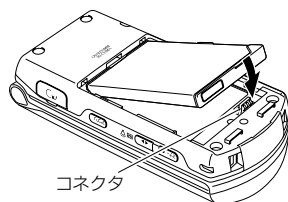

2 電池パックのフタを取り付ける

A5511T本体とフタを図の位置に合わせてからスライドさせます。

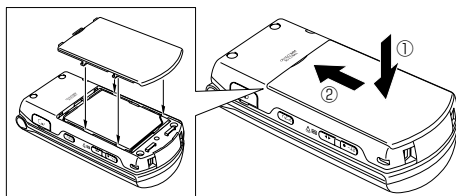









使用上のお願い

- 電池パックはお買い上げ時には十分に充電されていません。充電してからご使用ください。
- 高温・低温下での使用では、電池パックの性能を十分発揮できません。できるだけ常温の範囲でご使用ください。また、車の中や炎天下などの高温環境や低温環境では、電池パックの容量が低下し、使用できる時間が短くなります。また、寿命も短くなりますので放置しないでください。
- 電池パックには寿命があります。充電・放電を繰り返す内に使用できる時間は徐々に短くなり、極端に使用時間が短くなってきたら交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。なお、電池パックの寿命は使用状態などによっても異なります。
- 普通ゴミと一緒に捨てないでください。環境保護のため、不要になった電池パックはauショップなどにお持ちください。
- 使用しない場合は、温度が上がらない乾燥した場所に保管してください。
- 長時間放置しますと自己放電をしていることがありますので、ご使用になる前に電池残量をご確認ください。

お知らせ

・電池パック単体では充電できません。A5511Tに取り付けた状態で充電してください。

故障とお考えになる前に

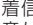こんなときは	ここをご確認ください	参照ページ
 を押しても電源が入らない	●充電端子が汚れていませんか？ ●電池パックは充電されていますか？ ●  を1秒以上長く押していますか？ ●電池パックが正しく取り付けられていますか？	P.13 P.46 P.49 P.333
電源が勝手に切れてしまう	●電池切れになっていませんか？ ●オートパワーオフが設定されていませんか？	P.53 P.296
画面の表示が消える	●電池の消耗を節約するために、自動的にディスプレイ表示がオフになります（節電画面）。 ●サブディスプレイの節電画面の設定が「ON」になっていませんか？	P.255 P.257
「  」（圏外アイコン）が表示される	●サービスエリア外か、電波の弱いところにいませんか？ ●内蔵アンテナ付近を指などで触れたり手で覆ったりしていませんか？	P.34 P.49
電話がかかけられない	●電源が入っていますか？ ●「  」（圏外アイコン）が表示されていませんか？ ●市外局番からダイヤルしていますか？ ●電話番号入力後、  を押していますか？ ●オートロックがかかっていますか？ ●ダイヤル入力での発信が制限されていますか？（ダイヤル発信制限を解除してください） ●アドレス帳の発信が制限されていますか？（アドレス帳制限を解除してください）	P.49 P.53 P.58 P.58 P.262 P.262 P.262
相手の声が聞こえない	●受話音量の調節が「レベル1」になっていませんか？	P.63
電話をかけたときにレシーバから「ブーツ、ブーツ、ブーツ…」と音がしてつながらない	●サービスエリア外か、電波の弱いところにいませんか？ ●無線回線が非常に混雑しているか、相手が通話中です。電話を切って、再度おかけ直してください。 ●市外局番からダイヤルしていますか？	P.34 P.60 P.58
電話がかかってこない	●電源が入っていますか？ ●「  」（圏外アイコン）が表示されていませんか？ ●着信拒否が設定されていませんか？ ●着信転送サービスが設定されていませんか？	P.49 P.53 P.251 P.309
電話が勝手に応答する	●簡易留守メモが設定されていませんか？ ●オート着信が設定されていませんか？	P.67 P.71
着信ランプは点滅するが着信音が鳴らない	●マナーモードが設定されていませんか？ ●待受画面に「  」（サイレントアイコン）が表示されていませんか？着信音の音量を変えてください。	P.65 P.250
「充電してください」の表示と警告音が鳴る	●電池残量がほとんどありません。電池パックを充電するか、充電された電池パックと交換してください。	P.46、333
電池パックを利用できる時間が短い	●「  」（圏外アイコン）が表示される場所で待ち受けすることが多くありませんか？（利用時間は短くなります） ●通常の使用で利用時間が短い場合は、電池パックの寿命です。交換してください。	P.53 P.333
充電できない	●電源端子や充電端子が汚れていませんか？ ●共通ACアダプタ01（別売）をコンセントに差し込んでいますか？ ●卓上ホルダに正しく取り付けられていますか？	P.13 P.47、48 P.47
キーの操作ができない	●オートロックをかけていませんか？ ●サイドキー操作が無効になっていませんか？	P.262 P.284
テレビの映りが悪い	●テレビ塔の近くなど、テレビの電波が強すぎるところにいませんか？ ●東芝平型ステレオイヤホン02またはクリップ付TV専用外付けアンテナを接続していますか？	P.226 P.212、213

アフターサービスについて

修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無料修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合は、お客様のご要望により、有料修理いたします。

※メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、お控えください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

※修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

補修用性能部品について

当社はこのA5511T本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後最低6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保証書について

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、以下のauお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター（故障案内）

一般電話からは ☎0077-7-113（通話料無料）

au電話からは 局番なしの113番（通話料無料）

auあんしんサービスについて

盗難、紛失などで、ご利用のau電話が使用できなくなったとき、通常の機種変更価格よりお求めやすい価格で新しいau電話をご提供させていただくサービスです。

補償対象	盗難・紛失など
補償期間	お買い上げ後1年間（補償は1回限りとなります。）
補償内容	同一機種同一色のau電話（携帯電話本体および電池パック） ※在庫状況によっては、同一機種をご提供できない場合もあります。

※盗難・紛失されたau電話が後日発見された場合でも、お客様ご負担金の返金はございません。

※以前、利用されていたau電話を持ち込みで新規加入、機種変更をした場合は、「auあんしんサービス」が受けられません。

※補償によりご提供したau電話は「auあんしんサービス」は受けられません。

※お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

※充電機器類は補償対象に含まれません。

※契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合でも、お客様ご負担金は契約者ご本人の負担になります。

※「auあんしんサービス」にて変更されたau電話のご利用期間は0からとなります（auご加入年数は継続されます）。

※auショップ、PiPitでのサービスとなります。

※販売台数が限定されるau電話は対象外となります。

auあんしんサービスお問い合わせ先

一般電話からは ☎0077-7-111（通話料無料）

au電話からは 局番なしの157番（通話料無料）

プロフィール

機能No./機能名	参照ページ
M0 プロフィール	P.64

時間/料金/申込

機能No./機能名	参照ページ
M11 料金照会	P.69
M12 時間/料金目安	
M13 通話料金表示	

機能No./機能名	参照ページ
M14 通話料金レート	P.69
M15 各種申込	

音/バイブ

機能No./機能名		参照ページ
M21 通常着信	M211 音量	P.250
	M212 メロディ	
	M213 バイブレータ	
	M214 画像	
M22 Eメール受信	M221 音量	
	M222 メロディ	
	M223 バイブレータ	
	M224 画像	
	M225 鳴動時間	
M23 お知らせ受信	M231 音量	
	M232 メロディ	
	M233 バイブレータ	
	M234 鳴動時間	

機能No.／機能名		参照ページ
M24 Cメール受信	M241 音量	P.250
	M242 メロディ	
	M243 バイブレータ	
	M244 画像	
	M245 鳴動時間	
M25 キー操作音		P.254
M26 カチャブル		P.252

画面表示

機能No./機能名		参照ページ
M31 メイン ディスプレイ	M311 待受画面	P.256
	M312 スクリーンセーバ	P.255
	M313 通信中画面	
	M314 ウェイクアップ画面	
	M315 節電画面	
	M316 配色パターン	
	M317 オープンフォト	
	M318 時計日付設定	
M32 サブ ディスプレイ	M321 待受画面	P.257
	M322 コントラスト	
	M323 節電画面	
	M324 表示向き選択	
	M325 着信表示選択	
	M326 メール受信表示設定	
	M327 からくり時計	

機能No./機能名		参照ページ
M33 照明設定	M331 通常照明	P.259
	M332 メール/EZ照明	
	M333 サブディスプレイ照明	
	M334 キー照明設定	
	M335 バックライト輝度調整	
M34 文字サイズ	M341 通常文字	P.260
	M342 Eメール文字	
	M343 Cメール文字	
	M344 EZweb文字	
	M345 文字入力	
	M346 でか文字	
M35 Set Language		P.261
M36 アクセスサイン		P.252

プライバシー

機能No./機能名		参照ページ
M41	ロックNo変更	P.261
M42	発信者番号通知	P.316
M43 アクセス制限	M431 オートロック	P.262
	M432 ダイヤル発信制限	
	M433 アドレス帳制限	
	M434 メール制限	
	M435 EZweb制限	
	M436 EZアプリ制限	
	M437 シークレット	

機能No./機能名		参照ページ
M44	着信拒否設定	P.251
M45 リセット	M451 機能リセット	P.264
	M452 メモリリセット	
	M453 EZアプリリセット	
	M454 学習機能リセット	
	M455 オールリセット	
M46 非通知着信 設定	M461 非通知	P.252
	M462 公衆電話	
	M463 通知不可能	

ユーザー補助

機能No./機能名		参照ページ
M51	単語登録	P.86
M52 定型文/顔文字	M521 定型文	P.86
	M522 顔文字	
M53	自動時刻補正	P.284
M54	市外局番メモリ	P.65
M55 文字入力設定	M551 ショートカットキー設定	P.87
	M552 お好みパレット	P.88
	M553 入力予測設定	P.87
	M554 かな入力方式	
	M555 ダウンロード辞書	
	M556 半角英数設定	
M56 データ通信	M561 通信モード	P.323
	M562 通信速度	
	M563 データ転送	P.297

機能No./機能名		参照ページ
M57 ネットワーク	M571 留守伝言再生	P.304
	M572 留守番開始1	P.302
	M573 留守番開始2	P.302
	M574 留守番停止	P.302
	M575 応答内容変更	P.304
	M576 英語ガイダンス	P.307
	M577 日本語ガイダンス	P.307
	M578 割込通話開始	P.313
	M579 割込通話停止	P.314
M58 イヤホン設定	M581 イヤホン種類	P.71
	M582 オート着信	
M59	TVアンプ設定	P.226

アプリケーション

機能No./機能名		参照ページ
M61 ツール	M611 アドレス帳	P.92
	M612 スケジュール	P.287
	M613 タスクリスト	P.291
	M614 メモ帳	P.87
	M615 電卓機能	P.279
	M616 フォトミキサー	P.294
	M617 データフォルダ	P.158
	M618 辞スバ	P.280
M62	アラーム	P.285

機能No./機能名		参照ページ
M63	オートパワーオン	P.296
M64	オートパワーオフ	P.296
M65 EZナビ ウォーク	M651 おでかけメニュー	P.234
	M652 Myスポット	P.234
	M653 自宅へ帰る	P.236
	M654 現在地マップ	P.233
	M655 現在地メール	P.237
	M656 設定	P.238

特別/その他

機能No./機能名	参照ページ
M71 スマートモード	P.281

ガイド機能

機能No./機能名	参照ページ
M# ガイド機能	P.284




お買い上げ時に登録されている画像

A5511Tには、あらかじめ以下の画像が登録されています。


画像編集 (P.168)

●フレーム (フォト)


以下の「固定データ」とデータフォルダから選びます。

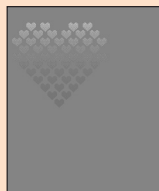

ハート

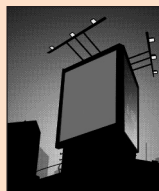


ビルディング

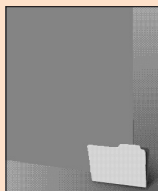

フォルダ



タイポ

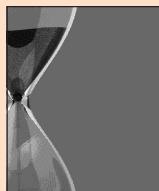

砂時計



看板




ジオメトリ




パスポート



コミック

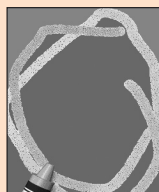


パステル

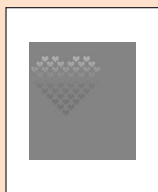

ハート (小)




タイポ (小)

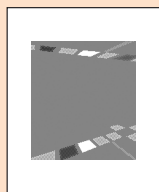

ジオメトリ (小)



パスポート (小)

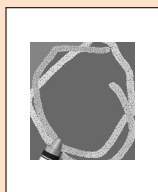

パステル (小)

●スタンプ


以下の「固定データ」とデータフォルダから選びます。

固定データ小								
固定データ大								

待受画面 (P.256)

●壁紙選択

以下の「固定データ」とデータフォルダから選びます。

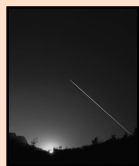

Airtrip (静止画)



Building (静止画)



Airplane



Sign



Clock




Time



Wind


●時計選択

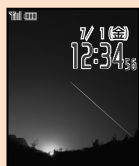

2行時計



1行時計

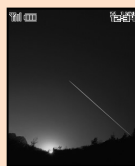

小さい時計



大きい時計



カレンダー(1ヶ月)



カレンダー(3ヶ月)

●時計色

以下の10種類から選びます。

グレー／ブラック／ライトグレー／ブルー／パープル／ピンク／レッド／オレンジ／グリーン／ライトグリーン

スクリーンセーバ (P.255)

以下の「固定データ」とデータフォルダから選びます。




固定データ

発着信画面／メール送受信画面／EZ接続画面 (P.250、255)

以下の「固定データ」とデータフォルダから選びます。



M214「画像」/
発信画面の固定データ



M224「画像」/
Eメール送信画面の固定データ




M244「画像」/
Cメール送信画面の固定データ



EZ接続画面の固定データ

ウェイクアップ画面 (P.255)

以下の「固定データ」とデータフォルダから選びます。

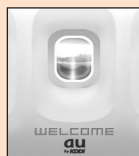

固定データ

オープンフォト (P.255)

以下の「固定データ」とデータフォルダから選びます。




固定データ

サブディスプレイ (P.257)

●待受画面

「壁紙付き時計」の壁紙はデータフォルダからも選べます。

また、「TOSHIBA User Club Site」から時計表示をダウンロードすることもできます。



デジタル時計1



デジタル時計2




デジタル時計3



デジ+アナ時計



アナログ時計



壁紙付き時計
(固定データ)

アラーム画面 (P.285、287)

以下の「固定データ」とデータフォルダから選びます。



固定データ

着信音一覧

A5511Tには、あらかじめ以下のパターンやメロディが登録されています。

固定パターン（14種類）

パターン1～9／チャイム1～5

固定メロディ（6曲）

曲名	著作者名
Image for A5511T	東芝オリジナル
Dub Mix	東芝オリジナル
Bossa Mix	東芝オリジナル
カノン	PACHELBEL JOHANN
大きな古時計	WORK HENRY CLAY
G線上のアリア	BACH JOHANN SEBASTIAN

効果音（7種類）

お電話です	黒電話	メールをご覧ください	You've got mail
おはようございます	目覚まし時計	鳩時計	

データフォルダ

着Flash（アニメ）



Call Window

曲名	著作者名
Call Window	東芝オリジナル

お知らせ

「データフォルダ」

・「Call Window」は、電波状態と電池残量によって表示が変わります。



記号一覧

[illegible]

カテゴリ	記号
ロシア文字1	А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
ロシア文字2	а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
罫線素片	
囲み・アラビア数字	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ I II III IV V VI VII VIII IX X
単位・年号・etc1	ミリ キロ セン メタ グラム トン アル ザル ドル ワグ リドル ドン レル シン mm cm km mg kg cc ml 平成 〆 Na KK TEL ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ (株) (有) 昭 大 延 昭和
単位・年号・etc2	≡ ≡ ∫ ∑ √ ⊥ ⊥ ⊥ ∠ ∠ ∠ ∴ ∩ ∪

絵文字一覧

カテゴリ	絵文字
顔・表情	
気持ち・からだ	
生き物・星座	
食べ物・飲み物	
自然・季節	
ファッション・遊び	
乗物・建物・地図	
道具	
記号	

カテゴリ	定型文
インターネット	01 TEL (私の電話番号)* ¹
	02 (マイアドレス)* ²
	03 @ezweb.ne.jp
	04 @docomo.ne.jp
	05 @#.vodafone.ne.jp
	06 http://www.
	07 .ne.jp
	08 .co.jp
	09 .com
	10 .ac.jp
あいさつ	01 ありがとうございます
	02 おはようございます
	03 お疲れ様です
	04 お久しぶりです
	05 こんにちは
	06 こんにちは
	07 おやすみなさい
	08 Happy birthday!
	09 A HAPPY NEW YEAR!
	10 Merry Christmas!
伝言	01 連絡ください
	02 携帯に電話して
	03 メールして
	04 あとで電話するね
	05 またメールするね
	06 遅れます
	07 すぐ行きます
	08 待ってます
	09 迎えに来て!
	10 がんばって!!

カテゴリ	定型文
返事	01 Thank you!
	02 ありがとう
	03 ごめんなさい
	04 OK!
	05 NG!
	06 了解!
	07 ゴメン!
	08 大丈夫!
	09 もう少し待ってて!
	10 今電話できない
ビジネス	01 いつもお世話になっております。
	02 至急電話ください。
	03 電車遅延のため、遅れます。
	04 よろしく願いいたします。
	05 直行します。
	06 直帰します。
	07 後ほどご連絡いたします。
	08 変更します。
	09 中止します。
	10 延期します。
その他	01 Eメールアドレス変更しました。
	02 飲みに行こうよ!
	03 どこか遊びに行こうよ!
	04 どこにいるの?
	05 今、何してるの?
	06 電話ちょうだい!
	07 ゴメン! 遅れそう...
	08 時間だよ
	09 休みます
	10 これから帰ります

※1 ご契約された電話番号が自動的に登録されます。

※2 EZwebの初期設定で取得したEメールアドレスが自動的に登録されます (P.51)。
また、Eメールアドレスを変更した場合 (P.122) も自動的に登録されます。

カテゴリ	顔文字
笑い	01 o('-'')o
	02 ('0')
	03 ('o')／
	04 (x'_'x)
	05 ('_')v
	06 (o'-'')b
	07 (┌─┐)ニヤリッ
	08 ~\('-'')ノ~
泣き	01 (T_T)
	02 (ToT)
	03 (>_<)
	04 (;_:)
	05 (㊄_㊄)
	06 。・・(>_<)・・。
	07 (ノ_<。)ビエェン
	08 。。。 (〃_〃)σ
怒り	01 ('ε')
	02 ('へ')
	03 (-_-#)
	04 (-'-'')
	05 ('o')
	06 <<o(>_<)o>>
	07 (x' θ 'x)ぶんっ
	08 o(><:)(;><)o
汗	01 ('_':)
	02 (-.-:)
	03 (°.':)
	04 (-o-:)
	05 f'_':
	06 (・ω・:)(;・ω・)
	07 σ('◇':)。。。
	08 ㄣ('~':)ㄣ

カテゴリ	顔文字
えっ?	01 (・_・)エッ.....?
	02 (・_・:)
	03 (x.x)
	04 (?_?)
	05 (□○~:)
	06 \(\⊙o⊙)／あっ!
	07 w(☆o⊙)w ガーン
	08 (ΘoΘ:)
その他1	01 m(_ _)m
	02 (-.-)zzZ
	03 ZZZz。。。..
	04 V('-'')V
	05 ('_3')-☆Chu!!
	06 ('◇')ゞ ラジャ
	07 ('0')/~~ see you !
	08 (-.-)y-~~~イップク
その他2	01 ←(←_←)あやしい…
	02 <(''')> エッヘン
	03 (+,+) (-,-) (_ _)…zzZ
	04 (ρ,-)ネムイ
	05 o('へ')○☆パンチ!
	06 \('0' θ /キック!
	07 (ノ-o-)ノ イオリヤ
	08 ㄣ .: ㄣ ㄣ .: ㄣ

サービス／機能制限一覧

A5511Tは以下のサービス・機能には対応しておりません。あらかじめご了承ください。

サービス

グローバルパスポート	海外でも携帯電話を利用できる
------------	----------------

機能

データフォルダ	条件を指定してファイルを検索する
音／バイブ	自作の着信音を作成する
	ウェイクアップ音のパターンを変更する
画面／照明	電源OFF時の画面を設定する
	時計表示を12時間制に切り替える
プライバシー	電源ON時の電波の送受信を禁止する
時計／スケジュール	スケジュール／タスクリストに画像やメールをリンクする
	一定の時間が経過するとアラームでお知らせする（タイマー機能）
その他の機能	着信時のランプの色を変える

主な仕様

サイズ (W×H×D)		約47×約99×約25mm (折りたたみ時)
質量		約115g
連続通話時間*		約180分
連続待受時間*		約270時間 (折りたたみ時)
充電時間	共通ACアダプタ01 (別売)	約120分
	共通DCアダプタ01 (別売)	約130分
ディスプレイカラー		ディスプレイ/最大262,144色 (TFTカラー)
		サブディスプレイ/65,536色 (TFCC®)
画面サイズ		ディスプレイ/約2.2インチ
		サブディスプレイ/約1.1インチ
画面ドット数		ディスプレイ/横240ドット×縦320ドット (QVGA)
		サブディスプレイ/横112ドット×縦112ドット
カメラ		有効画素数130万画素CMOS

※ 連続通話時間・連続待受時間は充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって、利用可能時間は短くなることがあります。

<携帯電話機の比吸収率 (SAR) について>

この機種A5511Tの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関 (WHO) と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP) が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機A5511TのSARは、0.890W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以下のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm>

社団法人電波産業会のホームページ

<http://www.arib-emf.org/initiation/sar.html>

auのホームページ

<http://www.au.kddi.com>

東芝のホームページ

http://www.toshiba.co.jp/product/etsg/cmt/index_j3.htm

※技術基準については、電波法関連省令 (無線設備規則第14条の2) で規定されています。

機能／サービス仕様一覧

電話機能

機 能	仕 様	参照ページ
発信履歴	20件（20件を超えると、古いものから自動削除されます）	P.60
着信履歴	20件（20件を超えると、古いものから自動削除されます）	P.62
簡易留守メモ	通話音声メモと合わせて最大3件（1件あたり最大30秒）	P.67

文字入力

機 能	仕 様	参照ページ
絵文字	497文字（動く絵文字96文字）	P.80
クリップボード	保存可能件数	最大5件（新しい内容が記憶されると、古いものから自動削除されます）
	保存可能文字数	最大全角256文字、半角512文字
単語登録	登録可能文字数	最大全角6文字、半角12文字
	語句 よみがな	全角ひらがなのみ最大7文字
	登録可能件数	最大100語
定型文	登録可能文字数	最大全角24文字、半角48文字
	登録可能件数	最大60件
顔文字	登録可能文字数	最大全角10文字、半角20文字
	登録可能件数	最大56件
メモ帳	登録可能文字数	最大全角500文字、半角1,000文字
	登録可能件数	最大10件

アドレス帳

機 能	仕 様	参照ページ
アドレス帳	登録可能件数	最大500件
	登録可能項目	名前、ヨミガナ、電話番号（2件まで）、Eメールアドレス（2件まで）、グループ、画像、着信画像表示、住所、誕生日、星座、血液型、趣味、メモ、URL、着信音（通常着信音、Eメール受信音、Cメール受信音）、GPS情報、シークレット
グループ編集	グループ数	20グループ
	登録可能項目	グループアイコン、グループ名、通常着信音、Eメール受信音、Cメール受信音、オープン通話設定
ペア機能	登録可能件数	最大5件

メール

機 能			仕 様	参照ページ
Eメール ^{※1}	送信時	宛先	最大5件 (To/Cc/Bccを含め、合計半角640文字以内)	P.104
		件名	最大全角50文字、半角100文字	
		本文	最大全角5,000文字、半角10,000文字 (ただし、「転送」の引用文は本文の文字数には含まれません)	
		添付データ	5データまで添付可、データサイズ最大280KB (5データまでの合計) ^{※2}	
	受信時	宛先・差出人・件名	日時、差出人、件名、Reply to、宛先などを含み、合計半角1,000文字 (内、宛先はTo/Cc/Bccを含め、合計半角640文字以内)	P.109
		本文	最大全角5,000文字、半角10,000文字	
		添付データ	5データまで受信可、データサイズ最大384KB ^{※3}	
		受信可能データ	ピクチャ (.PNG、.JPG、.GIF、.BMP)、マルチメディア/メロディ (.MMF、.M3F、.MQF)、Flash [®] (.SWF)、ボイス (.QCP、.HVS)、プロフィール/アドレス (.VCF)、スケジュール/タスクリスト (.VCS、.ICS)、ムービー (.AMC、.3G2、.3GP、.FF2)、装飾データ (.NTL)、テキスト (.TXT)	P.115
	送信グループ		10グループ	
	メールフィルター	指定受信設定 (個別指定先)	アドレス/ドメイン/Eメールアドレス中の「@」の左側部分合わせて最大20件	P.122
		指定拒否設定	アドレス/ドメイン/Eメールアドレス中の「@」の左側部分合わせて最大20件	
	送信ボックス	保存数	最大200件または500KB (装飾データ含む、添付データは含まない) (200件または500KBを超えると、古いものから自動削除されます)	P.105
		保存期間	無期限	
		保護数	送信ボックスの全容量の50%分または100件まで	P.118
	受信ボックス	保存数	最大500件または1,250KB (装飾データ含む、添付データは含まない) (500件または1,250KBを超えると、古いものから自動削除されます)	P.109
		保存期間	無期限	
		保護数	受信ボックスの全容量の50%分または250件まで	
	受信ボックスフォルダ機能		10フォルダ	P.112
	サーバ	容量	3MB	P.112
		保存期間	30日	
Cメール	送信可能文字数		最大全角50文字、半角100文字	P.128
	受信可能文字数		最大全角50文字、半角100文字	P.130
	送信ボックス	保存数	最大50件 (50件を超えると、古いものから削除されます)	P.129
		保存期間	無期限	
		保護数	最大25件	P.133
	受信ボックス	最大受信件数	最大100件 (100件を超えると、古いものから自動削除されます)	P.131
		保存期間	無期限	
		保護数	最大50件	P.133
	Cメールセンター	保存時間	72時間まで	P.132
		保存件数	制限なし	
		保存文字数	1件あたり最大全角50文字、半角100文字	

※1 Eメール送信数は、1日最大1,000通 (宛先数を含む) までです。

※2 データを添付すると、符号化されて実際より大きなデータとなります (例: 280KBのデータはEメールに添付すると約384KBになります)。

※3 受信状況によっては添付データが受信できない場合もあります。

カメラ（フォト）

機 能		仕 様		参照 ページ
		ズーム機能	画像サイズ	
フォトメール		6.6倍（29段階）	横144ドット×縦176ドット	P.140、 P.141
壁紙／連写		4倍（21段階）	横240ドット×縦320ドット	
VGA	ファイン	2倍（21段階）	横640ドット×縦480ドット	
	ノーマル			
	メール			
SXGA	ファイン	等倍のみ	横1,280ドット×縦960ドット	
	ノーマル			
	メール			

カメラ（ムービー）

機 能		仕 様			参照 ページ
		ズーム機能	画像サイズ	録画可能時間	
標準S（メール用）		10倍（29段階）	横96ドット×縦80ドット	最大15秒	P.141
標準M（メール用）		6.6倍（29段階）	横128ドット×縦96ドット	最大15秒	
標準M（ビデオ用）		6.6倍（29段階）	横128ドット×縦96ドット	最大150秒	

フォトの撮影可能枚数およびデータサイズ（目安）

撮影モード	フォト画質	データフォルダ	miniSD™カード					データサイズ
			16MB※	32MB	64MB	128MB	256MB	
フォトメール	－	500枚	900枚	1,890枚	3,870枚	7,827枚	15,599枚	約9KB
壁紙／連写	－	500枚	450枚	945枚	1,935枚	3,913枚	7,799枚	約30KB
VGA	ファイン	153枚	112枚	236枚	483枚	978枚	1,949枚	約120KB
	ノーマル	307枚	225枚	472枚	967枚	1,956枚	3,899枚	約60KB
	メール	460枚	300枚	630枚	1,290枚	2,609枚	5,199枚	約40KB
SXGA	ファイン	61枚	47枚	99枚	203枚	411枚	821枚	約300KB
	ノーマル	108枚	81枚	171枚	351枚	711枚	1,418枚	約170KB
	メール	184枚	128枚	270枚	552枚	1,118枚	2,228枚	約100KB

※ 同梱のminiSD™カード（試供品）には辞スパデータが登録されているため、撮影可能枚数は少なくなります。

ムービーの録画可能件数およびデータサイズ（目安）

録画モード	データフォルダ	miniSD™カード					データサイズ
		16MB※1	32MB	64MB	128MB	256MB	
標準S（メール用）※2	263件	180件	378件	774件	1,565件	3,119件	約69KB
標準M（メール用）※2	219件	150件	315件	645件	1,304件	2,599件	約83KB
標準M（ビデオ用）※2	23件	18件	37件	77件	156件	311件	約800KB

※1 同梱のminiSD™カード（試供品）には辞スパデータが登録されているため、録画可能件数は少なくなります。

※2 ムービー1件あたり15秒録画した場合の平均的な数値です。

データフォルダ

機 能	仕 様	参照ページ
容量	約18MBまたは最大500件	P.158
フォルダ名文字数	最大全角20文字、半角40文字	P.164
タイトル文字数	最大全角20文字、半角40文字	P.165

機 能			仕 様	参照ページ
ブラウザメニュー	お気に入り	タイトル文字数	最大全角50文字、半角100文字	P.203
		登録可能件数	最大100件	
	画面メモ	タイトル文字数	最大全角50文字、半角100文字	
		登録可能件数	最大20件または合計150KB	
	URLタイル入力	入力可能文字数	最大1,000文字（http://やhttps://を含む）	
着信メロディダウンロード			最大64和音、EZ「着うた®」対応	P.196

EZアプリ（BREW®）

機 能	仕 様	参照ページ
フォルダ容量	約10MB	P.240

各種設定

機 能		仕 様	参照ページ
着信拒否設定	指定番号拒否（指定番号設定）	最大10件	P.252
待受画面		横240ドット×縦320ドット	P.256
スクリーンセーバ		横240ドット×縦320ドット	P.255
発着信画面	発信画面	横240ドット×縦116ドット	P.255
	着信画面		P.250
Eメール画面	送信画面	横240ドット×縦116ドット	P.255
	受信画面		P.250
Cメール画面	送信画面	横240ドット×縦116ドット	P.255
	受信画面		P.250
EZ接続画面		横240ドット×縦174ドット	P.255
ウェイクアップ画面		横240ドット×縦320ドット	P.255
サブディスプレイ		横112ドット×縦112ドット	P.257

便利な機能

機 能		仕 様	参照ページ
通話音声メモ		簡易留守メモと合わせて最大3件（1件あたり最大30秒）	P.272
ボイスレコーダ		最大録音時間約179分（データフォルダ18MBの空き状態時）	P.273
ダイヤルメモ		最大3件（新たに入力すると、古い内容は自動削除されます）	P.274
ランチャーメニュー		最大12件（変更可能9件、固定3件）	P.276
アラーム	登録可能件数	最大10件	P.285
	アラーム画面	横240ドット×縦174ドット	
スケジュール	登録可能件数	最大100件	P.287
	登録可能項目	開始日時、終了日時、用件、分類、アラーム、詳細、場所、URL、繰り返し設定、シークレット	
タスクリスト	登録可能件数	最大50件	P.291
	登録可能項目	内容、分類、期限日時、完了／未完了	

ネットワーク

機 能		仕 様	参照ページ
お留守番サービス	保存時間	48時間まで	P.301
	保存件数	20件まで（ボイスメール含む）	
	録音時間	1件あたり3分以内	
ボイスメール	保存時間	48時間まで	P.306
	保存件数	20件まで（お留守番サービス含む）	
	録音時間	1件あたり3分以内	
迷惑電話撃退サービス	受信拒否リスト	最大10件	P.320

アルファベット／記号

キー32
キー32
-/P275
auのネットワークサービス ...300
Cメール126
Cメール安心ブロック機能...136
Cメールメニュー127
Eメールお知らせ130
miniSD™カードへ保存...133
作成128
受信Cメール確認131
受信ボックス131
設定134
送信Cメール確認129
送信ボックス129
転送132
表示中操作131
返信131
保護／解除133
Cメール設定134
指定番号登録135
受信フィルター134
署名134
蓄積機能134
メール件数確認134
EZweb192
EZweb専用通信料金192
EZパスワード45、201
EZブラウザ起動194
EZメニュー198
SSL／TLS193
URLダイレクト入力...199、203
お気に入り登録203
お気に入りリスト...199、203
画面メモへ保存203
画面メモリスト...199、203
カンタンアクセス196
キーワード検索196
基本操作194
サーバ証明書表示203
設定200
前回画面表示199
ダウンロード196
データフォルダ保存203
トップメニュー195
ブラウザメニュー203
ブラウザ履歴192
ブラウザ履歴クリア...192、199
ブラウザ履歴192
プレミアムEZパスワード...45、201
ページ更新203
有料サービス情報201
料金・申込・インフォ...197
EZアプリ (BREW®)240
EZアプリカタログ241

EZアプリメニュー240	現在地マップ228、233
聴かせて検索247	現在地メール229、237
起動242	自宅へ帰る228、236
起動中操作244	設定238
終了243	EZナビウォーク設定238
設定245	GPS情報通知238
ダウンロード241	GPSメールURL238
バーコード246	初期化238
EZアプリ設定245	EZ番号197
アプリ並べ替え246	EZ待ちうた318
一発起動設定245	EZムービー205
フォルダ使用状況246	EZwebから再生206
待受EZアプリ設定245	データフォルダから再生...206
メニュー表示切替245	ハイパーリンクを利用...206
EZキー32	Eメール102
EZ設定200	auのメルマガサービス設定...122
EZ設定確認200	Eメールアドレスの変更...122
一発ジャンプ設定200	Eメールヘッダ情報表示...122
カンタンアクセス設定...200	Eメールメニュー103
キー設定200	miniSD™カードへ保存...119
タイトル表示設定200	To／Cc／Bcc107
タイムアウト設定200	オープンメール111
添付データ拡大再生...200	オンリーメール設定123
添付データ再生設定...200	拒否リスト登録113
バージョン情報200	検索118
ブラウザ履歴クリア設定...200	作成104
EZテレビ210	自動転送先122
アンテナ212	受信・表示設定120
アンプ設定226	受信Eメール確認109
遠隔録画予約機能223	受信ボックス110
お知らせウィンドウ...217	受信ボックスフォルダ機能...112
会員メニュー223	新着メール問い合わせ...112
曲名検索機能223	設定120
受信エリア設定215	設定確認123
受信チャンネル設定...216	ソート119
静止画保存222	装飾104
設定224	送信・作成設定121
全画面表示218	送信Eメール確認105
電波212	送信ボックス106
動画保存222	データ添付105
番組サーチ221	転送112
番組情報221	添付データ再生110
番組表220	表示中操作111
番組メニュー220	表示変更118
見る217	フォトメール便143
連続視聴可能時間214	振分け登録113
録画222	返信112
EZテレビ設定224	保護／解除118
オフタイム設定225	メールフィルター122
着せ替え設定224	迷惑メール対策122
スピーカー切替225	ワンタッチ文字サイズ
通信設定224	切替115
EZナビウォーク228	Eメールアドレス64
EZナビウォークメニュー...232	自分のEメールアドレス変更...122
Myスポット...229、234、236	Eメール設定120
おでかけメニュー...229、234	auのメルマガサービス設定...122
確認レベル237	Eメールアドレスの変更...122

Eメールヘッダ情報表示	122
宛先件数制限	121
アドレス変更送信	121
差出人名称	121
自動転送先	122
署名	121
送信グループ	121
その他の設定の確認	122
添付自動受信	120
フォルダ表示	120
振分け登録	120
返信先アドレス	121
返信メール引用	121
冒頭文	121
メール自動受信	120
メール受信方法	120
メールフィルター	122
Flash®	158
JANコード	247
miniSD™アダプタ	179, 332
取り付け／取り外し	179
miniSD™カード	178, 332
A5511Tに保存	183
PCフォルダに移動	184
空き容量確認	185
移動	183
コピー	183
初期化	186
データ一覧	182
データフォルダに保存	184
デジカメフォルダ	189
登録	184
取り付け	179
取り外し	179
バックアップ	186
表示／再生	183
フォルダ作成	185
フォルダについて	180
M機能	41
M機能一覧	337
PIMデータ	293
登録	293
取り込み	293
QRコード	246
Set Language	261
TOSHIBA User Club Site	192
TVスタンド	332
USBケーブルC(別売)	332

あ

アイコン	34, 35
アクセスサイン	252
アクセス制限	262
EZweb制限	262
EZアプリ制限	262
アドレス帳制限	262
オートロック	262
シークレット	262
ダイヤル発信制限	262
メール制限	262

アドレス帳	92
グループ編集	95
検索	96
スピードダイヤル	97
通常使用Eメールアドレス	93
通常使用電話番号	93
登録	92
フォト表示	96
マルチサーチ	97
アドレス帳キー	32
アドレス変更送信	121
アフターサービス	336
アプリキー	32
アラーム	285, 287
設定	285, 287
動作	286, 287
暗証番号	45
アンテナ	32, 49
アンブ設定	226
イヤホン設定	71
イヤホンの種類	71
オート着信	71
ウェイクアップ画面	49, 255
ウェイクアップトーン	49
英字入力	80
絵文字入力	80, 345
オートパワーオフ	296
オートパワーオン	296
オープン通話	61, 95
オープンフォト	255
オープンメール	111
応答保留	62
お買い上げ時に	
登録されている画像	339
お知らせ表示	54
オリジナルマナー設定	66
お留守番サービス	301
英語ガイダンス	307
遠隔操作サービス	305
応答メッセージ	304
開始	302
サービス中動作	303
再生	304
総合案内	301
着信お知らせ	303
停止	302
伝言お知らせ	303
日本語ガイダンス	307
不在通知	305
ボイスメール	306
利用料金	307
オンリーメール	146, 153

か

海外からau電話にかける	58
海外にかける	58
ガイド機能	284
外部接続端子	32
顔文字入力	81, 347
画像編集	168

PCモード画像	170
画像回転	169
画像切出	170
画像編集メニュー	168
ズーム	170
スタンプ	168
トリミング	169
ファイルサイズ変換	170
フレーム	168
文字合成	169
カタカナの入力	80
カチャブル	252
カメラ	32, 138
アイコン	142
明るさ調整	141
オンリーメール	146, 153
オンリーメール設定	123
撮影／録画モード	140
上手な撮影のしかた	139
ズーム調整	141
設定	147, 153
データサイズ	140
フォト画質	140
フォト再生	146
フォト撮影	145, 146
フォトメール便	143
プレビュー画面	142
マクロ撮影	139
ムービー再生	152
ムービー録画	152, 153
メール送信	143
モニタ画面	142
連写	145
カメラキー	32
カメラ設定	147, 153
GPS情報	148
拡大表示	154
撮影モード	147
色調調整	148
シャッター音	149
セルフタイマー	148
特殊効果	148
ナイトモード	149
日付スタンプ	147
ファインダー切替	147
フォト画質	148
フレーム	147
プレビュー設定	154
ホワイトバランス	149
録画音声	154
録画開始終了音	154
録画モード	153
からくり時計	257
カレンダー	288
簡易ライト機能	298
簡易留守メモ	67
応答時間設定	68
応答メッセージ	67
解除	67
再生	68

設定	67
伝言モード	67
動作	67
ドライブモード	67
漢字変換	79
キー操作	38
キー操作音	254
聴かせて検索	247
記号/定型文一覧	344
記号入力	80、344
機能ガイド	43
基本操作	38
共通ACアダプタ01 (別売)	47、332
共通DCアダプタ01 (別売)	48、332
クイックアイコン	277
クイックガイド	巻末
クリップ付TV専用外付けアンテナ	332
クリップボード	83
グループ検索	96
グループ編集	95
故障	335
ゴチ割	280
コネクタキャップ	32
個別着信音	92
コントラスト	257

さ

サービス/機能制限一覧	348
サイドキー	32、43
サイドキー操作無効	284
解除	284
削除	55
サブディスプレイ	32、36、37
サブディスプレイ設定	257
からくり時計	257
コントラスト	257
節電画面	257
着信表示選択	257
表示向き選択	257
待受画面	257
メール受信表示設定	257
サブメニュー	43
三者通話サービス	315
市外局番メモリ	65
時間/料金目安	69
リセット	69
辞書機能 (辞スバ)	280
自動時刻補正	284
充電端子	32
充電ランプ	32
周辺機器	332
受話音量調節	63
仕様一覧	349
照明設定	259
キー照明設定	259
サブディスプレイ照明	259
通常照明	259
バックライト輝度調整	259
メール/EZ照明	259
初期設定	50

数字入力	80
スクリーンセーバ	255
スケジュール	287
アラーム	287
確認	288
カレンダー表示	288
動作	287
登録	287
スピーカ	32
スピーカ受話	276
解除	276
スマートモード	281
節電画面	255、257
ソフトキー	32、38

た

タイムズスクロール	35
ダイヤルキー	32
ダイヤルメモ	274
メモ	274
呼び出し	274
ダウンロード	196、241
EZweb	196
EZアプリ	241
ダウンロード辞書	87
ダウンロード時計	257
卓上ホルダ	47、332
タスクリスト	291
確認	291
完了設定	291
登録	291
表示切替	292
単漢字変換	79
単語登録	86
着Flash (アニメ)	158
着信お知らせ	63、303
着信音一覧	343
着信拒否	61
着信拒否設定	251
アドレス帳登録外	251
公衆電話	251
指定番号登録	252
通知不可能	251
非通知	251
着信時動作設定	250
Cメール受信	250
Eメール受信	250
お知らせ受信	250
音量	250
画像	251
通常着信	250
着信転送サービス	309
遠隔操作サービス	311
海外へ転送	311
選択転送	310
転送停止	311
話中転送	310
フル転送	310
無応答転送	309
着信表示選択	257

着信ランプ	32
着信履歴	62
着信お知らせ	63
伝言お知らせ	63
ワン切りチェック機能	63
著作権保護条件	167
通常使用するEメールアドレス	93
通常使用する電話番号	93
通信設定	323
通信速度	323
通信モード	323
通信中画面	255
通話音声メモ	272
再生	272
録音	272
通話明細分計サービス	321
通話料金表示	69
通話料金レート	69
データ通信サービス	322
ASYNCR/FAX通信	327
au.NET	322
PacketOne	322
Packet通信サービス	322
回線交換通信サービス	327
データ転送	297
PIMモード	297
ファイルモード	297
データフォルダ	158
GPS情報	175
空き容量確認	175
画像編集	168
サムネイル表示設定	166
詳細情報	165
ソート	166
タイトル編集	165
著作権保護条件	167
データー一覧	158
データー添付	166
登録	163
表示/再生	159
フォルダ移動	164
フォルダ名編集	164
ムービー編集	172
元フォルダに戻す	165
ユーザフォルダ	164
定型文入力	81、346
ディスプレイ	32、34
でか受話音量	63
でか文字	260
電源/終話キー	32
電源ON/OFF	49
伝言お知らせ	63、303
伝言モード	67
電卓機能	279
ゴチ割	280
電卓	279
割カン	279
電池バック	32、332、333
取り付け	333
取り外し	333

電池パック充電	46
添付データ	105、110
Eメールにデータを添付する	105
添付データ再生	110
電話番号表示	64
電話を受ける	61
不在着信	61
電話をかける	58
au国際電話サービス	58
海外からau電話にかける	58
ダイヤルサービス	59
ダイヤル発信	58
東芝型ステレオイヤホン02	71、332
スイッチ応答	71
スイッチ発信	71
特殊記号／文字	81
時計日付設定	255
時計表示	256、257
ドライブモード（簡易留守メモ）	67
ドライブモード（マナーモード）	65

な

名前検索	96
入力モード	75
入力予測	79
ネットワークサービス	300
ノイズフィルタ	46、214、332

は

バーコード	246
配色パターン	255
バイプレータ	250
バイリングガ設定	261
パスワード	45
発信／ベアキー	32
発信者番号通知	316
発信制限	262
発信番号表示サービス	316
発信履歴	60
番号検索	96
番号通知リクエストサービス	317
ハンドストラップ取付口	32
非通知着信設定	252
表示向き選択	257
平型（スイッチ付／ステレオ）	
イヤホンマイク（別売）	72、332
スイッチ応答	71
スイッチ発信	71
平型（スイッチ付／ステレオ）	
イヤホンマイク端子	32
フォトミキサー	294
フォトメール便	143
不在着信	61
プッシュトーン	275
アドレス帳登録	275
一括送信	275
送信	275
フラッシュ	158
プロフィール	64
表示	64
編集	64

分計明細書	321
ペア機能	99
相手に連絡する	100
登録	99
ボイス	275
ボイスメール	306
ボイスレコーダ	273
再生	273
録音	273

ま

マイク	32
マクロ撮影切替スイッチ	32、139
待受画面	256、257
マナーモード	65
オリジナルマナー設定	66
オリジナルモード	65
解除	65
設定	65
通常マナーモード	65
ドライブモード	65
マルチサーチ	97
ムービー編集	172
アフレコ編集	173
シーン編集	173
テロップ編集	172
ムービー編集メニュー	172
無操作タイムアウト	39
メールキー	32
メール受信表示設定	257
メールフィルター	122
鳴動時間	250
迷惑電話撃退サービス	320
メインディスプレイ設定	255
ウェイクアップ画面	255
オープンフォート	255
スクリーンセーバ	255
節電画面	255
通信中画面	255
時計日付設定	255
配色パターン	255
待受画面	256
メモ／クリアキー	32
メモリアカードスロット	32
メロディ	251
文字サイズ設定	260
Cメール文字	260
EZweb文字	260
Eメール文字	260
通常文字	260
文字入力	260
文字入力設定	87
お好みパレット	88
かな入力方式	87
ショートカットキー設定	87
ダウンロード辞書	87
入力予測設定	87
半角英数設定	87
文字入力補助	86
顔文字の編集	86
単語登録	86

定型文の編集	86
メモ帳登録	87
文字入力設定	87
文字の入力	74
英字	80
英数カナ変換	80
絵文字	80、345
顔文字	81、347
カタカナ	80
漢字	79
記号	80、344
コピー／カット／etc	83
消去	78
署名	83
数字	80
装飾	85
単漢字変換	79
定型文	81、346
特殊記号／文字	81
入力方法	76
入力モード	75
入力予測	79
貼り付け	83
フレーズ予測	79
編集キャンセル	84
冒頭文	83
文字入力画面	74、75
元に戻す	84
モバイル ルポ™	78
ユーザ設定	84
呼出メニュー	82
履歴／メモ	82
モバイルライト	32

ら

ランチャーメニュー	276
機能登録	277
クイックアイコン登録	277
呼び出し	276
リセット	264
EZアプリリセット	264
オールリセット	264
学習機能リセット	264
機能リセット	264
メモリアリセット	264
利用許諾契約	358
料金照会	69
レシーバ	32
ロックNo.	45
ロックNo.変更	261

わ

ワープファンクションキー	32、38
割カン	279
割込着信	313
割込通話サービス	313
開始	313
停止	314
割込禁止指定	313
割込操作	313
ワン切りチェック機能	63

EZテレビ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社くお問い合わせ先：au電話から157>（以下「当社」といいます）が提供する『EZテレビ』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ (BREW®) 対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ (BREW®) 対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーションの内容、利用等に関して沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

— 以 上 —

聴かせて検索利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■利用契約

お客さまが**KDDI株式会社**くお問い合わせ先：**au**電話から**157**>（以下「当社」といいます）が提供する『聴かせて検索』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、音楽認識結果をお客様へ送付するために、**EZアプリ（BREW®）**対応端末機器から、電話番号、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った**EZアプリ（BREW®）**対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、沖縄セルラー電話(株)は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又は**EZアプリ（BREW®）**対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

— 以 上 —

バーコードリーダー利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社くお問い合わせ先：au電話から157>（以下「当社」といいます）が提供する『バーコードリーダー』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社及び本アプリケーションの権利者は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ (BREW®) 対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)及び本アプリケーションの権利者は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

EZナビウォーク利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社くお問い合わせ先：au電話から157>（以下「当社」といいます）が提供する『EZナビウォーク』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ (BREW®) 対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

M E M O

A5511T クイックガイド

お問い合わせ先番号

auお客様センター(総合案内)

一般電話からは

157 0077-7-111

(通話料無料)

au電話からは

局番なしの157番

(通話料無料)



※クイックガイドは、一部機能を抜粋して記載しています。詳細は本書の「取扱説明書」をご覧ください。

フォトを撮影する

- 1 (サマメニュー) を押し、 「撮影モード」を押す⇒撮影モードを選び、
● (選択)
- 2 画面に被写体を表示し、● (撮影) ⇒
● (保存)

4

アドレス帳から電話をかける

- 1 でアドレス帳を選び、● (選択)
- 2 電話番号を選び、 (通話)
- 3 ■アドレス帳に登録するには
1 (1秒以上長押し)
2 項目を選び、● (選択) ⇒内容を入力
3 (登録) ⇒●

1

ムービーを録画する

- 1 (1秒以上長押し)
- 2 (サマメニュー) を押し、 「録画モード」を押す⇒録画モードを選び、
● (選択)
- 3 画面に被写体を表示し、● (録画)
● (停止) または録画時間経過⇒●
(保存)

5

Eメールを送信する

- 1 ⇒ 「新規作成」を押す
送信メール作成画面が表示されます。
- 2 宛先を選び、● (選択) ⇒● (選択)
⇒宛先を入力し、● (確定) ⇒ (確定)
- 3 件名/本文を選び、● (選択) ⇒内容を入力
- 4 (送信) ⇒「送信」を選び、● (選択)

■データを添付するには

- 1 送信メール作成画面で「添付」を選び、● (選択)
- 2 データを選び、● (選択) ⇒データを添付
- 3 (確定)

2

スケジュールに登録する

- 1 ⇒ (サマメニュー) ⇒
 「新規登録」を押す
- 2 項目を選び、● (選択) ⇒内容を入力
- 3 (登録)

カレンダーを表示する

- 1 ●

6

受信メールを見るには

- 1 ⇒ 「受信ボックス」を押す
- 2 フォルダを選び、● (選択)
- 3 メールを選び、● (選択)

Cメールを送信する

- 1 (1秒以上長押し) ⇒ 「新規作成」を押す
本文を入力し、● (確定)
- 2 「電話番号入力」を選び、● (選択)
⇒電話番号を入力
- 4 (送信)

■受信メールを見るには

- 1 (1秒以上長押し) ⇒ 「受信ボックス」を押す
- 2 メールを選び、● (選択)
- 3


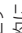
リナーモードを設定する

- 1 (サイキークー)
- 2 種類を選び、● (選択)
- 3 ■リナーモードを解除するには
1 (1秒以上長押し)

7






EZテレビ

■ご利用になる前に

- ・EZテレビは日本国内の地上アナログ放送専用です。
- ・テレビを見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、番組情報／お知らせウィンドウなどのサービスを利用する場合はパケット通信料がかかります。
- ・電池残量表示が「」のときは、EZテレビを起動できません。また、EZテレビ起動中に「」になると自動的にEZテレビが終了します。
- ・A5511Tでの連続視聴可能時間は、約1時間です。起動後約1時間たつと自動的にEZテレビが終了します。

8

■基本的な操作について






	見ている番組の放送予定時間や、番組名の確認
	音量の調節(10段階＋サイレント)
	受信チャンネル順にチャンネル切り替え
	全画面表示／通常表示
ダイヤルキー、 	チャンネル切り替え

12

テレビを見る

■初回起動時の初期設定について

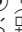EZテレビを初めて起動したときは、以下の操作を行います。

- 1  ⇒「EZテレビ」を選び、 (選択) ⇒「OK」を選び、 (選択)
- 2 「利用する」を選び、 (選択)
- 3 「オート」を選び、 (選択) ⇒「OK」を選び、 (選択) ⇒「OK」を選び、 (選択)

9

テレビ番組を録画する

- 1 EZテレビを起動⇒ (メニュー) ⇒「録画」を選び、 (選択) ⇒ (録画開始)
- 2  (録画停止)












13

■EZテレビを起動するには

- 1  ⇒「EZテレビ」を選び、 (選択) ⇒「OK」を選び、 (選択) ⇒「EZテレビを終了／中断するとき」は、 ⇒「終了」または「中断」を選び、 を押します。

10

EZテレビの設定をする

- スピーカー設定を切り替えるには
 - 1 EZテレビを起動⇒ (メニュー) ⇒「スピーカー切替」を選び、 (選択)
 - 2  で「イヤホン」／「スピーカー」を選び、 (設定) ⇒ (OK)
- オフタイマーを設定するには
 - 1 EZテレビを起動⇒ (メニュー) ⇒「各種設定」を選び、 (選択) ⇒「オフタイマー設定」を選び、 (選択)
 - 2  で「設定しない」／「10分後」／「20分後」／「30分後」を選び、 (決定) ⇒ (OK)

14

■TV画面の見かた





©KDDI powered by NANO Media Inc.

- 1：音量表示
- 2：チャンネル表示
- 3：お知らせウィンドウ表示中の放送局からのお知らせが表示されます。
- 4：オフタイマー表示
オフタイマーを設定すると表示されます。
- 5：イヤホン表示
「スピーカー切替」を「イヤホン」に設定すると表示されます。
- 6：画面表示切替ガイド

11

詳細機能およびその他機能について知りたい方は

EZwebからauオンラインマニュアルをご利用いただけます。
＜アクセス方法＞
 ⇒「トップメニュー」
⇒ 「料金・申込・インフォ」
⇒「auオンラインマニュアル」



ソフトウェアについて

この携帯電話機には当社以外の第三者が所有するソフトウェアが含まれています。ご利用のお客様には、この携帯電話機を使用する限りにおいて、インストールされているソフトウェアの非独占的で譲渡を禁止した使用权が許諾されています。この使用权の許諾をもって、お客様へのソフトウェアの販売と解釈されるものではありません。お客様はソフトウェアの一部または全部の複製・変更・頒布・模倣・改変・リバースエンジニアリングをしたり、ソースコードを明らかにしてはいけません。ソフトウェアの所有者である第三者は、唯一独占的にソフトウェアを所有し、全ての権利を保持しており、利益を享受します。

この携帯電話機にインストールされているソフトウェアは、現状有姿でお客様に使用权を許諾されています。明示・黙示を問わず、すべてのソフトウェアに関して第三者知的財産権の不侵害、商品性、特定目的への適合性等は何ら保証するものではありません。更に、ソフトウェアが連続的に正しく動作することも保証するものではありません。黙示の保証の排除を許さない法域では、黙示の保証は排除されず限定されます。

End User Licence Agreement

This wireless device ("Device") contains software owned by third parties ("Software"). Each recipient ("User") of this Device is granted a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed, for the duration of the useful life of such Device. Nothing herein shall be construed as the sale of the Software to the User of this Device. User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, decompile or otherwise discover the source code of the Software or any component of the Software. Each third party owner is the sole and exclusive owner of and retains all rights, title and interest in and to its Software. Each such third party shall be an intended third party beneficiary of these terms.

THE SOFTWARE IS LICENSED TO YOU "AS IS." ANY AND ALL WARRANTIES REGARDING THE SOFTWARE, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, ARE HEREBY DISCLAIMED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THERE IS NO WARRANTY THAT THE OPERATION OF THE SOFTWARE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THE ABOVE EXCLUSION MAY NOT APPLY OR MAY BE LIMITED.



BREW®及びBREW®に関連する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。
BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.

本製品はMacromedia, Inc.が開発したMacromedia® Flash Lite™テクノロジーを搭載しています。
Copyright© 1995-2004 Macromedia, Inc. All rights reserved.
Macromedia®, Flash®, Flash Lite™, Macromedia® Flash®, Macromedia® Flash Lite™はMacromedia, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

miniSD™はSD Card Associationの商標です。

Microsoft®, Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
Microsoft® Windows®の正式名称はMicrosoft® Windows® Operating Systemです。

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。

本書に記載の商品および機能名称等はそれぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more the following United States Patents and/or their counterparts in other nations :

4,901,307	5,101,501	5,228,054	5,267,262	5,414,796	5,710,784
5,490,165	5,506,865	5,535,239	5,568,483	5,657,420	5,778,338
5,056,109	5,109,390	5,267,261	5,337,338	5,416,797	
5,504,773	5,511,073	5,544,196	5,600,754	5,659,569	

お問い合わせ先番号 auお客様センター(総合案内)

一般電話からは

 **0077-7-111**
フリーコール

(通話料無料)

au電話からは

局番なしの157番

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,
after calling "157" on your au cellphone.



古紙配合率100%再生紙を
使用しています




この取扱説明書は大豆油インキで
印刷しています

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら



モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を
再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる
電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず、
マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
製造元:株式会社 東芝



2005年6月 第2版